



Mi Induction Heating Rice Cooker

Οδηγίες Χρήσης
& Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη
Info Quest

Info Quest Technologies SA

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Περιεχόμενο Συσκευασίας: Mi Induction Heating Rice Cooker, Σπάτουλα ρυζιού, Κουτάλα Σούπας,
Κύπελλο μέτρησης, Χύτρα, Καλώδιο τροφοδοσίας

Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας.
Το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
Προσέξτε ιδιαίτερα τις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας.

01 Υγεία μέσω καινοτομίας	02
02 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	02
03 Ειδικές οδηγίες για το σετ καλωδίων	04
04 Πριν από την πρώτη χρήση	05
05 Προφυλάξεις για τον Μάγειρα	05
06 Πριν τη συντήρηση	05
07 Τροφοδοτικό, καλώδιο τροφοδοσίας	05
08 Κατά τη χρήση	06
09 Επισκόπηση προϊόντος	08
10 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης	09
11. Μεταφορτώστε την εφαρμογή	10
12. Πώς να ρυθμίζετε την ώρα	10
13. Περιγραφή πλαισίου ελέγχου	10
14. Πώς να μαγειρεύετε ρύζι	11
Ρύζι, γρήγορο ρύζι	11
Κόντζι, Διατηρήστε το ζεστό	11
Αγαπημένα, Χρονοδιακόπτης	11
15. Καθάρισμα	12
Αφαίρεση & στήριξη	12
16. Επίλυση προβλημάτων	13
17. Κωδικός σφάλματος	14
18. Προδιαγραφές	16
19. DOC	16

ΥΓΕΙΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος υψηλής ποιότητας. Για να μαγειρεύετε ρύζι ή λαχανικά ατμού σε μάγειρα ρυζιού, πρέπει να ακολουθείτε διαφορετικές αρχές από εκείνες του συμβατικού μαγειρέματος ρυζιού. Το ρύζι ή τα λαχανικά προετοιμάζονται ειδικά για να πάρουν μια έντονη γεύση. Η λειτουργία ατμού διατηρεί τις βιταμίνες σε ψάρια και λαχανικά, διατηρώντας τη φυσική τους γεύση και θρεπτική αξία και εμποδίζοντας τη δημιουργία επιβλαβών ενώσεων. Χρησιμοποιήστε φρέσκα συστατικά όποτε είναι δυνατόν για να έχετε ένα υγιεινό και ισορροπημένο γεύμα.

Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου φροντίζει για τη σκληρή δουλειά που σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τα οφέλη από την καλή διατροφή με λιγότερη προσπάθεια!

Αν το χρησιμοποιείτε και το φροντίζετε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, θα σας προσφέρει υπηρεσίες για πολλά χρόνια χωρίς προβλήματα.

Αγαπητέ πελάτη!

Το νέο σας προϊόν σας βοηθά να ετοιμάσετε νόστιμα γεύματα σε ελάχιστο χρόνο.

Το προϊόν είναι εύκολο στον χειρισμό και απλό στο καθαρίσμα, χάρη στο εσωτερικό του δοχείο με μη κολλητική επικάλυψη.

Αυτό το στοιχείο έχει ενσωματωμένες συσκευές ασφαλείας. Θα πρέπει ωστόσο να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας και να χρησιμοποιήσετε μόνο το αντικείμενο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο, για να αποφύγετε τυχαίους τραυματισμούς ή ζημιές.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για περαιτέρω χρήση. Σε περίπτωση που το αντικείμενο μεταβιβαστεί, αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να μεταφερθεί επίσης.



Αυτό το σύμβολο σας προειδοποιεί για τον κίνδυνο τραυματισμών.



Αυτό το σύμβολο σας προειδοποιεί για τον κίνδυνο τραυματισμών λόγω ηλεκτρισμού.



Αυτό το σύμβολο σας προειδοποιεί για τον κίνδυνο εγκαυμάτων ή καψίματος.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πρόσθετες πληροφορίες.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ



Έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτικά νοικοκυριά και δεν προορίζεται για εμπορικούς σκοπούς.

Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης λόγω μη τήρησης του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών.

Για να αποφύγετε κινδύνους, μόνο η εξυπηρέτηση πελατών μπορεί να πραγματοποιήσει επισκευές στο αντικείμενο.

Οι σημαντικές προφυλάξεις που περιγράφονται σε αυτό το τμήμα πρέπει να ακολουθούνται προσεκτικά για να αποφευχθεί η πιθανότητα πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμών και/ή υλικών ζημιών:



1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Μην αγγίζετε τις ΚΑΥΤΕΣ επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε χερούλια ή λαβές.
3. Για να προστατευτείτε από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμούς, μην βυθίζετε το καλώδιο, τα βύσματα ή τις συσκευές σε νερό ή άλλο υγρό.
4. Η στενή παρακολούθηση είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε αυτά.
5. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν από τον καθαρισμό. Πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν καθαρίσετε τη συσκευή αφήστε τα να κρυώσουν.
6. Μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα όταν η συσκευή δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο σέρβις για εξέταση, επισκευή ή προσαρμογή.
7. Για να προστατευτείτε από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην πιέζετε ξένα αντικείμενα, όπως καρφίτσες και καλώδια, σε οποιαδήποτε ανοίγματα.
8. Η χρήση προσαρτημάτων εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
9. Μην χρησιμοποιείτε εξωτερικά.
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πέρα από το άκρο του τραπεζιού ή του μετρητή και μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες.
11. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εστίες αερίου ή ηλεκτρικού ή σε θερμαινόμενο φούρνο.
12. Κατά τη μετακίνηση μιας συσκευής που περιέχει καυτό λάδι ή άλλα υγρά, πρέπει να δίνετε μεγάλη προσοχή.
13. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με καθαριστικά, επιθέματα από χαλύβδινο μαλλί ή άλλο λειαντικό υλικό.
14. Πρώτα συνδέετε την πρίζα στη συσκευή και, στη συνέχεια, συνδέετε το καλώδιο στην πρίζα. Για να αποσυνδεθείτε, γυρίζετε τον διακόπτη στη θέση «OFF» και αφαιρείτε το βύσμα από την πρίζα.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη από την προβλεπόμενη χρήση. Το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
16. Χρησιμοποιείτε μόνο το κατάλληλο ηλεκτρικό ρεύμα εναλλασσόμενου ρεύματος.
17. Διατηρείτε πάντα το φις τροφοδοσίας καθαρό.
18. Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε μία ηλεκτρική πρίζα.
19. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας είναι καλά τοποθετημένο στην πρίζα.
20. Μην επιχειρήσετε να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε με βρεγμένα χέρια.
21. Μην αγγίζετε τον αεραγωγό.
22. Μην χειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τραχύ τρόπο.
23. Πιάστε μόνο το βύσμα κατά την αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.
24. Μην ανακινείτε τη συσκευή από τη λαβή.
25. Μην αγγίζετε το μεταλλικό τμήμα στο εσωτερικό του καπακιού ή του εσωτερικού καπακιού κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη λειτουργία.
26. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε φλόγες ή σε υγρές περιοχές.
27. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασταθή επιφάνεια ή σε οποιαδήποτε επιφάνεια που δεν είναι ανθεκτική στο κεφάλι.
28. Μην αγγίζετε το κουμπί Αποδέσμευσης καπακιού κατά τη μεταφορά της συσκευής.
29. Μην χρησιμοποιείτε άλλα εσωτερικά δοχεία εκτός από αυτά που παρέχονται.
30. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε τοίχους ή έπιπλα (σε απόσταση 12"/30cm).

31. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέσεις όπου μπορεί να εκτοξευθεί θερμό μαγειρικό λάδι στη συσκευή ή όταν η συσκευή εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
32. Μην τοποθετείτε πανιά ή πετοέτες πάνω στη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
33. Αφαιρέστε όλες τις ξένες ουσίες πριν χρησιμοποιήσετε τις συσκευές.

Ειδικές οδηγίες για το σετ καλωδίων

- A Παρέχεται ένα κοντό καλώδιο τροφοδοσίας για να μειωθεί ο κίνδυνος να μπερδευτεί ή να σκοντάψει κάποιος σε μεγαλύτερο καλώδιο.
- B Τα καλώδια επέκτασης είναι διαθέσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν ασκείται προσοχή κατά τη χρήση τους.
- Γ Αν χρησιμοποιείται καλώδιο επέκτασης:
- (1) Η ονομαστική ηλεκτρική ισχύς του καλωδίου επέκτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ονομαστική ηλεκτρική ισχύ της συσκευής.
 - (2) Το μακρύτερο καλώδιο θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να μην καλύπτεται πάνω από τον πάγκο ή την επιφάνεια του τραπεζιού όπου μπορεί να τραβηχτεί από τα παιδιά ή να σκοντάψει.

Μην προκαλέσετε ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Μην επεξεργάζεστε, στρέψετε βίαια, τραβάτε με δύναμη, στρίβετε ή δεσμεύετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας, ή ασκείτε υπερβολική δύναμη σε αυτό.

Μην βλάπτετε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη μετακίνηση της μονάδας.

(Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.)

Μην συνδέετε / αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. (Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.)

Μην συνδέετε τη συσκευή από το καλώδιο προέκτασης ή την πολλαπλή καλωδίωση με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. (Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή θερμότητα.)

Μην χρησιμοποιείτε άλλη από την ονομαστική τάση (220 -240V ~).

Μην λειτουργείτε ή διακόπτετε τη λειτουργία της μονάδας χρησιμοποιώντας το φιν τροφοδοσίας. (Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.)

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σκόνη στο φιν και τοποθετήστε τον στην πρίζα εντελώς.

Οποιαδήποτε σκόνη γύρω από το βύσμα πρέπει να σκουπίζεται με ένα στεγνό πανί περιοδικά. (Η συσσωρευμένη σκόνη μπορεί να οδηγήσει σε κακή μόνωση από την υγρασία κλπ., Προκαλώντας έτσι φωτιά ή ηλεκτροπληξία.)

Προειδοποίηση



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Χρησιμοποιείτε μόνο γειωμένες πρίζες.

Μην αφαιρείτε τη σύνδεση γείωσης.

Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς.

Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης.

Εάν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες, ενδέχεται να προκληθούν θανατηφόρα τραύματα, πυρκαγιές ή ηλεκτροπληξία.

Πριν από την πρώτη χρήση

Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ – κίνδυνος θανάτου λόγω πνιγμού/κατάποσης συσκευασίας.
Κρατήστε τη συσκευασία μακριά από τα παιδιά.

Απορρίψτε το αμέσως.

Αποσυνδέστε το φιλ από την πρίζα.

Καθαρίστε το δοχείο με ζεστό νερό και λίγο απορρυπαντικό πριν την πρώτη χρήση.
Σκουπίστε το δοχείο με ένα πανί.

Μην βυθίζετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα στο νερό! Σκουπίστε το καπάκι μόνο με ένα υγρό πανί και αφήστε το να στεγνώσει.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΓΕΙΡΑ

Μην τοποθετείτε τα δάχτυλα ή τα ξένα αντικείμενα (πείρο, βελόνα, ραβδί κ.λπ.) στο κενό της μονάδας (μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, ηλεκτροπληξία και δυσλειτουργ - γία).

Μην τοποθετείτε κόκκους ρυζιού ή ξένα αντικείμενα στο κενό του κλειδώματος του κλειδιού και του αισθητήρα θερμοκρασίας (μπορεί να παρουσιαστεί δυσλειτουργία και πυρκαγιά).

Μην κάνετε τροποποιήσεις. Η αποσυναρμολόγηση, η επισκευή, οι τροποποιήσεις δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από άλλο άτομο εκτός από τον τεχνικό σέρβις.

(Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.) Μην τοποθετείτε τα δοχεία ψεκασμού κοντά στην κύρια μονάδα.

Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα επικίνδυνα υλικά (βενζίνη, διαλυτικά κ.λπ.) κοντά στην κύρια μονάδα (διαφορετικά, μπορεί να συμβεί ανάφλεξη φωτιάς, έκρηξη).

Μην αντικαταστήσετε το εσωτερικό δοχείο με άλλο δοχείο.
(Διαφορετικά, ενδέχεται να εμφανιστούν τραυματισμοί υψηλότερης θερμοκρασίας και καύσης.)

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές θέρμανσης.
(Διαφορετικά, τα πλαστικά μέρη θα λιώσουν και μπορεί να συμβεί ανάφλεξη.)

Σε περίπτωση εξάιρεσης (π.χ., καμένη μυρωδιά).
Σβήστε αμέσως το προϊόν, αφαιρέστε το φιλ τροφοδοσίας του και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για επισκευή.
(Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.)
Για επισκευές, συμβουλευτείτε το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Πριν τη συντήρηση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει τη μονάδα να κρυώσει και βγάλει την πρίζα.
(Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.)

Τροφοδοτικό, καλώδιο τροφοδοσίας

Πάντα να κρατάτε το φιλ τροφοδοσίας, όταν αποσυνδέετε τη συσκευή.
(Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.)

Αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέετε το φιλ από την πρίζα για ασφάλεια.
(Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, ηλεκτρική διαρροή ή πυρκαγιά.)

Κατά τη χρήση

Μην χτυπάτε ή ρίχνετε την κύρια μονάδα.

Μην αποθηκεύετε ή μετακινείτε με την κύρια μονάδα στο πλάι.
(Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό ή δυσλειτουργία, όπως διαρροή νερού/ηλεκτρικού.)

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σφιχτό, κλειστό χώρο όπως ντουλάπα ή ανάμεσα στα έπιπλα.

Μην καλύπτετε τη συσκευή με πανί κατά τη χρήση.
(Διαφορετικά μπορεί να εμφανιστεί δυσλειτουργία, παραμόρφωση και χρώμα.)

Μην πλένετε απευθείας το προϊόν με νερό.

Για εσωτερική χρήση μόνο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε οποιαδήποτε θέση εκτεθειμένη σε βροχή και άνεμο.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορεί να βραχεί εύκολα ή στο μπάνιο.

Μην αφήνετε τη συσκευή σε σημεία όπου μπορεί να υπάρξει διαρροή λαδιού ή εύφλεκτου αερίου.
(Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.)

Λειτουργήστε τη συσκευή μόνο σε επίπεδες, σταθερές επιφάνειες.
(Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να παρουσιαστεί δυσλειτουργία και πυρκαγιά.)

Μην κάθεστε ή στηρίζετε στο προϊόν.
(Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από μετακίνηση ή πτώση.)

Προσέξτε, όταν οι παρακάτω τύποι ατόμων βρίσκονται στο δωμάτιο.
(Μωρό, παιδιά, ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το προϊόν.)

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Λειτουργήστε τη συσκευή μόνο σε επίπεδες, σταθερές επιφάνειες.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει το προϊόν, το δάπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν στο ίδιο μέρος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση των χρηστών δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Εάν υπάρχει θόρυβος στην τηλεόραση/στο ραδιόφωνο ή το ρολόι ραδιοφώνου δεν εμφανίζει τη σωστή ώρα, μετακινήστε το προϊόν μακριά όσο το δυνατόν περισσότερο.
(Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί παρεμβολή ραδιοφώνου.)

Να έχετε πάντα αρκετό χώρο γύρω από την κύρια μονάδα.
(Ο κακός εξαερισμός μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, πυρκαγιά, δυσλειτουργία.)

1) Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

- χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
- αγροικίες,
- από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας,
- περιβάλλοντα τύπου διανυκτέρευσης και πρωινού.

2) Οι οδηγίες για όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνουν:

- αποφυγή διαρροής στο βύσμα
- μετά τη χρήση, η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου υπόκειται σε υπολειμματική θερμότητα.

Μην θερμαίνετε το εσωτερικό δοχείο σε άλλα σημεία (π.χ. εστία επαγωγής, σόμπα αερίου).

Μην εισάγετε τίποτα μέσα στην οπή εξαερισμού.

Αποφύγετε την επαφή με τον ατμό από τη βαλβίδα, ειδικά τα παιδιά.

Μην μαγειρεύετε τους τύπους τροφίμων που μπορούν να μπλοκάρουν το άνοιγμα εύκολα (π.χ. φύκη, φαιοφύκη, κ.λπ.).


Μην καλύπτετε τη βαλβίδα και αποφύγετε ατμό που δεν μπορεί να ελευθερωθεί.

Μην διατηρείτε ζεστό για μεγάλο χρονικό διάστημα για να μην επηρεαστεί η γεύση του ρυζιού.


Λειτουργείτε νόμιμα σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή σωματική βλάβη.



Επισκόπηση προϊόντος

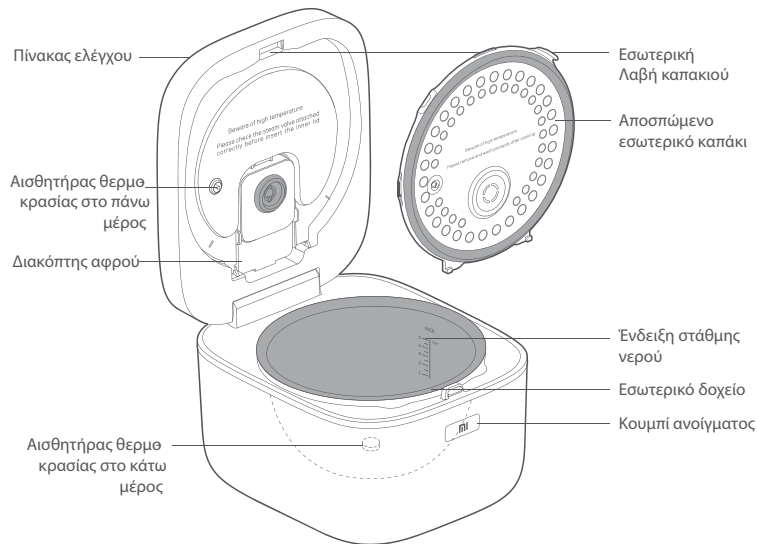


Πίνακας ελέγχου

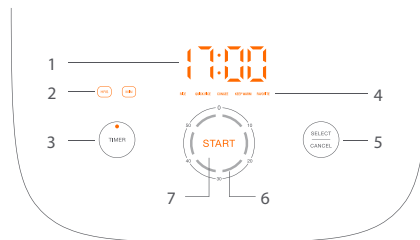


- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Οθόνη LED | 5. Πλήκτρο επιλογής/ακύρωσης |
| 2. Πλήκτρο ρύθμισης ώρας | 6. Ένδειξη αντίστροφης μέτρησης |
| 3. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη | 7. Κουμπί έναρξης |
| 4. Κουμπί μενού | |

Εξαρτήματα

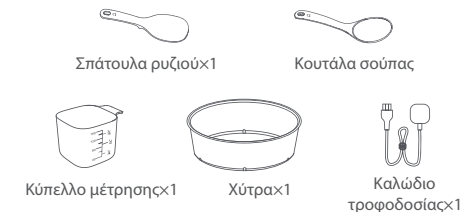

Επισκόπηση προϊόντος

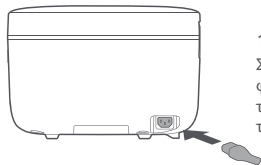

- 1. Συνδέστε στο τροφοδοτικό**
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στη θύρα τροφοδοσίας στη βάση της μονάδας και συνδέστε το άλλο άκρο σε τροφοδοτικό.

Σύνδεση σε Wi-Fi

Το προϊόν θα αναμείνει για σύνδεση Wi-Fi όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά. Μεταβείτε στην εφαρμογή Mi Home για σύνδεση και ρύθμιση.


Σημείωση: Τοποθετήστε ένα ευθυγραμμισμένο εργαλείο στο κουμπί επαναφοράς Wi-Fi για 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε την κατάσταση αναμονής.



Ένδειξη Wi-Fi
Κουμπί επαναφοράς Wi-Fi

Κατάσταση ένδειξης Wi-Fi

Πρόκειται να συνδεθεί	Σύνδεση σε εξέλιξη	Συνδέθηκε
Πορτοκαλί που αναβοσβήνει ελαφρά	Μπλε που αναβοσβήνει ελαφρά	Σταθερό μπλε

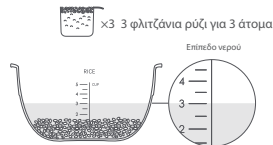

3. Προσθέστε ρύζι και νερό

Όταν μαγειρεύετε 3 φλιτζάνια ρύζι, προσθέστε νερό στο επίπεδο νερού 3. Ρυθμίστε την ποσότητα του νερού για να αποφύγετε την υπερχειλίση και βραχυκύκλωμα.



4. Ρυθμίστε το μενού μαγειρέματος

Αφού ενεργοποιηθεί η εστία ρυζιού, πατήστε το κουμπί «Επιλογή/Ακύρωση» και επιλέξτε «Ρύζι» για 60 λεπτά μαγειρέματος σε βάθος και «Γρήγορο ρύζι» για 40 λεπτά γρήγορου μαγειρέματος.

5. Πώς να μαγειρεύετε ρύζι

Πατήστε «Εναρξη» για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα του ρυζιού. Η οθόνη LED δείχνει το χρόνο και το τμήμα 50-0 βγάζει ατμό, ενώ τα άλλα πέντε τμήματα είναι συμπαγή.

Σημείωση: Οι λειτουργίες «ρύζι» και «γρήγορο ρύζι» προορίζονται μόνο για το ρύζι. Το μαγείρεμα άλλων τροφίμων εκτός του ρυζιού μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την απόδοση του rice cooker σας.



Κατεβάστε την εφαρμογή



Συνδεθείτε στο Mi Home app για τον έλεγχο της συσκευής σας και την αγορά προϊόντων.

Κάντε λήψη της εφαρμογής και προσθέστε συσκευές

Σαρώστε τον κωδικό QR ή μεταβείτε στο App Store για να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Mi Home.

Ανοίξετε το Mi Home app, and προσθέστε το «Mi Induction Heating Rice Cooker» στις «Συσκευές μου», και η συσκευή θα εμφανιστεί στον κατάλογο συσκευών.

Αφού συνδεθείτε στο Mi Home app, το πρότυπο μπορεί να ελέγχεται από απόσταση και να αλληλεπιδρά με άλλα προϊόντα Mi.

Πώς να ρυθμίζετε την ώρα

Πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα



1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «Χρονοδιακόπτης» για 5 δευτερόλεπτα για να μπείτε στη λειτουργία ρύθμισης ώρας

Σημείωση: Όταν συνδεθείτε σε Wi-Fi, ο χρόνος συγχρονίζεται αυτόματα.



2. Πατήστε τα πλήκτρα «HRS» και «MIN» για να ρυθμίσετε την ώρα και κάντε κλικ στο κουμπί «Έναρξη» για επιβεβαίωση

Περιγραφή πλαισίου ελέγχου

1. Ρολόι LED

Λειτουργία	Κατάσταση	Οθόνη
Ρύζι	Αντίστροφη μέτρηση	Χρόνος μαγειρέματος που απομένει
Ρύζι, γρήγορο ρύζι	Αντίστροφη μέτρηση	Χρόνος μαγειρέματος που απομένει
Κόντζι	Αντίστροφη μέτρηση	Χρόνος ολοκλήρωσης μαγειρέματος
Διατήρηση ζέστης	Αντίστροφη μέτρηση	Χρόνος διατήρησης ζέστης
Αγαπημένο	Αντίστροφη μέτρηση	Χρόνος μαγειρέματος που απομένει
Χρονοδιακόπτης	—	Ολοκλήρωση μαγειρέματος
Αναμονή	—	Τρέχων χρόνος

2. Ένδειξη αντίστροφης μέτρησης

Τα έξι τμήματα του φωτός που αναβοσβήνει δείχνουν 0 έως 60 λεπτά, με ένα τμήμα 10 λεπτά.

Λειτουργία	Κατάσταση	Οθόνη
	50-60 λεπτά	Το τμήμα 50-0 αναβοσβήνει ενώ τα άλλα πέντε τμήματα είναι συμπαγή.
	40-50 λεπτά	Το τμήμα 40-50 αναβοσβήνει, με τα υπόλοιπα τέσσερα τμήματα να είναι συμπαγή
	Περισσότερα από 1 ώρα	Έξι τμήματα στερεά
	Διατήρηση ζέστης	Έξι τμήματα αναβοσβήνουν

Πώς να μαγειρεύετε ρύζι



Διαμόρφωση λειτουργιών

Πατήστε το κουμπί «Επιλογή / Ακύρωση» για να επιλέξετε μια επιθυμητή λειτουργία μαγειρέματος. Κάθε πάτημα προχωρά με την ακόλουθη σειρά: «Ρύζι, Γρήγορο ρύζι, Κόντζι. Διατήρηση θερμότητας, Αγαπημένα».



1. Ρύζι

Το ρύζι έχει οριστεί ως προεπιλεγμένη λειτουργία. Ο χρόνος μαγειρέματος ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα του ρυζιού (ο χρόνος προετοιμασίας είναι 1 ώρα).



2. Γρήγορο ρύζι

Ο χρόνος μαγειρέματος ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα του ρυζιού (ο χρόνος προετοιμασίας είναι 40 λεπτά).



3. Κόντζι/Σούπα

Ο προεπιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος είναι 90 λεπτά. Ρύθμιση ώρας για το μαγείρεμα congee. Πατήστε τα πλήκτρα «HRS» και «MIN» για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος μεταξύ 40 λεπτών και 4 ωρών.



4. Διατήρηση θερμότητας

Όταν ολοκληρώνεται το μαγείρεμα, η εστία ρυζιού θα διατηρείται αυτόματα περίπου στους 73°C. Μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα τη λειτουργία «Κρατήστε ζεστά/Keep Warm».

- Σημείωση 1: Συνιστάται να ρυθμίσετε τον χρόνο θερμότητας στις 12 ώρες. Μετά από 24 ώρες ο μάγειρας ρυζιού θα πεθεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.
- Σημείωση 2: Η λειτουργία «Κρατήστε ζεστά» μπορεί να ρυθμιστεί από το κινητό τηλέφωνο μετά το πέρας του μαγειρέματος.
- Σημείωση 3: Μέρος των λειτουργιών δεν αλλάζει στη λειτουργία «Κρατήστε ζεστά» μετά το πέρας του μαγειρέματος.

5. Αγαπημένα

Για περαιτέρω επιλογές μαγειρέματος, μεταβείτε στην εφαρμογή Mi Home για να επιλέξετε το αγαπημένο σας.

Σημείωση: Κατά την κατασκευή, η λειτουργία «Αγαπημένα» είναι από προεπιλογή το «Cake Cooking».

6. Χρονοδιακόπτης

1. Πριν ρυθμίσετε το χρονόμετρο, βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα ώρα είναι σωστή. Επιλέξτε μια λειτουργία μαγειρέματος (για παράδειγμα, πάρτε το «Ρύζι») και πατήστε το πλήκτρο «Χρονοδιακόπτης» για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

Σημείωση: Η προρρύθμιση δεν είναι επιτρεπτή εκτός εάν η διάρκεια από την τρέχουσα ώρα μέχρι την προκαθορισμένη ώρα είναι μεγαλύτερη από την περίοδο μαγειρέματος, διαφορετικά το μαγείρεμα θα ξεκινήσει αμέσως.

2. Πατήστε τα πλήκτρα «HRS» και «MIN» για να ρυθμίσετε τον χρονομετρητή και κάντε κλικ στο κουμπί «Εναρξη» για επιβεβαίωση.


Σημείωση: Το ρολόι χρησιμοποιεί σύστημα 24 ωρών για ρύθμιση

Καθάρισμα


1. Αφαίρεση



1. Σπρώξτε προς τα μέσα την υποδοχή του εσωτερικού καπακιού για να αφαιρέσετε το εσωτερικό καπάκι.

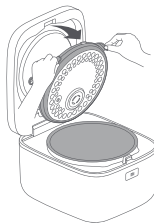


2. Κρατήστε την πλευρική λαβή και με τα δύο χέρια για να αφαιρέσετε το εσωτερικό καπάκι.

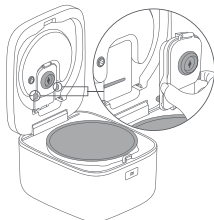

3. Ο διακόπτης αφρού δείχνει πότε αφαιρείται το εσωτερικό καπάκι. Κρατήστε την πλευρική λαβή για να αποσυνδέσετε τον διακόπτη αφρού.

Σημείωση: Πλύνετε το εσωτερικό καπάκι και τον διακόπτη αφρού μετά από κάθε χρήση.

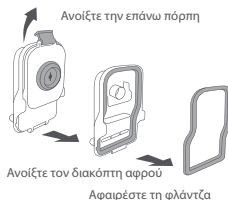


4. Ανοίξτε την επάνω πόρπη και βγάλτε τη φλάντζα.


2. Βάση



1. Πατήστε το παρέμβυσμα στην αυλάκωση του διακόπτη αφρού και ευθυγραμμίστε τον πυθμένα για να στερεώσετε σωστά την άνω πόρπη.

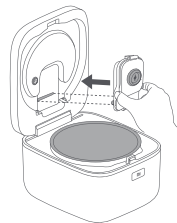

2. Ευθυγραμμίστε τον διακόπτη αφρού με τη θέση τοποθέτησης και πιέστε αργά τον διακόπτη αφρού στη θέση του.

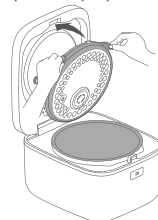

3. Τοποθετήστε τον δακτύλιο στήριξης του εσωτερικού καπακιού στην υποδοχή και κλείστε το εσωτερικό καπάκι μέχρι να ακούσετε να κάνει κλικ στη θέση του.

Σημείωση: Ο διακόπτης αφρού δείχνει πότε αφαιρείται το εσωτερικό καπάκι. Κρατήστε την πλευρική λαβή για να αποσυνδέσετε τον διακόπτη αφρού.



4. Η συναρμολόγηση ολοκληρώνεται όταν το εσωτερικό καπάκι τοποθετείται ξανά.

Επίλυση προβλημάτων

Προβλήματα	Αιτίες και λύσεις	Προβλήματα	Αιτίες και λύσεις
Το εξωτερικό καπάκι δεν κλείνει	Ελέγξτε εάν το εσωτερικό καπάκι είναι σωστά τοποθετημένο.		
Τα κουμπιά δεν αποκρίνονται	Ελέγξτε εάν ο μάγειρας ρυζιού βρίσκεται σε λειτουργία "Ρύζι, γρήγορο ρύζι, χρονοδιακόπτης" ή "Διατηρήστε ζεστό" και πατήστε "Ακύρωση" για έξοδο.		Ελέγξτε αν ο διακόπτης αφρού ή το εσωτερικό καπάκι δεν έχουν καθαριστεί πλήρως από το τελευταίο μαγείρεμα.
Βγαίνει ατμός	Ελέγξτε αν η εσωτερική φλάντζα του καπακιού έχει παλιώσει, παραμορφωθεί ή καταστραφεί.	Έχει αφύσικη οσμή κατά το μαγείρεμα	Ελέγξτε το δακτύλιο στεγανοποίησης αφρού και τον δακτύλιο στεγανοποίησης του εσωτερικού καπακιού για μη φυσιολογική οσμή.
Μισο-μαγειρεμένο ρύζι	Το νερό μπορεί να μην είναι αρκετό.	Το ρύζι καίγεται στο κάτω μέρος	Το ρύζι μπορεί να μην έχει καθαριστεί επαρκώς.
	Ελέγξτε αν το ρύζι αποθηκεύεται για περισσότερο από έξι μήνες.		Ελέγξτε εάν το κάτω μέρος του εσωτερικού δοχείου είναι παραμορφωμένο.
	Ελέγξτε εάν υπάρχει ξένο υλικό που έχει κολλήσει στο δοχείο βάσης ή στο πάνω αισθητήριο.		Ελέγξτε εάν υπάρχει ξένο υλικό που έχει κολλήσει στο δοχείο βάσης ή στο πάνω αισθητήριο.
	Ελέγξτε αν η επιφάνεια αλουμινίου του αισθητήρα πυθμένος παραμορφώνεται.		Ελέγξτε αν η επιφάνεια αλουμινίου του αισθητήρα πυθμένος παραμορφώνεται.
Βράζει από πάνω κατά το μαγείρεμα	Ελέγξτε εάν το κάτω μέρος του εσωτερικού δοχείου είναι παραμορφωμένο.	Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας "Keep Warm", το ρύζι έχει οσμή και στεγνώνει	Ελέγξτε εάν υπάρχει ξένο υλικό που έχει κολλήσει στο δοχείο βάσης ή στο πάνω αισθητήριο.
	Μπορεί να έχει προστεθεί πάρα πολύ νερό.		Ελέγξτε εάν το κάτω μέρος του εσωτερικού δοχείου είναι παραμορφωμένο.
	Ελέγξτε εάν υπάρχει ξένο υλικό που έχει κολλήσει στο δοχείο βάσης ή στο πάνω αισθητήριο.		Ελέγξτε εάν η λειτουργία Keep Warm χρησιμοποιείται για περισσότερο από 12 ώρες.
	Ελέγξτε αν η επιφάνεια αλουμινίου του αισθητήρα πυθμένος παραμορφώνεται.		Ελέγξτε αν η επιφάνεια αλουμινίου του αισθητήρα πυθμένος παραμορφώνεται.
Το ρύζι μαγειρεύεται πολύ μαλακό	Ελέγξτε εάν το κάτω μέρος του εσωτερικού δοχείου είναι παραμορφωμένο.	Αποτυχία αναβάθμισης λογισμικού	Βεβαιωθείτε ότι ο μάγειρας ρυζιού δεν μαγειρεύει.
	Μπορεί να έχει προστεθεί πάρα πολύ νερό.		Ελέγξτε εάν το Wi-Fi λειτουργεί σωστά.
	Ελέγξτε εάν ο χρόνος που το κρατάτε ζεστό υπερβαίνει τις 12 ώρες.		

Προβλήματα	Αιτίες και λύσεις	Προβλήματα	Αιτίες και λύσεις
Αποτυχία σύνδεσης Wi-Fi	Ελέγξτε αν η εφαρμογή Mi Home έχει την πιο πρόσφατη έκδοση.	Ο "χρονοδιακόπτης" δεν λειτουργεί σωστά	Ελέγξτε εάν η ρύθμιση "Χρονοδιακόπτης" υπερβαίνει τον προκαθορισμένο χρόνο μαγειρέματος.
	Βεβαιωθείτε ότι το σήμα Wi-Fi είναι δυνατό και σταθερό.		Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει "Start" όταν ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.
Ο μάγειρας σβήνει μετά την αναβάθμιση του υλικού λογισμικού	Αποσυνδέστε τον μάγειρα ρυζιού και πατήστε "Χρονοδιακόπτης" για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.		Ελέγξτε εάν το Wi-Fi λειτουργεί σωστά.
			Ελέγξτε εάν ο χρόνος που εμφανίζεται στον μάγειρα ρυζιού είναι σωστός.

Κωδικός σφάλματος

Εμφάνιση σφάλματος: στην οθόνη LED εμφανίζονται τα μηνύματα σφάλματος, με άλλους δείκτες απενεργοποιημένους.

Κωδικός	Περιγραφή σφάλματος	Σημειώσεις
E-01	Συναγερμός χρονικού ορίου για αφαίρεση καπακιού	Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Keep Warm αφού ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, εάν το εξωτερικό κάλυμμα ανοίξει για περισσότερο από 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί μια ένδειξη σφάλματος στον πίνακα ελέγχου. Και η κουζίνα μπαίνει σε κατάσταση αναμονής όταν ο χρόνος υπερβαίνει τα 4 λεπτά.
E-02	Το εσωτερικό δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί ξανά στη θέση του μέσα σε 30 δευτερόλεπτα	Πατήστε Άκυρο για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής.
E-03	Προστασία υψηλής τάσης	Επαναφέρει την πτώση της τάσης. Πατήστε "Ακύρωση" για να μείτε σε κατάσταση αναμονής.
E-04	Προστασία χαμηλής τάσης	Επαναφέρει όταν η τάση ανεβαίνει. Πατήστε "Ακύρωση" για να μείτε σε κατάσταση αναμονής.
E-05	Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας στο κάτω μέρος	Η θερμοκρασία στο κάτω μέρος είναι υψηλή και έχει αναφερθεί σφάλμα. Πατήστε "Ακύρωση" για να μείτε σε κατάσταση αναμονής.

Κωδικός	Περιγραφή σφάλματος	Σημειώσεις
E-06	Η θερμοκρασία στο πάνω κάλυμμα είναι υψηλή και έχει αναφερθεί σφάλμα.	Πατήστε "Ακύρωση" για να μπειτε σε κατάσταση αναμονής.
E-07	Η θερμοκρασία αισθητήρα IGBT είναι υψηλή και έχει αναφερθεί σφάλμα.	Πατήστε "Ακύρωση" για να μπειτε σε κατάσταση αναμονής. (Ανάκτηση όταν η θερμοκρασία IGBT επανέλθει σε κανονική κατάσταση.)
E-08	Βλάβη του αισθητήρα IGBT (συμπεριλαμβανομένου του βραχυκυκλώματος και του ανοικτού κυκλώματος)	Μη ανακτήσιμο
E-09	Βλάβη του αισθητήρα στο πάνω τμήμα (συμπεριλαμβανομένου του βραχυκυκλώματος και του ανοικτού κυκλώματος)	Μη ανακτήσιμο
E-10	Βλάβη του αισθητήρα στο κάτω τμήμα (συμπεριλαμβανομένου του βραχυκυκλώματος και του ανοικτού κυκλώματος)	Μη ανακτήσιμο
E-11	Σφάλμα επικοινωνίας	Εμφανίζεται ο πίνακας οθόνης και η πλακέτα ισχύος που υπόκεινται σε βλάβη και σφάλμα της γραμμής επικοινωνίας. Πατήστε "Ακύρωση" για να μπειτε σε κατάσταση αναμονής.
E-12	Βλάβη κυκλώματος ισχύος	Μη ανακτήσιμο

Προδιαγραφές

Ονομασία προϊόντος	IH Rice Cooker		Μοντέλο	IHFB01CM	Χωρητικότητα	1.0L
Μέθοδος ζεστάματος	Θέρμανση με επαγωγή		Υλικό εσωτερικού δοχείου	Κράμα	Ονομαστική ισχύς	220-240V~/50-60Hz
Μικτό βάρος	5,8kg		Καθαρό Βάρος	4,4kg	Διαστάσεις προϊόντος	300×215×200mm
Εύρος συχνότητας	2412-2472MHz	Ασύρματες συνδέσεις	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz		Η μέγιστη ισχύς RF	17.80dBm

Κωδικός σφάλματος

Δια του παρόντος, η Shanghai Chunmi Electronics Technology Co.,Ltd δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EK.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Το Mi Induction Heating Rice Cooker που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν.

Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies.

Η Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης:

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου.

Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον:

1. Διακρίνονται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η Εγγύηση παύει να ισχύει όταν:

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η Εγγύηση δεν καλύπτει:

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περιβάλλον της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, νερό ή φωτιά.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση ή οξείδωση.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις:

1. Η μεταφορά των προϊόντων Xiaomi από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά τη μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι:

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιοσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαιές ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως της εν λόγω συσκευής.
- Η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια των προσωπικών δεδομένων και ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,
Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)
Collection Point: Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Κέντρο Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127,
Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)
Collection Point: Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Δήλωση συμμόρφωσης της Ε.Ε.

Η Χiaomi Inc., δια του παρόντος δηλώνουμε ότι ο παρόν
εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και τις
ευρωπαϊκές νόρμες, αλλά και τροπολογίες.



Κανονιστική ειδοποίηση για χρήστες της Ε.Ε.

Η Χiaomi Inc., δηλώνει ότι ο ασύρματος εξοπλισμός
συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.



Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το
σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν
μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε
στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη
τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για
το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες
πληροφορίες

Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.

Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2017.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.

www.xiaomi-greece.gr

 @XiaomiGreece

Εισαγωγή και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SA

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr