



Mi Handheld Vacuum Cleaner

Οδηγίες Χρήσης
& Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SA

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Περιορισμοί χρήσης

- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη σκούπα σε εξωτερικούς, εμπορικούς ή βιομηχανικούς χώρους. Προορίζεται για χρήση σε οικίες και αυτοκίνητα μόνο.
- Μην αποθηκεύετε τη σκούπα μέσα στο αυτοκίνητο, ώστε οι υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες να μην επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα σε χώρους με υψηλή υγρασία ή με θερμοκρασία άνω των 40°C ή κάτω των 3°C.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, εκτός αν επιτηρούνται ή λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. (CB)
- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν επιτηρούνται ή λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να διενεργούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. (EE)
- Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρική κεφαλή βούρτσας, κρατάτε τα άκρα σας και τα κατοικίδια μακριά από την περιστρεφόμενη βούρτσα για αποφυγή τραυματισμών.
- Μην αγγίζετε το τροφοδοτικό και μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με βρεγμένα χέρια για αποφυγή τραυματισμών.
- Μην σκουπίζετε υγρά (όπως νερό και αναψυκτικά).
- Μην σκουπίζετε ουσίες που καίνε ή καπνίζουν (όπως τσιγάρα που δεν έχουν σβήσει τελείως).
- Μην σκουπίζετε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα (όπως οικοδομικά υλικά, γυαλιά και νύχια).
- Χρησιμοποιείτε το παρόν προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες του Εγχειριδίου Χρήσης. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από την ακατάλληλη χρήση του προϊόντος.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιοχές με υψόμετρο μικρότερο των 3.000 μέτρων.

Μπαταρία και φόρτιση

- Το παρόν προϊόν δεν διαθέτει αντικαταστάσιμες μπαταρίες.
- Το προϊόν μπορεί να φορτιστεί μόνο με τροφοδοτικό ATC011RR ή BTC011RR.
- Μην χρησιμοποιείτε μη γνήσιες μπαταρίες, τροφοδοτικά και βάσεις φόρτισης.
- Μην αποσυναρμολογείτε, επιδιορθώνετε ή τροποποιείτε την μπαταρία, το τροφοδοτικό ή τη βάση φόρτισης.
- Μην φορτίζετε τη σκούπα και μην τοποθετείτε τη βάση φόρτισης κοντά σε θερμαντικά σώματα (όπως καλοριφέρ) ή σε υγρούς χώρους (όπως μπάνια).
- Μην σκουπίζετε το τροφοδοτικό ή τη βάση φόρτισης με υγρό πανί και μην τα αγγίζετε με βρεγμένα χέρια.
- Απαγορεύεται η διάθεση των μπαταριών χωρίς τον ενδεδειγμένο τρόπο. Πρέπει να τις παραδίδετε σε επαγγελματικό οργανισμό ανακύκλωσης.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει χαλάσει ή κοπεί, διακόψτε αμέσως τη χρήση του και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη σκούπα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, φορτίστε την πλήρως, αφαιρέστε το τροφοδοτικό και τοποθετήστε την σε δροσερό και ξηρό μέρος. Θα πρέπει να επαναφορτίσετε τη σκούπα κάθε τρεις μήνες, ώστε να αποτρέπεται η πλήρης εκφόρτιση της.

Μεταφορά

- Για τη μεταφορά της σκούπας χρησιμοποιείτε την αρχική συσκευασία.


Σημείωση

- Πλένετε το φίλτρο τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα με νερό βρύσης. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη Συντήρηση.


Εμείς, η Beijing Roborock Technology Co., Ltd., με το παρόν δηλώνουμε ότι ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις εφαρμόσιμες Οδηγίες και Ευρωπαϊκούς Κανόνες και τροποποιήσεις αυτών. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της ΕΕ στην ιστοσελίδα: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Επισκόπηση προϊόντος

Ηλεκτρική σκούπα

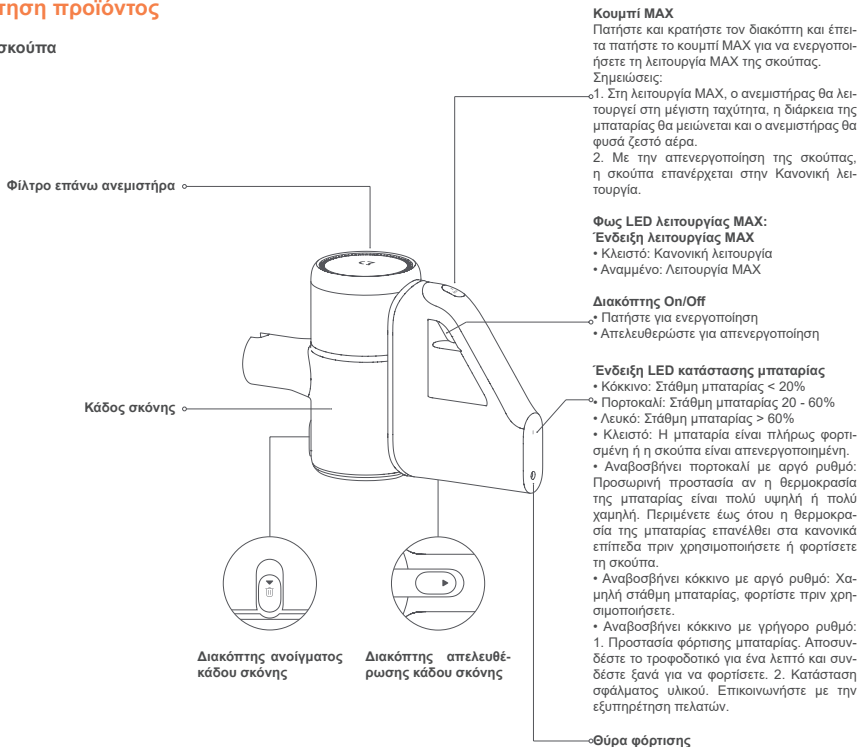

Βοηθητικός εξοπλισμός

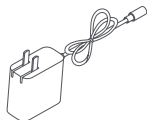


Τροφοδοτικό




Ακροφύσιο χαμαδάων




Ακροφύσιο βούρτσας

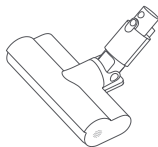

Πέλημα πατώματος

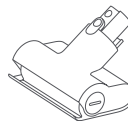

Πέλημα κρεβατιού




Ράβδος επέκτασης

Εγκατάσταση

Διάγραμμα σκούπας και τοποθέτησης βοηθητικού εξοπλισμού


Πρώτη μέθοδος

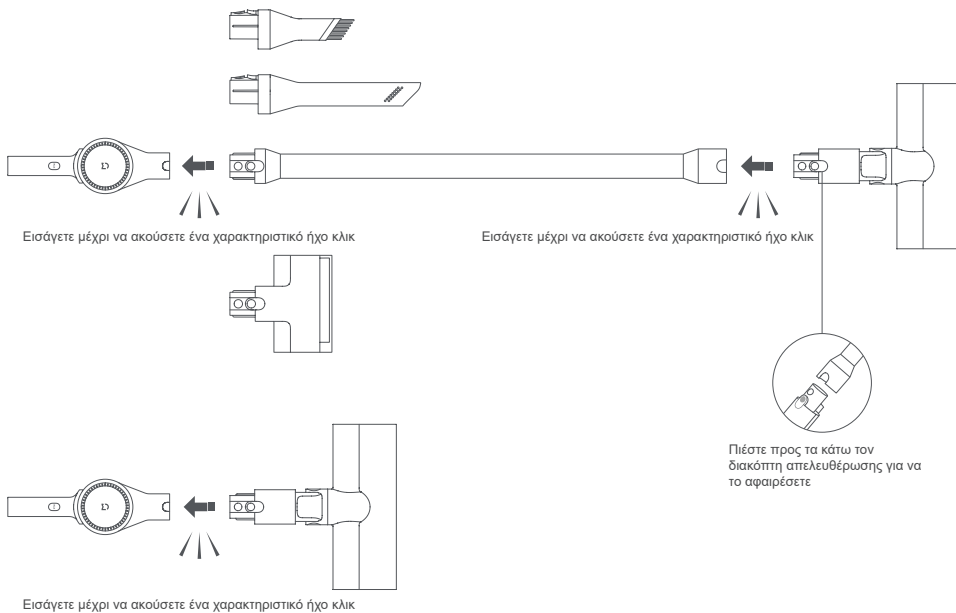



Εγκατάσταση Mi Handheld Vacuum Cleaner Docking Station

* Αγοράζετε τη βάση φόρτισης ξεχωριστά - επισκεφτείτε τον ιστότοπο: www.mi.com

1. Η βάση φόρτισης είναι ένα προαιρετικό εξάρτημα που μπορείτε να προμηθευτείτε αν χρειάζεται.
2. Η βάση φόρτισης πρέπει να εγκατασταθεί σε δροσερό και στεγνό μέρος, κοντά σε πρίζα, χωρίς να εκτίθεται στο άμεσο φως του ήλιου.
3. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο υλικό στερέωσης για τον τύπο του τοίχου σας για την ασφαλή εγκατάσταση της βάσης φόρτισης. Στην περιοχή εγκατάστασης δεν πρέπει να υπάρχει οποιοσδήποτε αγωγός ή σωλήνας (αερίου, νερού, αέρα, ηλεκτρισμού, αποχέτευσης).
4. Η εγκατάσταση της βάσης φόρτισης πρέπει να γίνεται από επαγγελματία και να χρησιμοποιούνται προστατευτικός ρουχισμός, γυαλιά ασφαλείας και άλλα προστατευτικά υλικά όπου αυτό είναι απαραίτητο.
5. Χρησιμοποιήστε τρυπάνι 6 mm για τη διάνοιξη οπών στον τοίχο και την τοποθέτηση υλικών στήριξης (ούπα) μέσα στις οπές. Ευθυγραμμίστε τις οπές που υπάρχουν στη βάση φόρτισης με τις οπές στον τοίχο και έπειτα εισάγετε και σφίξτε τους κοχλίες.

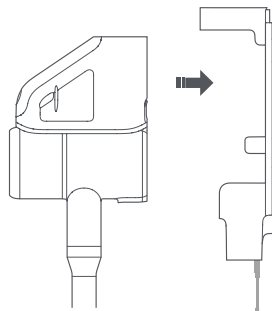

Αποθηκεύστε τη σκούπα στη βάση φόρτισης

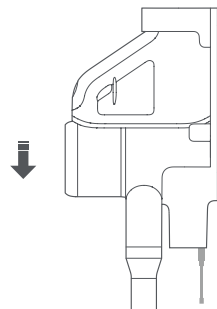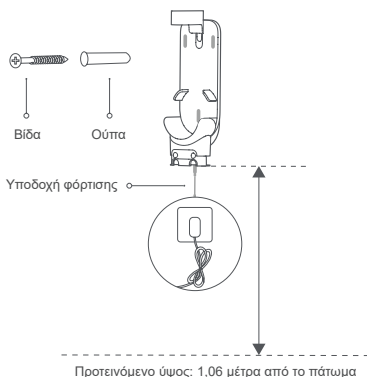

Πιέστε τη σκούπα προς τα κάτω στη βάση φόρτισης για να ξεκινήσει η φόρτιση

Οδηγίες

Φόρτιση

Ένδειξη LED κατάστασης μπαταρίας

Κόκκινο: Στάθμη μπαταρίας < 20%

Πορτοκαλί: Στάθμη μπαταρίας 20 - 60%


Λευκό: Στάθμη μπαταρίας > 60%

Κλειστό: Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη ή η σκούπα είναι απενεργοποιημένη


Σημειώσεις:

1. Όταν η σκούπα χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, συνιστάται η πλήρης φόρτισή της πριν τη χρήση.
2. Κατά τη φόρτιση, η σκούπα σταματά να λειτουργεί και εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία φόρτισης.
3. Κατόπιν συνεχούς χρήσης στη λειτουργία MAX, η μπαταρία θα είναι ζεστή με αποτέλεσμα να παραταθεί ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας. Πριν φορτίσετε τη σκούπα, αφήστε την να κρυώσει για 30 λεπτά.

Διαβάστε τις Οδηγίες ασφάλειας του παρόντος Εγχειριδίου χρήσης πριν προχωρήσετε.

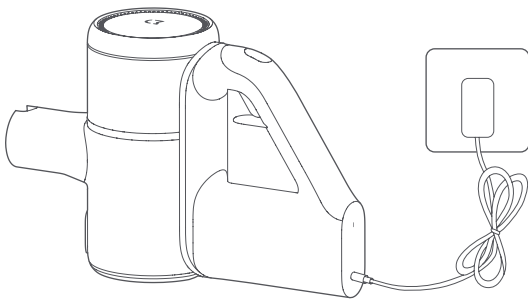

Φόρτιση της σκούπας με το τροφοδοτικό

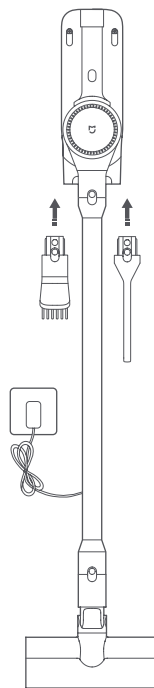

Φόρτιση της σκούπας με τη βάση φόρτισης

Χρήση σκούπας

1. Σε κάποια χαλιά μπορεί να δημιουργούνται χνουδία όταν σκουπίζονται με την ηλεκτρική σκούπα χειρός ή με τη βούρτσα ταπεταρίας. Στην περίπτωση αυτή, συνιστάται η χρήση της βούρτσας ή του ακροφυσίου χαραμάδων όταν σκουπίζετε.
2. Πριν σκουπίσετε ιδιαίτερα γυαλισμένα πατώματα (ξύλινα ή γυαλισμένα πλακίδια), εξετάζετε τη βούρτσα πατώματος (ιδιαίτερα την κεφαλή της βούρτσας) για να διακριβώνετε αν υπάρχουν ξένα αντικείμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αμυχές στο πάτωμα.
3. Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα χειρός, βεβαιωθείτε ότι ο κάδος σκόνης έχει τοποθετηθεί στη θέση του.
4. Μην φράσετε τη θύρα εξαγωγής όταν σκουπίζετε.
5. Για λεπτή σκόνη, όπως αλεύρι, οι ηλεκτρικές σκούπες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για μικρές ποσότητες.
6. Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα για να σκουπίζετε αιχμηρά αντικείμενα, μικρά παιχνίδια, πινέζες, συνδετήρες, κ.λπ., ώστε να αποφεύγετε την πρόκληση βλάβης στη σκούπα και ζημιών στο πάτωμα.
7. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη σκούπα για τον καθαρισμό επικίνδυνων σημείων όπως σκάλες και παράθυρα, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτική στην ατομική σας ασφάλεια.
8. Μην τοποθετείτε τη σκούπα σε μέρη όπως τραπέζια ή καρέκλες και μην την στηρίζετε σε αντικείμενα στα οποία θα μπορούσαν να προκληθούν ζημιές από πτώση ή ολίσθηση.
9. Η κίνηση της βούρτσας της σκούπας μπορεί να προκαλέσει ανομοιόμορφη λάμψη σε κερωμένα πατήματα. Σκουπίζετε το πάτωμα με υγρό πανί και γυαλίζετε το με κερί.

Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης

1. Εάν κολλήσει οποιοδήποτε περιστροφικό εξάρτημα, το προϊόν μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε αφού απομακρυνθούν όλα τα ξένα αντικείμενα.
2. Όταν ο κινητήρας εισέλθει σε λειτουργία προστασίας υπερθέρμανσης, απενεργοποιείται αυτόματα και διακόπτεται η λειτουργία του. Περιμένετε μέχρι να κατέλθει η θερμοκρασία της ηλεκτρικής κεφαλής βούρτσας πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

Απομάκρυνση τριχοειδών υλικών από την περιστροφική βούρτσα

1. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρική κεφαλή βούρτσας, η σκούπα μπορεί να μαζέψει μεγάλα ξένα αντικείμενα ή πολύ μεγάλη ποσότητα τριχών, με αποτέλεσμα να διακοπεί η περιστροφική κίνη-

ση της βούρτσας. Στην περίπτωση αυτή, καθαρίστε αμέσως την περιστροφική βούρτσα.


2. Πριν αφαιρέσετε ξένα αντικείμενα από την περιστροφική βούρτσα, βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή της έχει αφαιρεθεί από τη σκούπα, ώστε να αποφευχθεί οποιασδήποτε τραυματισμός σε περίπτωση ακούσιας ενεργοποίησης της συσκευής.

3. Προσέχετε τα αιχμηρά αντικείμενα όταν απομακρύνετε υλικά από την περιστροφική βούρτσα.

4. Εάν δεν είναι δυνατή η εύκολη απομάκρυνση αντικειμένων από την περιστροφική βούρτσα, ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός της περιστροφικής βούρτσας» για να δείτε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε την περιστροφική βούρτσα για να την καθαρίσετε.


Χρήση κεφαλής βούρτσας

1. Ακροφύσιο χαραμάδων: Κατάλληλο για σκούπισμα στενών χαραμάδων, όπως γύρω από πόρτες, παράθυρα, γωνίες σε σκάλες.

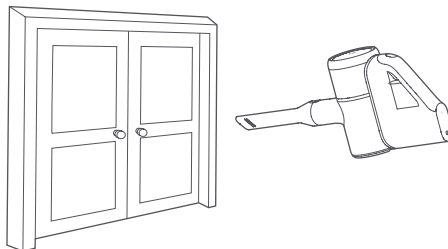


Χρήση κεφαλής βούρτσας

2. Ακροφύσιο βούρτσας: Κατάλληλο για σκούπισμα καναπέδων, καθισμάτων, κ.λπ.

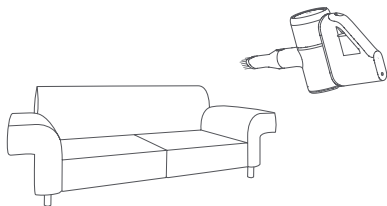


Σημείωση: Οι βούρτσες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα από την ηλεκτρική σκούπα ή τις ηλεκτρικές κεφαλές βούρτσας για το σκούπισμα της σκόνης.

3. Πέλμα κρεβατιού: Κατάλληλο για σκούπισμα σκόνης και ακάρεων σε υφαντές επιφάνειες όπως κρεβάτια και κουρτίνες.

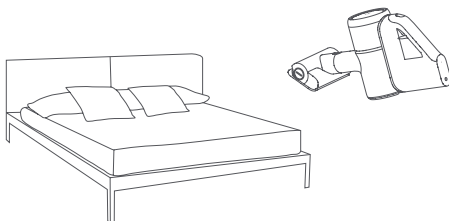

4. Πέλμα πατώματος: Κατάλληλο για σκούπισμα διαφορετικών τύπων πατώματος.

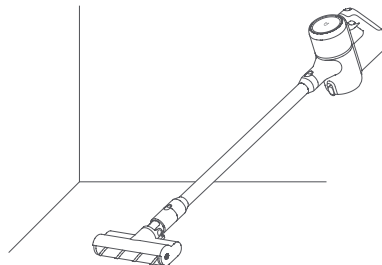

Συντήρηση προϊόντος

5. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά, ειδικώς υπάρχει πιθανότητα ακύρωσης της εγγύησης.

6. Εάν το φίλτρο ή το ακροφύσιο έχουν φράξει, ο ανεμιστήρας θα σταματήσει να λειτουργεί λίγο μετά την ενεργοποίηση της σκούπας. Στην περίπτωση αυτή, καθαρίστε αμέσως το φίλτρο, το ακροφύσιο και τα λοιπά εξαρτήματα.

7. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη σκούπα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την σε δροσερό και ξηρό μέρος. Μην εκθέτετε τη σκούπα στο άμεσο φως του ήλιου ή σε περιβάλλον με υγρασία.

8. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη σκούπα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, φορτίστε την πλήρως, αφαιρέστε το τροφοδοτικό της και τοποθετήστε την σε δροσερό και ξηρό μέρος. Θα πρέπει να επαναφορτίσετε τη σκούπα κάθε τρεις μήνες, ώστε να αποτρέπεται η πλήρης εκφόρτισή της.

Καθαρισμός της σκούπας


Καθαρίστε τη σκούπα με μαλακό στεγνό πανί.

Συντήρηση


Καθαρισμός του κάδου σκόνης

* Συνιστάται ο καθαρισμός του κάδου σκόνης τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα.


1. Πριν καθαρίσετε τον κάδο σκόνης, αποσυνδέστε τον προσαρμολογία και κρατήστε τη σκούπα απενεργοποιημένη. Όταν η σκόνη φτάσει στην ένδειξη «MAX», η αποτελεσματικότητα του σκουπίσματος μειώνεται αν συνεχίσετε να λειτουργείτε τη σκούπα και θα πρέπει να την αδειάσετε όσο το δυνατόν συντομότερα.

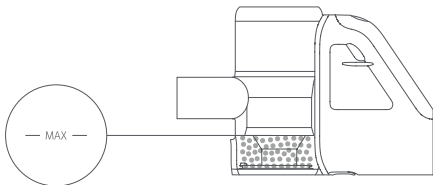


2. Για να αδειάσετε τον κάδο σκόνης, πιέστε τον διακόπτη του κάδου σκόνης προς την κατεύθυνση του βέλους για να ανοίξετε το κάτω κάλυμμα. Αδειάστε σε κάδο απορριμμάτων.

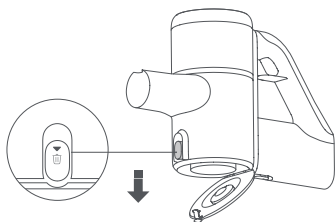

Διακόπτης ανοίγματος κάδου σκόνης


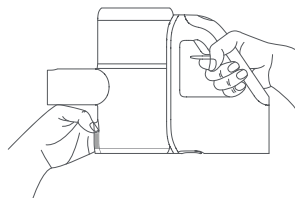


3. Ενώ πιέζετε τον διακόπτη δίπλα στον κάδο σκόνης προς την κατεύθυνση του βέλους, αφαιρέστε τον κάδο από τη σκούπα για να το πλύνετε με νερό.

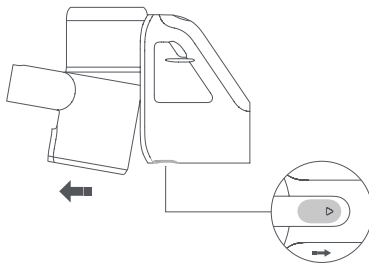


Διακόπτης απελευθέρωσης κάδου σκόνης

4. Συνιστάται το πλύσιμο του κάδου σκόνης με νερό τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Σκουπίστε τα σημεία επαφής της σκούπας με μαλακό στεγνό πανί αν είναι βρόμικα.

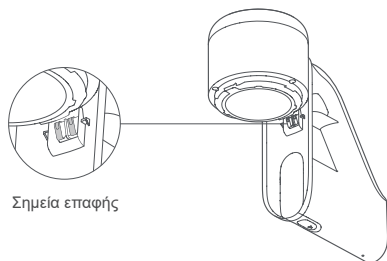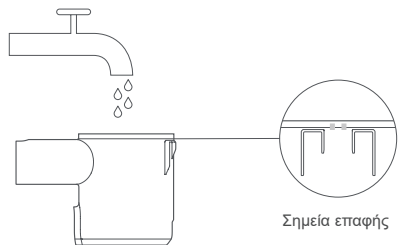


5. Αφού βεβαιωθείτε ότι η περιστροφική βούρτσα είναι εντελώς στεγνή, επαναφέρετε την περιστροφική βούρτσα στη θέση της.

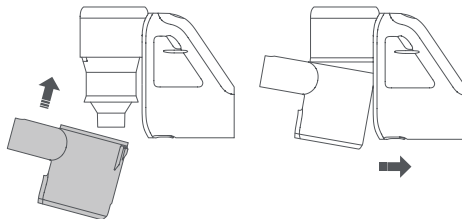

Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, λειαντικά ή αποσμητικά χώρου για το πλύσιμο του κάδου σκόνης. Μην τον πλένετε σε πλυντήριο πιάτων ή άλλη συσκευή.


Διαδικασία αφαίρεσης του εσωτερικού φίλτρου και του συγκροτήματος περιδίνησης (κυκλώνας)

1. Αφαιρέστε τον κάδο ακόνισης όπως βλέπτε στην εικόνα.

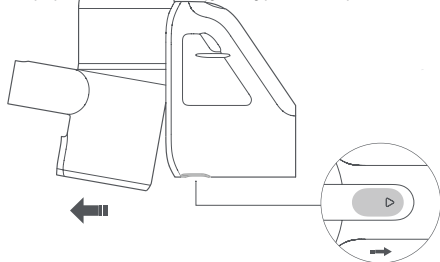


Dust Compartment
Release Switch


2. Περιστρέψτε το συγκρότημα περιδίνησης προς την κατεύθυνση που βλέπετε στην εικόνα.

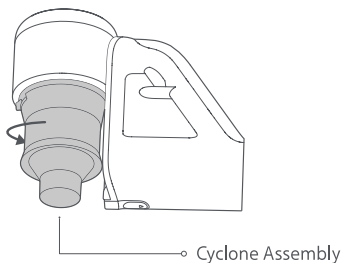

3. Αφαιρέστε το εσωτερικό φίλτρο από το συγκρότημα περιδίνησης.

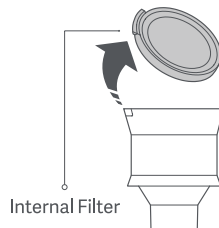


4. Πλύνετε το φίλτρο και το συγκρότημα περιδίνησης μέχρι να τα καθαρίσετε καλά. Στύψτε το φίλτρο μετά το πλύσιμο.

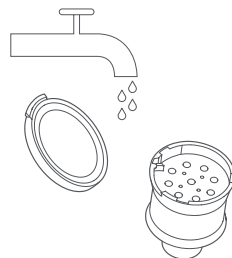

5. Για να στεγνώσει πλήρως το φίλτρο και το συγκρότημα περιδίνησης, αφήστε τα σε αεριζόμενο ή δροσερό χώρο για τουλάχιστον 24 ώρες αφού τα καθαρίσετε.


Προσοχή: Μην πλένετε το φίλτρο σε πλυντήριο πιάτων ή ρούχων και μην το στεγνώνετε σε στεγνωτήριο, φούρνο, φούρνο μικροκυμάτων ή κοντά σε ανοιχτή εστία φωτιάς.

6. Αφού στεγνώσουν, τοποθετήστε ξανά το φίλτρο και το συγκρότημα περιδίνησης στη θέση τους.




Διαδικασία τοποθέτησης του εσωτερικού φίλτρου και συγκροτήματος περιδίνησης (κυκλώνας)


1. Τοποθετήστε το φίλτρο με κατεύθυνση προς τα επάνω, όπως βλέπετε στην εικόνα.

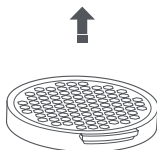


2. Τοποθετήστε το φίλτρο πάνω από το συγκρότημα περιδίνησης και πιέστε το απαλά για να μπει στη θέση του, ενώ ταυτόχρονα τραβάτε προς τα έξω τον ασφαλιστικό συνδετήρα στην αριστερή πλευρά της εγκοπής.

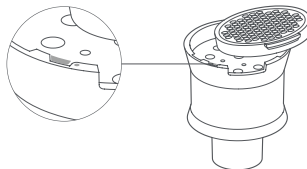


3. Ευθυγραμμίστε το συγκρότημα περιδίνησης με τη σκούπα όπως βλέπετε στην εικόνα και τοποθετήστε το συγκρότημα περιδίνησης στη θέση του στρέφοντάς το με δεξιόστροφη φορά.

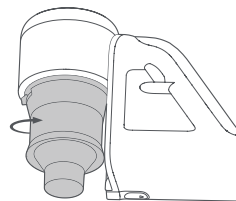

4. Δώστε μικρή κλίση στον κάδο σκόνης όταν τον τοποθετείτε στη σκούπα.

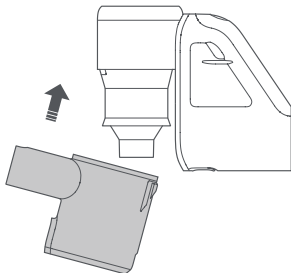


5. Πιέστε απαλά τον κάδο σκόνης προς την κατεύθυνση που βλέπτε στην εικόνα μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο κλικ, με τον οποίο θα καταλάβετε ότι ο κάδος ασφάλισε σωστά στη θέση του.

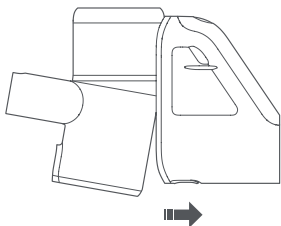

Πλύσιμο του πάνω φίλτρου ανεμιστήρα


* Συνιστάται το πλύσιμο τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα.

1. Στρέψτε το πάνω φίλτρο ανεμιστήρα με αριστερόστροφη φορά στη θέση απασφάλισης και αφαιρέστε το από τη σκούπα.

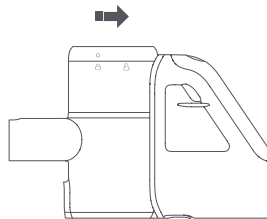


2. Πλύνετε το εσωτερικό του επάνω φίλτρου κάτω από τη βρύση. Περιστρέψτε το φίλτρο ενώ το πλένετε, ώστε να ξεπλυθεί όλη η σκόνη που υπάρχει στα κενά του φίλτρου. Χτυπήστε το φίλτρο αρκετές φορές στο νεροχύτη για να αφαιρέσετε όλη την σκόνη που απομένει πριν το ξεπλύνετε.


3. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία περίπου πέντε φορές μέχρι το φίλτρο να είναι καθαρό.

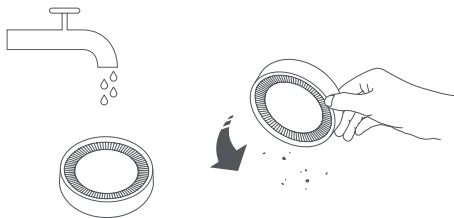

4. Για να στεγνώσει πλήρως το φίλτρο, αφήστε το σε αεριζόμενο ή δροσερό χώρο για τουλάχιστον 24 ώρες αφού τα καθαρίσετε.



5. Αφού στεγνώσει, τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στη θέση του ευθυγραμμίζοντάς το με τη θέση απασφάλισης και στρέφοντάς το με δεξιόστροφη φορά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

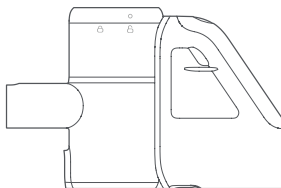


Καθαρισμός της περιστροφικής βούρτσας

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τον τακτικό έλεγχο και καθαρισμό της περιστροφικής βούρτσας, για διατήρηση της απόδοσης. Πριν αφαιρέσετε την περιστροφική βούρτσα, βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή της έχει αφαιρεθεί από τη σκούπα, ώστε να αποφευχθεί οποιασδήποτε τραυματισμός σε περίπτωση ακούσιας ενεργοποίησης της συσκευής.


Προσοχή: Η περιστροφική βούρτσα του πέλματος κρεβατιού πρέπει να αφαιρεθεί και να πλυθεί ξεχωριστά. Επειδή το πέλμα κρεβατιού και το πέλμα πατώματος περιέχουν ηλεκτρικά στοιχεία και η περιστροφική βούρτσα του πέλματος πατώματος περιέχει έδρανα, μην πλένετε αυτά τα εξαρτήματα με νερό.

Καθαρισμός του πέλματος πατώματος


1. Τοποθετήστε το πέλμα πατώματος στην κατεύθυνση που βλέπετε στην εικόνα (προς τη δική σας πλευρά). Χρησιμοποιήστε ένα κέρμα για να στρέψετε τον διακόπτη προς τα αριστερά κατά 90°, στη θέση ξεκλειδώματος.

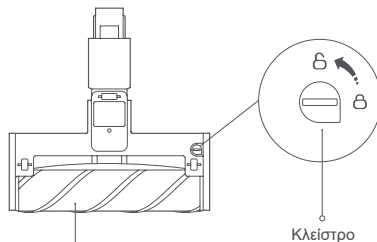


2. Αφού το καθαρίσετε, τοποθετήστε ξανά το πώμα στην περιστροφική βούρτσα.

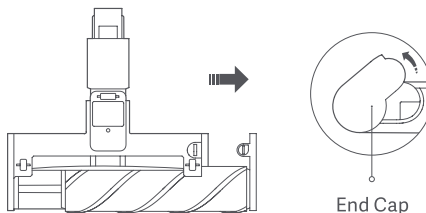


3. Εξάγετε το πώμα από την περιστροφική βούρτσα και απομακρύνετε τις τρίχες που έχουν τυλιχτεί γύρω από την περιστροφική βούρτσα και το πώμα.

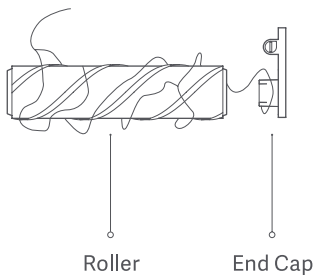


5. Αφού βεβαιωθείτε ότι το πώμα έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του, τοποθετήστε επίσης ξανά στη θέση της την περιστροφική βούρτσα όπως φαίνεται στην εικόνα. Αφού η περιστροφική βούρτσα τοποθετηθεί στη θέση της, κλειδώστε το πώμα στη θέση του στρέφοντάς το.

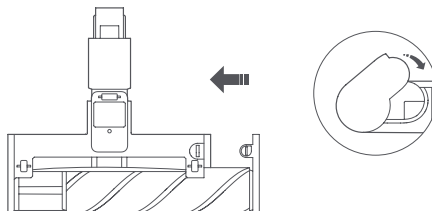

4. Αφού το καθαρίσετε, τοποθετήστε ξανά το πώμα στην περιστροφική βούρτσα.




6. Περιστρέψτε το κλείστρο με δεξιόστροφη φορά κατά 90° στη θέση κλειδώματος για να ασφαλίσετε την περιστροφική βούρτσα.

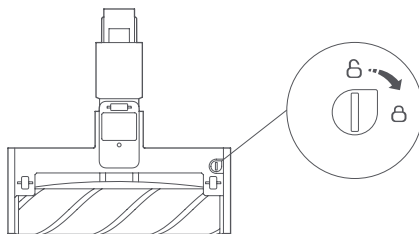


Καθαρισμός του πέλματος κρεβατιού


1. Με το πλευρικό κλείστρο της κεφαλής βούρτσας προς την πλευρά σας, χρησιμοποιήστε ένα κέρμα για να στρέψετε το κλείστρο με αριστερόστροφη φορά μέχρι να εξέλθει της θέσης του.

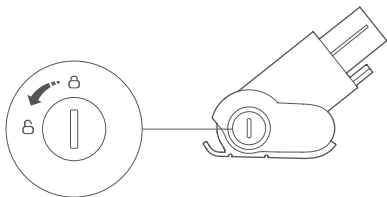

2. Αφού αφαιρέσετε το κλείστρο, εξάγετε την περιστροφική βούρτσα από το πέλμα κρεβατιού.

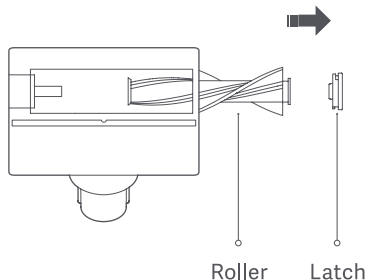


3. Πλύντε και καθαρίστε την περιστροφική βούρτσα.

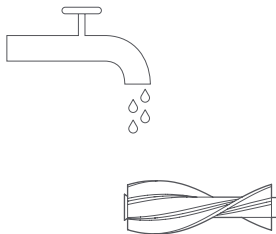


4. Τοποθετήστε την περιστροφική βούρτσα κατακόρυφα και φυλάξτε την σε αεριζόμενο ή κρύο μέρος για τουλάχιστον 24 ώρες, μέχρι να στεγνώσει εντελώς.



5. Αφού βεβαιωθείτε ότι η περιστροφική βούρτσα είναι εντελώς στεγνή, επαναφέρετε την περιστροφική βούρτσα στη θέση της.

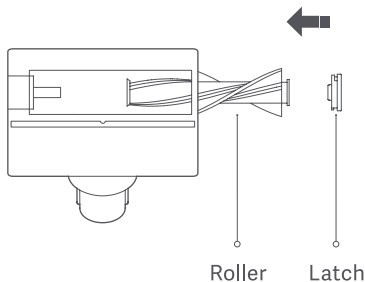

6. Με το πλευρικό κλείστρο της κεφαλής βούρτσας προς την πλευρά σας χρησιμοποιήστε ένα κέρμα για να στρέψετε το κλείστρο με δεξιόστροφη φορά στη θέση ασφάλισης, ενώ επιβεβαιώνετε παράλληλα ότι η περιστροφική βούρτσα βρίσκεται στη θέση της.

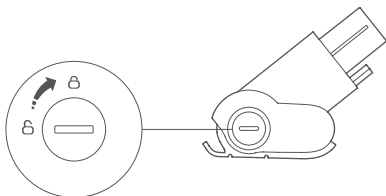

Προδιαγραφές

Ηλεκτρική σκούπα

Μοντέλο: SCWXCQ01RR

Διαστάσεις: 322 - 111 - 212 mm

Μπαταρία: 21,6 V/2500 mAh (ΤΥΡ) μπαταρία λιθίου

Βάρος προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων του βοηθητικού εξοπλισμού): Περίπου 1,5 κ.

Ονομαστική τάση: 21,6 V=

Ονομαστική ισχύς: 350 W

Τροφοδοτικό

Μοντέλο: ATC01RR ή BTC01RR

Διαστάσεις: 57 - 54 - 28 mm

Ονομαστική ισχύς: 20,5 W

Ονομαστική εισροή: 100 - 240 V - 0,6 A

Ονομαστική εκροή: 25,6 V = 0,8 A

Ονομαστική συχνότητα: 50-60 Hz


Αντιμετώπιση προβλημάτων

Συνθήκη προβλήματος	Λύσεις
Κατάσταση της ένδειξης LED κατάστασης μπαταρίας	Αναβοσβήνει πορτοκαλί με αργό ρυθμό: Προσωρινή προστασία αν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. Περιμένετε έως ότου η θερμοκρασία της μπαταρίας επανέλθει στα κανονικά επίπεδα πριν χρησιμοποιήσετε ή φορτίσετε τη σκούπα. Αναβοσβήνει κόκκινο με αργό ρυθμό: Χαμηλή στάθμη μπαταρίας, φορτίστε πριν χρησιμοποιήσετε. Αναβοσβήνει κόκκινο με γρήγορο ρυθμό: 1. Προστασία φόρτισης μπαταρίας. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό για ένα λεπτό και συνδέστε ξανά για να φορτίσετε. 2. Κατάσταση σφάλματος υλικού. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Η ηλεκτρική κεφαλή βούρτσας δεν περιστρέφεται	- Εάν η κεφαλή βούρτσας έχει κολλήσει, αφαιρέστε τα ξένα αντικείμενα και συνεχίστε κανονικά τη χρήση. - Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία προστασίας υπερθέρμανσης του κινητήρα, περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της κεφαλής βούρτσας να επιστρέψει στα κανονικά επίπεδα πριν τη χρησιμοποιήσετε. - Σκουπίστε τα σημεία επαφής της ηλεκτρικής κεφαλής βούρτσας με μαλακό στεγνό πανί αν είναι βρόμικα και δοκιμάστε ξανά.
Ο ανεμιστήρας δεν περιστρέφεται	- Χαμηλή στάθμη μπαταρίας, φορτίστε πριν χρησιμοποιήσετε. - Εισήλθε σε λειτουργία προστασίας υπερθέρμανσης επειδή χρησιμοποιήθηκε χωρίς διακοπή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφήστε τη σκούπα να κρυώσει και όταν κρυώσει μπορείτε να συνεχίσετε τη χρήση της.
Μειωμένη αναρρόφηση	- Εάν ο κάδος σκόνης είναι γεμάτος ή το φίλτρο έχει φράξει, αδειάστε τον κάδο και πλύνετε τα εξαρτήματα πριν χρησιμοποιήσετε τη σκούπα ξανά. - Η κεφαλή βούρτσας έχει κολλήσει - αφαιρέστε τα ξένα αντικείμενα από την κεφαλή βούρτσας.
Ο ανεμιστήρας σταμάτησε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της χρήσης	Το φίλτρο ή το ακροφύσιο έχουν φράξει - θα πρέπει να τα καθαρίζετε τακτικά. Αφού τα καθαρίσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη σκούπα κανονικά.
Η ενδεικτική λυχνία LED της κατάστασης της μπαταρίας δεν ανάβει κατά τη φόρτιση	- Ελέγξτε ότι το τροφοδοτικό συνδέεται κανονικά με την πρίζα. - Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και μετέβη σε λειτουργία αναστολής λειτουργίας.
Η φόρτιση γίνεται πάρα πολύ αργά	Η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. Περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της μπαταρίας επανέλθει σε κανονικά επίπεδα και επαναλάβετε τη φόρτιση της σκούπας.

Mi Handheld Vacuum Cleaner Docking Station


Αυτός ο σταθμός σύνδεσης είναι κατάλληλος για τη Mi Handheld Vacuum Cleaner.

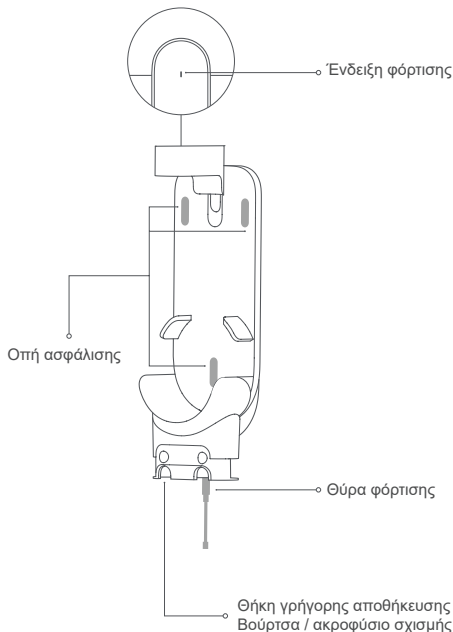


Σημείωση: Η θήκη γρήγορης αποθήκευσης δε μπορεί να βρίσκεται στο πάτωμα ή στο κρεβάτι.

Οδηγίες Εγκατάστασης


1. Η βάση πρέπει να εγκατασταθεί σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος που βρίσκεται κοντά σε μια πρίζα αλλά δεν εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
2. Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο εξοπλισμό στήριξης για τον τύπο του τοίχου, για την ασφαλή τοποθέτηση του σταθμού σύνδεσης. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εγκατάστασης είναι καθαρή από σωληνώσεις (όπως αέριο, νερό, αέρας) ή ηλεκτρικά σύρματα και καλώδια ή αποστράγγιση.
3. Συνιστάται να προσλάβετε έναν επαγγελματία για να εγκαταστήσετε τον σταθμό σύνδεσης και να χρησιμοποιείτε προστατευτικό ρουχισμό, προστατευτικά γυαλιά και άλλα προστατευτικά υλικά, όπου χρειάζεται.
4. Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι 6 mm για να κάνετε οπές στον τοίχο και τοποθετήστε τα ούπα σε αυτές. Ευθυγραμμίστε τις οπές στο σταθμό σύνδεσης με αυτές στον τοίχο και τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες.

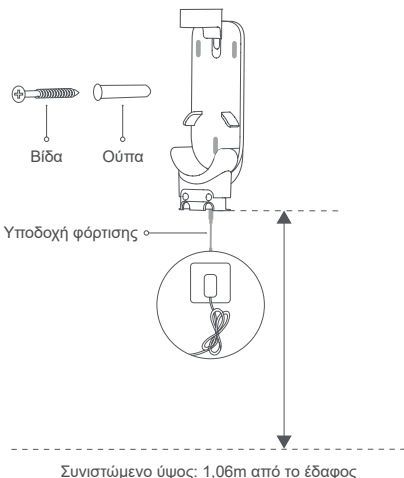

Οδηγίες

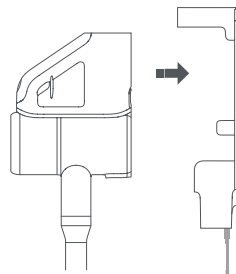

Αποθηκεύστε τη σκούπα στον σταθμό σύνδεσης

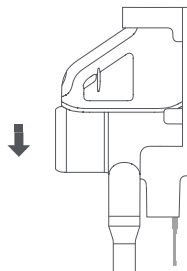

Τραβήξτε την ηλεκτρική σκούπα προς τα κάτω στο σταθμό σύνδεσης για να τη φορτίσετε

Κατασκευάζεται από: Beijing Roborock Technology Co., Ltd
Διεύθυνση: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C,
Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road, Haidian
District, Beijing P.R. CHINA

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.mi.com

Πληροφορίες WEEE

Ορθή διάθεση του προϊόντος. Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε όλη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανής ζημίας στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώνετε υπεύθυνα προκειμένου να προώσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση υλικών και πόρων. Για να επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Θα αναλάβουν να παραλάβουν το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.



Εγγύηση καλής λειτουργίας

Τα Mi Handheld Vacuum Cleaner και Mi Handheld Vacuum Cleaner Docking Station που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Η Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον:

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξοπλισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Βλάβες σε αεροθαλάμους ή/και ελαστικά που προκλήθηκαν κατά τη χρήση του προϊόντος.

6. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επίσκεψη.

7. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Χίαομι από και προς τα εργαστήρια για επίσκεψη, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.

2. Για τη μεταφορά των προϊόντων πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.

3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επίσκευσης βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιπός Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκληθούν εξ' απτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.

- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.

- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επίσκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,

Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)

Collection Point: Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaoimi-greece.gr>

Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.
Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2017.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου
χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.

www.xiaomi-greece.gr



Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SA

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr