



Mi QiCYCLE Folding Electric Bike



Σύντομες Οδηγίες Χρήσης & Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES


Info Quest Technologies SA

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Mi QiCYCLE Folding Electric Bike, Τροφοδοτικό ρεύματος, Πετάλια x 2, Εξαγωνικό κλειδί (Άλεν) 5mm, Γαλλικό κλειδί 15mm, Εγχειρίδιο χρήσης και όροι εγγύησης

Παρουσίαση Προϊόντος

Μέρη

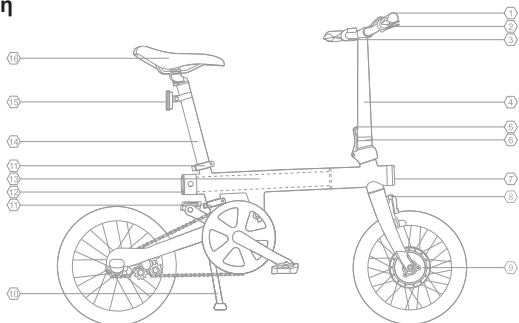

1. Χειρολαβές

5. Μεντεσές λαιμού τιμονιού

9. Μοτέρ

13. Μπαταρία

3. Τιμόνι

7. Εμπρόσθιο φανάρι

11. Σφιγκτήρας σέλας

15. Κάτοπτρο

2. Λεβιές φρένου

6. Σφιγκτήρας

10. Στήριγμα

14. Λαιμός σέλας

4. Λαιμός τιμονιού

8. Εμπρόσθιο φρένο

12. Οπίσθιο φανάρι

16. Σέλα

Αξεσουάρ



Πετάλια x 2



Τροφοδοτικό x 1



Γαλλικό κλειδί
15mm x 1



Άλεν 5mm x 1

Προειδοποίηση ασφαλείας

Όπως και με άλλα αθλήματα, η ποδηλασία ενέχει κίνδυνο τραυματισμού του αναβάτη και βλάβης του ποδηλάτου. Επιλέγοντας να οδηγήσετε ένα ποδήλατο, αναλαμβάνετε την ευθύνη για αυτόν τον κίνδυνο, έτσι πρέπει να γνωρίζετε και να εφαρμόζετε τους κανόνες της ασφαλούς και υπεύθυνης οδήγησης και της ορθής χρήσης και συντήρησης. Η σωστή χρήση και συντήρηση του ποδηλάτου σας μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού. Αυτό το Εγχειρίδιο περιέχει πολλές «Προειδοποιήσεις» και «Προφυλάξεις» σχετικά με τις συνέπειες της μη συντήρησης ή επιθεώρησης του ποδηλάτου σας και της μη τήρησης ασφαλών πρακτικών ποδηλασίας.

Ο συνδυασμός του σήματος ειδοποίησης ασφαλείας  και της λέξης «ΠΡΟΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗ» υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Ο συνδυασμός του σήματος ειδοποίησης ασφαλείας  και της λέξης «ΠΡΟΣΟ-ΧΗ» υποδηλώνει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό ή είναι μια προειδοποίηση για μη ασφαλείς πρακτικές.

Η λέξη «ΠΡΟΣΟΧΗ» που χρησιμοποιείται χωρίς το σήμα ειδοποίησης ασφαλείας υποδεικνύει μια κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο ποδήλατο ή την ακύρωση της εγγύησης.

Πολλές από τις προειδοποιήσεις και προφυλάξεις αναφέρουν ότι «μπορεί να χάσετε τον έλεγχο και να πέσετε». Επειδή κάθε πτώση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο, δεν επαναλαμβάνεται πάντα η προειδοποίηση για πιθανό τραυματισμό ή θάνατο.


Επειδή είναι αδύνατο να προβλέψουμε κάθε κατάσταση ή συνθήκη που μπορεί να συμβεί κατά την οδήγηση, αυτό το εγχειρίδιο δεν αναπαριστά την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση ποδηλάτων που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να αποφευχθούν και οι οποίοι οφείλονται αποκλειστικά στην υπευθυνότητα του αναβάτη.

Μπορεί επίσης να είναι διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια, τις επιδόσεις και την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εξαρτημάτων, όπως η ανάρτηση ή τα πετάλια στο ποδήλατό σας, ή για αγοράζόμενα εξαρτήματα όπως κράνη ή φώτα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα έγγραφα των κατασκευαστών που συμπεριλαμβάνονται με το ποδήλατο ή τα αξεσουάρ σας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή δεν καταλαβαίνετε κάτι, συμβουλευτείτε το κατάστημα ποδηλάτων ή τον κατασκευαστή ποδηλάτου.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

1. Εγκατάσταση του στελέχους τιμονιού



1. Στερεώστε το τιμόνι

Κρατήστε το μεντεσέ τιμονιού. Περιστρέψτε το τιμόνι σε όρθια θέση. Βεβαιωθείτε ότι το τιμόνι είναι καλά συνδεδεμένο με το πλαίσιο.



2. Εγκαταστήστε και ασφαλίστε το τιμόνι

Σπρώξτε προς τα εμπρός τον μεντεσέ τιμονιού έως ότου ασφαλίσει καλά. Γυρίστε τον σφιγκτήρα αριστερόστροφα μέχρι να στερεωθεί σωστά.

2. Ρυθμίστε το ύψος του τιμονιού



Χρησιμοποιήστε το κλειδί άλεν 5 mm για να χαλαρώσετε τις δύο βίδες που στερεώνουν το τιμόνι. Περιστρέψτε το τιμόνι προς τα πάνω στην επιθυμητή θέση και στη συνέχεια σφίξτε τις βίδες.



Άλεν 5 mm

3. Εγκατάσταση και αναδίπλωση πεταλιών



1. Τοποθετήστε τα πετάλια

Χρησιμοποιήστε το ανοιχτό κλειδί 15 mm για να εγκαταστήσετε τα πετάλια. (Σημείωση: Λάβετε υπόψη την κατεύθυνση του βιδώματος. Για το αριστερό πετάλι, η κατεύθυνση του βιδώματος είναι αριστερόστροφη, για το δεξιό πετάλι, η κατεύθυνση του βιδώματος είναι δεξιόστροφη)



15mm
Ανοιχτό κλειδί



Αριστερό
πετάλι



Δεξί
πετάλι



2. Αναδίπλωση πεταλιών

Πατήστε τα πετάλια προς τα μέσα στο ποδήλατο.

Περιστρέψτε τα πετάλια προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να τα διπλώσετε.

4. Προσαρμογή του ύψους της σέλας

Χαλαρώστε τον άνω και κάτω σφιγκτήρα της σέλας. Ανασηκώστε / πιέστε τον λαιμό της σέλας στην επιθυμητή θέση. Στη συνέχεια, στερεώστε τους σφιγκτήρες της σέλας. Μπορείτε να πιέσετε δυνατά τη σέλα για να επιβεβαιώσετε τη σταθερότητα. Μην επεκτείνετε το λαιμό της σέλας πέρα από το σημείο μέγιστης εισαγωγής κατά τη ρύθμιση του ύψους της σέλας.




Ύψος 195εκ	Ύψος 185εκ	Ύψος 175εκ	Ύψος 165εκ
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190			
Ύψος 190εκ	Ύψος 180εκ	Ύψος 170εκ	Ύψος 160εκ

5. Πρώτη εκκίνηση



1. Φόρτιση

Φορτίστε πλήρως τη μπαταρία λιθίου πριν την πρώτη χρήση. Συνδέστε το φορτιστή στη θύρα φόρτισης της μπαταρίας. Η κόκκινη ένδειξη στο φορτιστή σημαίνει ότι η μπαταρία φορτίζεται. Η πράσινη ένδειξη σημαίνει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη ή ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος στη θύρα φόρτισης της μπαταρίας.




2. Τροφοδοσία

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας (A) στο κάτω μέρος του ταμπλό για 3 δευτερόλεπτα. Αφήστε το ποδήλατο σε αδράνεια για 10 δευτερόλεπτα. Αφού ο αισθητήρας ροπής καταγράψει την αρχική θέση, το ποδήλατο είναι έτοιμο για οδήγηση.

Οδηγίες χρήσης

1. Αναδίπλωση και ξεδίπλωμα του στελέχους του τιμονιού

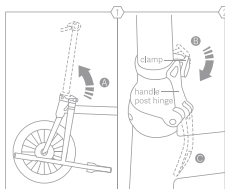

Βήμα 1. Για να ξεδιπλώσετε τον λαιμό του τιμονιού, αναποδογυρίστε το τιμόνι, κρατήστε τη λαβή αριστερού χεριού, περιστρέψτε το τιμόνι προς τα επάνω έως ότου να ακουμπάνε πλήρως οι δύο πλευρές του μεντεσέ του λαιμού του τιμονιού (βλ. σχήμα 1Α).

Βήμα 2. Για να ασφαλίσετε τον μεντεσέ, κρατήστε τον λεβιέ που συνδέεται με το κάτω μέρος του μεντεσέ, περιστρέψτε τον προς τα επάνω μέχρι ο λεβιές να αγγίξει τον πλαστικό σφιγκτήρα στο κάτω μέρος του τιμονιού (βλ. Σχήμα 2 Β).


Βήμα 3. Για να στερεώσετε το μάνταλο του μεντεσέ, περιστρέψτε τον πλαστικό σφιγκτήρα του λαιμού του τιμονιού δεξιόστροφα μέχρι να μη μπορεί να μετακινηθεί καθόλου. Βεβαιωθείτε ότι το άγκιστρο στον πλαστικό σφιγκτήρα πιάνει πλήρως τον λεβιέ (βλέπε σχήμα 2C).

Βήμα 4. Για λόγους συσκευασίας, το τιμόνι δεν κλειδώνεται πλήρως όταν αποστέλλεται από τον κατασκευαστή. Αφού κλειδώσει ο μεντεσές του στελέχους τιμονιού και το μάνταλο έχει ασφαλιστεί, ρυθμίστε το τιμόνι στη σωστή θέση και ασφαλίστε τις 2 βίδες στην κορυφή με ένα κλειδί άλεν 5 mm. Η συνιστώμενη ροπή είναι 20-30 Nm (βλ. Σχήμα 3).

Βήμα 5. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το τιμόνι είναι πλήρως κλειδωμένο.


Βήμα 6. Για να διπλώσετε το τιμόνι, περιστρέψτε τον πλαστικό σφιγκτήρα στο στέλεχος τιμονιού δεξιόστροφα. Στη συνέχεια, περιστρέψτε τον λεβιέ προς τα κάτω, μέχρι το τιμόνι να αγγίξει το μπροστά πιρούνι.

2. Αναδίπλωση και ξεδίπλωμα του πλαισίου

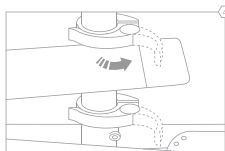


Βήμα 1. Χαλαρώστε τον άνω και κάτω σφιγκτήρα σέλας. Τραβήξτε τον λεβιέ του σφιγκτήρα της σέλας προς τα αριστερά (βλ. εικ. 4).


3. Αναδίπλωση ποδηλάτου

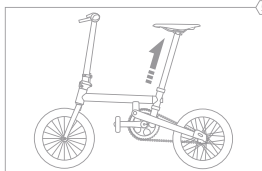

5 Βήμα 2. Τραβήξτε το λαιμό της σέλας προς τα πάνω μέχρι να δείτε τη χαμηλότερη ελάχιστη γραμμή εισαγωγής, στη συνέχεια ασφαλίστε τον άνω σφιγκτήρα σέλας (βλ. Σχήμα 5).

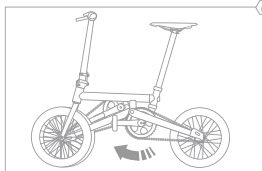


6 Βήμα 3. Κρατήστε το λαιμό της σέλας, σηκώστε λίγο τον οπίσθιο τροχό από το έδαφος και στη συνέχεια περιστρέψτε τον οπίσθιο τροχό προς τα εμπρός (βλ. Σχήμα 6) μέχρι ο μαγνήτης στον οπίσθιο τροχό να αγγίξει το πλαίσιο στο μπροστινό μέρος. Αποφύγετε το χτύπημα του στηρίγματος ή του πεταλιού.

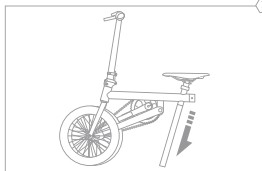

7 Βήμα 4. Κρατήστε τον κύριο σωλήνα του πλαισίου με το ένα χέρι, στη συνέχεια χαλαρώστε τον άνω σφιγκτήρα του σωλήνα της σέλας και σπρώξτε τη σέλα προς τα κάτω έως ότου το κάτω μέρος της σέλας να ακουμπήσει στο έδαφος (βλ. Σχήμα 7).

Βήμα 5. Για να ξεδιπλώσετε το ποδήλατο, αντιστρέψτε τα βήματα αυτά (Σημείωση: Στερεώστε τον άνω και κάτω σφιγκτήρα της σέλας.)

4. Φόρτιση

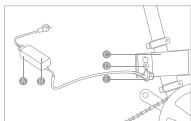

- A. Φορτιστής
- B. Ενδεικτική λυχνία
- C Αφαιρούμενη μπαταρία
- D. Θύρα φόρτισης
- E. Βύσμα

Η διαδικασία εξάντλησης της μπαταρίας ονομάζεται αυτοαποφόρτιση. Εάν η μπαταρία αποφορτιστεί πάρα πολύ, εμφανίζεται βαθιά εκφόρτιση, κάτι που μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη μπαταρία. Προκειμένου να επιμηκυνθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, προτείνεται να φορτίζεται κάθε δύο μήνες εάν δεν χρησιμοποιείται. Αφαιρέστε τον φορτιστή πριν από κάθε πορεία. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την παροχή ρεύματος εάν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, όταν ανάψει η πράσινη φωτεινή ένδειξη.

Δεδομένα φόρτισης μπαταρίας


Τάση εισόδου	100 - 240 V AC
Μέγιστη ισχύς εισόδου	84 W
Μέγιστη ένταση εισόδου	2A


Φόρτιση της μπαταρίας

Ανοίξτε το λαστιχένιο κάλυμμα στη θύρα φόρτισης, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από τη φίσα του φορτιστή. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη φίσα στη θύρα φόρτισης.

Ένδειξη μπαταρίας

Η αφαιρούμενη μπαταρία μπορεί να φορτιστεί τόσο στο ποδήλατο όσο και έξω από το ποδήλατο. Πιέστε το πλήκτρο «Ελεγχος ισχύος» στο επάνω μέρος της μπαταρίας για να ελέγξετε τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας.

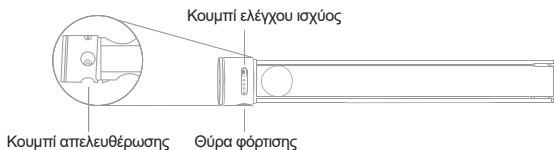

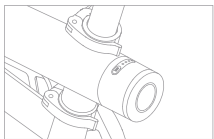

Ελέγξτε τη στάθμη της μπαταρίας

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο «Έλεγχος ισχύος». Ο αριθμός των ενδεικτικών λυχνιών δίπλα στο κουμπί υποδεικνύουν την υπόλοιπη ισχύ της μπαταρίας.

- 4 ενδεικτικές λυχνίες: περίπου 76% -100% υπολειπόμενη ισχύς

- 3 ενδεικτικές λυχνίες: περίπου 50% -75% υπολειπόμενη ισχύς

- 2 ενδεικτικές λυχνίες: περίπου 26% -50% υπολειπόμενη ισχύς

- 1 ενδεικτική λυχνία: περίπου 11% -25% υπολειπόμενη ισχύς

- 1 ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει: περίπου 1% -10% υπολειπόμενη ισχύς


Η μπαταρία φορτίζεται πλήρως σε 2 έως 3 ώρες. Όταν η μπαταρία φορτίζεται για πρώτη φορά, ο χρόνος φόρτισης είναι μεγαλύτερος αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 6 ώρες.

Κατάσταση	Ελάχιστη (°C)	Μέγιστη (°C)
Κατά τη διάρκεια φόρτισης	0	45
Κατά τη χρήση	-15	45
Αποθήκευση (επίπεδο φόρτισης τουλάχιστον 80%)	-25	35

Το ηλεκτρικό ποδήλατο παρέχει λιγότερη βοήθεια πεταλιού και η μπαταρία πέφτει γρηγορότερα όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή (<10 °C). Επίσης, η φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί περισσότερο όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή.

Οι μεγάλες αλλαγές θερμοκρασιών μπορούν να επηρεάσουν την ένδειξη της κατάστασης φόρτισης στην οθόνη, ειδικά όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή και η κατάσταση φόρτισης είναι χαμηλή.


4. Εγκατάσταση και απεγκατάσταση της μπαταρίας

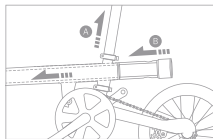

1. Εγκαταστήστε την μπαταρία

A. Χαλαρώστε τον άνω και κάτω σφιγκτήρα του λαιμού της σέλας και στη συνέχεια τραβήξτε έξω το λαιμό της σέλας.

B. Τοποθετήστε τη μπαταρία στον κύριο σωλήνα του πλαισίου έως ότου ασφαλίσει η μπαταρία.

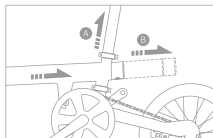


2. Αφαιρέστε την μπαταρία

A. Χαλαρώστε τον άνω και κάτω σφιγκτήρα του λαιμού της σέλας και στη συνέχεια τραβήξτε έξω το λαιμό της σέλας.

B. Πιέστε το κλιπ της μπαταρίας και αφαιρέστε την.

4. Έλεγχος και σύνδεση ταμπλό

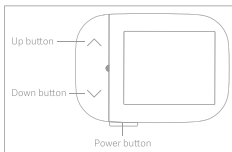

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα. Αν η μπαταρία είναι αδρανής λόγω χαμηλής μπαταρίας, φορτίστε τη μπαταρία για λίγο πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση φαναριού:

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Επάνω» για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τόσο το εμπρός όσο και το οπίσθιο φανάρι.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Κάτω» για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το οπίσθιο φανάρι.

Προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος	Ηλεκτρικό ποδήλατο
Μοντέλο	TDR01Z
Ευρωπαϊκό Πρότυπο	EN15194:2009, EN14764:2005
Διαστάσεις	1290 x540 x1010 mm
Βάρος	Περίπου 14.95 kg
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου	100kg (συμπεριλαμβανομένου αναβάτη και ποδηλάτου)
Μεταξόνιο	870 mm
Πλαίσιο	Πτυσσόμενο πλαίσιο κράματος αλουμινίου
Εμπρόςθιο πιρούνι	Ενσωματωμένο μπροστινό πιρούνι από κράμα αλουμινίου
Λαιμός σέλας	Αλουμίνιο 33.9 x 580 mm
Αλυσίδα	χαλύβδινη λεπίδα, αλυσίδα κράματος αλουμινίου 170 mm
Ταχύτητες	Ενσωματωμένο σασμάν 3 ταχυτήτων Shimano
Μέγεθος ρόδας	16 ίντσες
Μέθοδος πέδησης	Σφιγκτήρας εμπρός τροχού, πίσω τροχός Shimano IM31 Roller Brake
Απόσταση φρεναρίσματος	Στεγνό οδόστρωμα: ≤7m (με ταχύτητα 25 km/h); Βρεγμένο οδόστρωμα: ≤5 m (με ταχύτητα 16 km/h)
Τύπος μοτέρ	Εμπροσθοκίνητο

Συνεχής ισχύς εξόδου	180 W
Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής	260 r/min
Ονομαστική ροπή εξόδου	7.3 N.m
Ονομαστική Είσοδος	36 V—2 A
Μέγιστη ταχύτητα	25 km / ώρα
Προστασία από μείωση τάσης	24.5 V
Προστασία υπερέντασης	10 A
Τύπος μπαταρίας	Μπαταρία ιόντων λιθίου 18650
Χωρητικότητα μπαταρίας	5.8 Ah/208.8 Wh
Διάρκεια μπαταρίας	Περίπου 45 km
Τάση περιορισμένης φόρτισης	42 V
Χρόνος φόρτισης	Περίπου 3 ώρες
Οθόνη	Οθόνη TFT, 1.8", 160x128 pixels

Σημαντικό

Μπαταρία και φόρτιση

- Φόρτιση μόνο μεταξύ 0 ° C έως 45 ° C. Αποφόρτιση από -20 ° C έως 60 ° C.
- Μην τοποθετείτε τη μπαταρία σε οποιοδήποτε υγρό (όξινο ή αλκαλικό). Κρατήστε τη στεγνή και μακριά από βροχή και περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας.
- Απαγορεύεται αυστηρά η σύνδεση της πολικότητας αντίστροφα στη μπαταρία.
- Μην αποσυναρμολογείτε, επανασυναρμολογείτε ή καταστρέψετε τη μπαταρία.
- Φορτίστε με τον γνήσιο ή πιστοποιημένο φορτιστή. Ο μέγιστος χρόνος φόρτισης πρέπει να είναι 6 ώρες. Το ρεύμα φόρτισης πρέπει να είναι μικρότερο από 2A.
- Φυλάξτε τη μπαταρία σε δροσερό και ξηρό μέρος και φορτίστε την για 2 ώρες κάθε 2 μήνες για μακρόχρονη αποθήκευση.
- Ακολουθήστε το εγχειρίδιο χρήσης κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή για να φορτίσετε οποιαδήποτε μπαταρία που δεν έχει τον καθορισμένο τύπο και τάση.
- Έχετε τη μπαταρία σε καλά αεριζόμενο χώρο κατά τη φόρτιση. Μη φορτίζετε τη μπαταρία σε περιορισμένο χώρο, σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας ή σε άμεσο ηλιακό φως.
- Κατά τη φόρτιση, τοποθετήστε πρώτα τη μπαταρία και στη συνέχεια συνδέστε το φορτιστή στη τροφοδοσία. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, διακόψτε πρώτα την παροχή ρεύματος και στη συνέχεια αφαιρέστε τη φάσα της μπαταρίας.
- Όταν η ένδειξη γίνει πράσινη, διακόψτε εγκαίρως την παροχή ρεύματος. Μη συνδέετε το φορτιστή σε τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος χωρίς φορτίο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Σταματήστε αμέσως τη φόρτιση εάν υπάρχει οσμή, εμφανίζεται ένδειξη σφάλματος ή εάν το κέλυφος του φορτιστή υπερθερμανθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ελέγξτε, επισκευάστε ή αντικαταστήστε το φορτιστή.
- Αποτρέψτε την είσοδο ξένων ουσιών στο φορτιστή κατά τη χρήση και την αποθήκευση. Αποφύγετε την είσοδο νερού και άλλου υγρού γιατί ενδέχεται να παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα.
- Εάν είναι δυνατόν, μην κουβαλάτε το φορτιστή με το ποδήλατο. Εάν απαιτείται, μπορείτε να τοποθετήσετε το φορτιστή σε μια εργαλειοθήκη με σωστή απορρόφηση κραδασμών και στη συνέχεια να μεταφέρετε την εργαλειοθήκη με το ποδήλατο.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή αντικαθιστάτε εξαρτήματα του φορτιστή χωρίς εξουσιοδότηση.

Οδήγηση

Αποθήκευση και συντήρηση

- Μετά την οδήγηση, τοποθετήστε το ποδήλατο σε μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και τη βροχή.
- Ελέγξτε τακτικά τον ιμάντα και αντικαταστήστε τον αν διαπιστωθεί σημαντική φθορά.
- Ελέγξτε τακτικά τις βίδες και τις συνδέσεις για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καλά τοποθετημένα.
- Συνιστώμενη ροπή (Μονάδα: $\text{kgf}\cdot\text{cm}$): 60 - 80 για τις βίδες του τιμονιού. 175 - 200 για τις βίδες του στελέχους τιμονιού. 175 - 250 για τις βίδες σέλας. 320 - 450 για τα παξιμάδια των τροχών.
- Η τυπική τάση σε μια αλυσίδα είναι περίπου 2 cm, όταν πιέζετε την αλυσίδα από πάνω και από κάτω. Εάν η κίνηση υπερβαίνει τα 2 cm, ρυθμίστε την τάση ή επικοινωνήστε με τον έμπορο.
- Όταν το μοτέρ δε λειτουργεί, μπορείτε να καθαρίσετε τη σκόνη και το γράσο στην επιφάνεια. Κρατήστε το μοτέρ καθαρό και αποτρέψτε την είσοδο λαδιού και νερού στο εσωτερικό του. Μην ψεκάζετε νερό απευθείας στο μοτέρ.
- Ελέγξτε την πληρότητα του μοτέρ κατά την οδήγηση. Εάν το μοτέρ υπερθερμανθεί, εκπέμπει οσμή, καπνό ή παράξενο ήχο ή έχει κάποιο άλλο σφάλμα, διακόψτε αμέσως τη χρήση του και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το μοτέρ μόνοι σας.
- Μην επιχειρήσετε να αλλάξετε τον μετρητή τάσης μόνοι σας.

Μοτέρ

- Όταν οδηγείτε σε μια πλαγιά ή σε ένα πεζοδρόμιο που δεν είναι από τούβλα, περιορίστε την ταχύτητα σε 15 km / h και μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία βελτιωμένης λειτουργίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε το μοτέρ, αποφύγετε τις συγκρούσεις και κρατήστε τον άξονα καλά λιπασμένο.
- Όλα τα κυκλώματα και οι συνδέσεις του μοτέρ σχεδιάζονται και κατασκευάζονται από επαγγελματίες. Μην προσπαθήσετε να τα αλλάξετε.
- Όταν οδηγείτε στη βροχή, αποφύγετε σημεία όπου ο άξονας του μοτέρ μπορεί να βυθιστεί στο νερό.

Φρένο

- Πριν από την οδήγηση, ελέγξτε το φρένο.
- Όταν υπάρχει η ανάγκη πέδησης, ενεργοποιήστε πρώτα το πίσω φρένο.
- Ελέγχετε τακτικά την φθορά στο τακάκι φρένων. Όταν η φθορά στο τακάκι είναι πάνω από το ένα τρίτο της επιφάνειάς του, αντικαταστήστε το.

- Η απόσταση φρεναρίσματος θα είναι μεγαλύτερη σε βροχερές ή χιονισμένες ημέρες. Μπορείτε να οδηγήσετε το ποδήλατο μόνο αφού έχετε διαβάσει προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και έχετε κατανοήσει τη λειτουργία του προϊόντος.
- Μην αφήνετε ένα μη εκπαιδευμένο άτομο να χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν.
- Πριν από την οδήγηση, ελέγξτε το καλώδιο του μετρητή τάσης, τα κουμπιά και την οθόνη δεδομένων.
- Πριν από την οδήγηση, ελέγξτε την πίεση των ελαστικών (συνιστώμενη: 35 - 45 PSI).
- Να φοράτε κράνος κατά την οδήγηση και να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς κυκλοφορίας.

Πιστοποίηση



Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί με τα παρακάτω πρότυπα και έχει βρεθεί ότι είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/53 / ΕΕ περί Ραδιοεξοπλισμού και την Οδηγία EMC 2014/30 / ΕΕ. Είναι πιθανή η χρήση της σήμανσης CE για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με αυτή την Οδηγία περί Ραδιοεξοπλισμού και τη σχετική οδηγία EMC.



Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment (Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος. Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ.

Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε υπεύθυνα τα απορρίμματά σας, ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.

RoHS

Αυτό το προϊόν έχει πιστοποίηση RoHS.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Το Mi QiCYCLE Folding Electric Bike που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον:

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραιοποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραιοποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαερισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξειδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Βλάβες σε αεροθαλάμους ή/και ελαστικά που προκλήθηκαν κατά τη χρήση του προϊόντος.
6. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.
7. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Χίαομι από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,
Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)

Collection Point: Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.

Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaomi-greece.gr>



Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.

Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2018.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.

www.xiaomi-greece.gr

 @XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SA

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr