



# Mi Smart Standing Fan PRO



Οδηγίες Χρήσης  
& Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

**Info Quest**  
TECHNOLOGIES

**Info Quest Technologies M.A.E.B.E.**

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000  
[www.infoquest.gr](http://www.infoquest.gr), [www.xiaomi-greece.gr](http://www.xiaomi-greece.gr)

## Οδηγίες ασφαλείας

---

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

## Προειδοποιήσεις

---

Η ακατάλληλη χρήση του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, τραυματισμούς και άλλες ζημιές.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες ή επίβλεψη σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη (για ευρωπαϊκές χώρες και περιοχές)
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες ή επίβλεψη σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. (για μη ευρωπαϊκές χώρες και περιοχές)
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Η μπαταρία δεν αντικαθίσταται.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το τροφοδοτικό που παρέχεται με τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα σε μέρος από όπου μπορεί εύκολα να πέσει ή όπου υπάρχουν κοντά ασταθή αντικείμενα.
- Μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα σε ζεστό και υγρό περιβάλλον, όπως στο μπάνιο.
- Διακόψτε τη χρήση του ανεμιστήρα, εάν υπάρχει φθορά στο καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα είναι χαλαρό.
- Μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα εάν η γρίλια του ανεμιστήρα δεν είναι σωστά τοποθετημένη ή η οπίσθια γρίλια του ανεμιστήρα είναι χαλαρή / λείπει.
- Μην επιτρέπτε σε ενήλικες ή παιδιά που δεν είναι σε θέση να χειριστούν αυτόν τον ανεμιστήρα να το χρησιμοποιήσουν.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε μόνοι σας αυτόν τον ανεμιστήρα.
- Μην τσιμπάτε, λυγίζετε ή στρίβετε το καλώδιο ρεύματος με υπερβολική δύναμη για να αποφύγετε την έκθεση ή το σπάσιμο του πυρήνα του.
- Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή ξένα αντικείμενα στη μπροστινή γρίλια του ανεμιστήρα, στην οπίσθια γρίλια ή στα πτερύγια του ανεμιστήρα ενώ αυτός λειτουργεί.
- Κρατήστε μαλλιά και υφάσματα μακριά από τον ανεμιστήρα για να αποφύγετε το πιάσιμο τους στα πτερύγια του ανεμιστήρα.
- Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ακατάλληλη πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος με οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

- Κατά τη συντήρηση και τον καθαρισμό, αποσυναρμολογήστε τη βάση του ανεμιστήρα πριν αφαιρέσετε άλλα μέρη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη βάση του ανεμιστήρα τελευταία κατά τη συναρμολόγηση του ανεμιστήρα.
- Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ κεραίας και σώματος του χρήστη.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοια πιστοποιημένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Μην χτυπάτε, συνθλίβετε και ρίχνετε το προϊόν ή το εκθέτετε σε πίεση.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές νερού και θερμότητας.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περιβάλλοντα όπου οι θερμοκρασίες και η υγρασία είναι εξαιρετικά υψηλή. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.
- Μην αφαιρείτε, αποσυναρμολογείτε και μην καταστρέφετε τη μπαταρία.
- Μη φορτίζετε αυτό το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν δε χρησιμοποιείται.
- Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που δε μπορούν να αντικατασταθούν.

## Προφυλάξεις

### Εγκατάσταση

---

- Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας έχει εγκατασταθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες για αποφυγή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, τραυματισμού και άλλων ζημιών και βεβαιωθείτε ότι η βάση του ανεμιστήρα συναρμολογείται στο τελευταίο βήμα.
- Μη συνδέετε τον ανεμιστήρα σε πρίζα ή στη βάση φόρτισης, αν δεν έχει συναρμολογηθεί πλήρως.
- Απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα πριν από την εγκατάσταση ή την αποσυναρμολόγηση του. Μη συνδέετε τη βάση φόρτισης και μην αγγίζετε τα κουμπιά για να αποτρέψετε τη λειτουργία του ανεμιστήρα και την πρόκληση κινδύνου.

### Μεταφορά

---

Κρατήστε σταθερά τη βάση του ανεμιστήρα για να μην πέσει κάτω και προκαλέσει τραυματισμό.

### Χρήση ανεμιστήρα

---

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα αμέσως εάν υπάρξει αφύσικος θόρυβος και οσμή, υψηλή θερμοκρασία και άτακτη περιστροφή του ανεμιστήρα.

Μη στηρίζετε ή μην περιστρέφετε τον ανεμιστήρα κατά τη λειτουργία του.

Μην κουνάτε επανειλημμένα την κεφαλή του ανεμιστήρα για να αποφύγετε ζημιά στον εσωτερικό μηχανισμό.

## **Βάση φόρτισης**

---


Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στη μπαταρία, φορτίστε αμέσως τη μπαταρία συνδέοντας τη βάση φόρτισης όταν εξαντληθεί.

Μην αποσυνδέετε τη βάση φόρτισης τραβώντας απευθείας το καλώδιο ή κουνώντας το έξω από την πρίζα. Αντ' αυτού, τραβήξτε το φως.


Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τη βάση φόρτισης εάν έχει υποστεί ζημιά.

Εάν η βάση φόρτισης είναι κατεστραμμένη ή σπασμένη, πρέπει να αντικατασταθεί από άλλη πιστοποιημένη που αγοράζεται από τον κατασκευαστή ή το τμήμα εξυπηρέτησης after-sales.

## Περιεχόμενα συσκευασίας

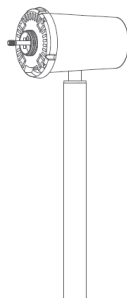

Μοτέρ + στήριγμα



Μηχανισμός ανεμιστήρα  
(πρόσθια γρίλια, σύστημα  
πτερυγίων, οπίσθια γρίλια)



3  
Βάση ανεμιστήρα με  
ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου



1  
Βίδα βάσης x 1



4  
Διακόπτης ασφάλισης  
πτερυγίων



2  
Βίδα γρίλιας ανεμιστήρα x 1



5  
Διακόπτης οπίσθιας  
γρίλιας



7  
Βάση φόρτισης




6  
Κλειδί allen




8  
Εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση:

Οι εικόνες του προϊόντος, των αξεσουάρ και της διεπαφής χρήστη σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για λόγους αναφοράς. Το πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν λόγω βελτιώσεων του προϊόντος.

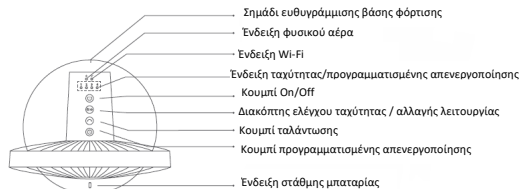

Κάτοψη

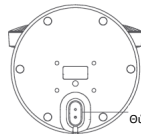


Θύρα φόρτισης

Κάτω μέρος της βάσης ανεμιστήρα



Βάση φόρτισης

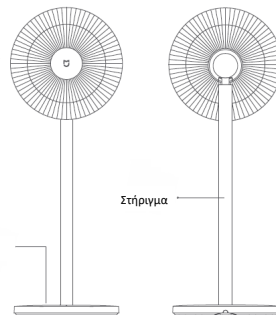


Βάση ανεμιστήρα

Στήριγμα

## Οδηγίες εγκατάστασης


### Βήμα 1. Άνοιγμα του μηχανισμού του ανεμιστήρα

Γυρίστε ⑪ τη μπροστινή γρίλια αριστερόστροφα μέχρι να διαχωριστεί από την πίσω γρίλια ⑬, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Αφαιρέστε τη μπροστινή και την πίσω γρίλια όπως υποδεικνύεται από το σχήμα 2 και στη συνέχεια, βγάλτε το σύστημα των πτερυγών του ανεμιστήρα ⑫.

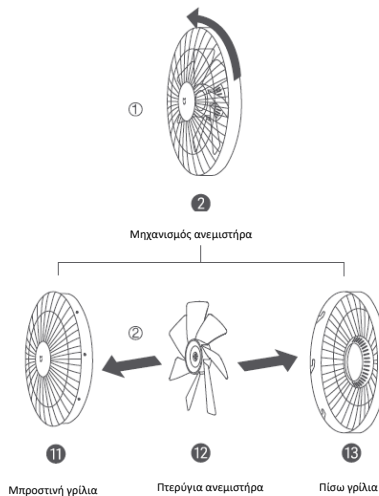


## Βήμα 2: Εγκατάσταση της πίσω γρίλιας

Βεβαιωθείτε ότι το "↑" δείχνει προς τα πάνω κατά την τοποθέτηση της 13 πίσω γρίλιας στο μοτέρ και στρίψτε το 5 διακόπτη της πίσω γρίλιας δεξιόστροφα για να σφίξετε την πίσω γρίλια στο μοτέρ.

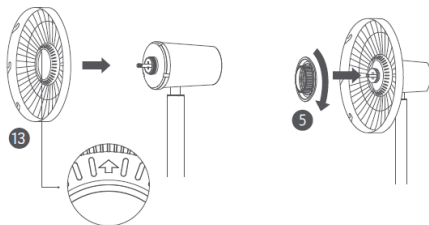


## Βήμα 3: Εγκατάσταση πτερυγίων του ανεμιστήρα

Ευθυγραμμίστε την κεντρική οπή του συστήματος πτερυγίων του ανεμιστήρα με τον άξονα του μοτέρ και τοποθετήστε το στον άξονα και στη συνέχεια, τοποθετήστε τον 4 διακόπτη ασφάλισης πτερυγίων στον άξονα του μοτέρ. Γυρίστε τον διακόπτη αριστερόστροφα για να στερεώσετε το σύστημα πτερυγίων στον άξονα του μοτέρ.

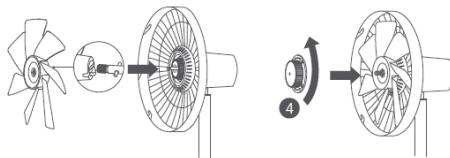


#### Βήμα 4: Εγκατάσταση της μπροστινής γρίλιας

Ευθυγραμμίστε το **11** σημάδι ευθυγράμμισης της μπροστινής γρίλιας με το **13** αριστερό σημάδι ευθυγράμμισης της πίσω γρίλιας και βεβαιωθείτε ότι η μπροστινή γρίλια είναι σωστά ενσωματωμένη στην πίσω γρίλια. Γυρίστε τη μπροστινή γρίλια δεξιόστροφα έως ότου το σημάδι ευθυγράμμισης της μπροστινής γρίλιας ευθυγραμμιστεί με το δεξί σημάδι ευθυγράμμισης της πίσω γρίλιας. Βεβαιωθείτε ότι οι γρίλιες είναι καλά στερεωμένες.

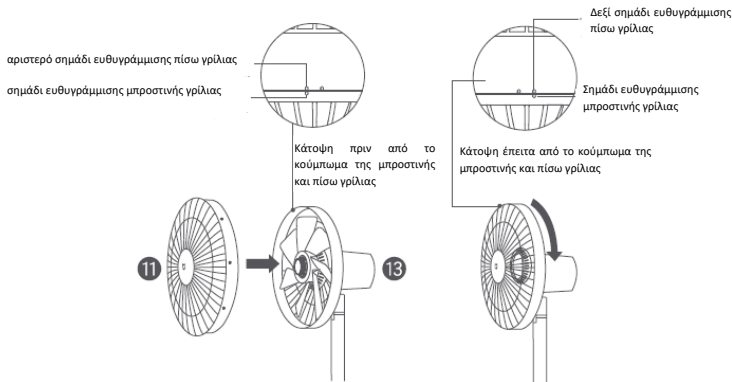


#### Βήμα 5: Κουμπώστε τη μπροστινή γρίλια

Εισάγετε τη **8** βίδα της γρίλιας του ανεμιστήρα στην οπή στο κάτω μέρος της γρίλιας του ανεμιστήρα. Στρίψτε τη βίδα δεξιόστροφα χρησιμοποιώντας το **6** παρεχόμενο κλειδί Allen για να τη σφίξετε.

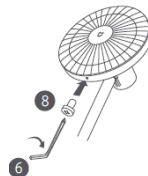

## Βήμα 6. Εγκατάσταση βάσης

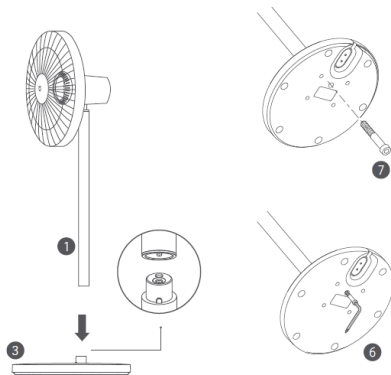


1. Τοποθετήστε το **1** στήριγμα και το μοτέρ πάνω στη βάση του ανεμιστήρα **3** όπως απεικονίζεται στο σχήμα.

2. Εισάγετε **7** τη βίδα βάσης στην οπή στο κάτω μέρος της βάσης του ανεμιστήρα και σφίξτε τη δεξιόστροφα με το κλειδί Allen **6** για να ολοκληρώσετε την τοποθέτηση της βάσης του ανεμιστήρα.

## Τρόπος χρήσης

### Φόρτιση

- Συνιστάται να φορτίζετε πλήρως τον ανεμιστήρα πριν από τη χρήση.
- Συνδέστε τη βάση φόρτισης στη θύρα φόρτισης στο κάτω μέρος της βάσης του ανεμιστήρα και στη συνέχεια συνδέστε στο ρεύμα.
- Όταν η ένδειξη στάθμης μπαταρίας αναβοσβήνει, ο ανεμιστήρας έχει συνδεθεί επιτυχώς στη βάση φόρτισης.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ανεμιστήρα είτε συνδεδεμένος σε πρίζα είτε όχι. Ο ανεμιστήρας είναι εξοπλισμένος με ενσωματωμένη μονάδα Wi-Fi και υπάρχει κατανάλωση ενέργειας ακόμη και όταν είναι απενεργοποιημένος. Με πλήρη φόρτιση του ανεμιστήρα και απενεργοποίησή του στη συνέχεια, η μπαταρία μπορεί να διαρκέσει περίπου 2 ημέρες. Για τη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης της μπαταρίας, συνιστάται να συνεχίζετε να φορτίζετε τον ανεμιστήρα εάν αυτός δε χρησιμοποιείται.

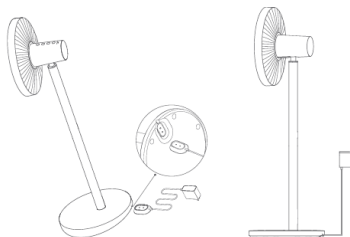

### Σύνδεση σε πρίζα

| Κατάσταση ανεμιστήρα | Στάθμη μπαταρίας | Ένδειξη στάθμης μπαταρίας |
|----------------------|------------------|---------------------------|
| On/Off               | $\leq 30\%$      | Αναβοσβήνει πορτοκαλί     |
|                      | 30-100%          | Αναβοσβήνει λευκό         |
|                      | 100%             | Off                       |

## Χωρίς σύνδεση σε πρίζα

| Κατάσταση ανεμιστήρα | Στάθμη μπαταρίας | Ένδειξη στάθμης μπαταρίας                       |
|----------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| On                   | 30-100%          | Λευκό                                           |
|                      | 1-30%            | Πορτοκαλί                                       |
|                      | 0%               | Off (Ο ανεμιστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα) |
| Off                  | 0-100%           | Off                                             |

## Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

### Ενεργοποίηση

Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε τον ανεμιστήρα. Όταν ενεργοποιείται για πρώτη φορά, η προεπιλεγμένη ταχύτητα είναι η αργή (1) και η λειτουργία είναι ο απευθείας αέρας.

### Απενεργοποίηση

Όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για να τον σταματήσετε.

## Αλλαγή ταχύτητας / λειτουργίας

### Αλλαγή ταχύτητας

Πατήστε το κουμπί  για να ρυθμίσετε την ταχύτητα. Με κάθε πάτημα, ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη κατάστασης (δείτε τον παρακάτω πίνακα). Ο ανεμιστήρας θα θυμάται και θα εφαρμόσει τη λειτουργία ταχύτητας που χρησιμοποιήθηκε τελευταία όταν ενεργοποιηθεί ξανά.

| Ταχύτητα | Αργή (1) | Μεσαία (2) | Γρήγορη (3) | Turbo (4) |
|----------|----------|------------|-------------|-----------|
| Ένδειξη  | * ● ● ●  | * * ● ●    | * * * ●     | * * * *   |

Σημείωση: \* σημαίνει ότι η ένδειξη είναι αναμμένη. ● Σημαίνει ότι η ένδειξη είναι σβηστή.

## Αλλαγή λειτουργίας

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας άμεσου ρεύματος αέρα και φυσικού αέρα. Η ένδειξη είναι σβηστή κατά τη λειτουργία άμεσου ρεύματος αέρα και αναμμένη ενώ βρίσκεται σε λειτουργία φυσικού αέρα. Αφού ο ανεμιστήρας απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά, η λειτουργία θα είναι αυτή που χρησιμοποιήθηκε τελευταία.

## Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ταλάντωσης

Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ταλάντωση. Μπορείτε να ορίσετε το εύρος γωνίας ταλάντωσης στην εφαρμογή. Αφού ο ανεμιστήρας απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά, η ρύθμιση ταλάντωσης θα είναι αυτή που χρησιμοποιήθηκε τελευταία.

Σημείωση: Όταν γίνει επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi, το εύρος γωνίας ταλάντωσης θα αλλάξει στην προεπιλεγμένη γωνία των 90 °. Αποσυνδέστε και στη συνέχεια, συνδέστε τον ανεμιστήρα ή κάντε reset στη σύνδεση Wi-Fi και στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα. Θα ταλαντώσει αυτόματα τη γωνία του εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ταλάντωσης. Ο χρόνος ταλάντωσης ποικίλλει ανάλογα με τις διαφορετικές γωνίες, παρακαλούμε περιμένετε με υπομονή.

## Προγραμματισμένη απενεργοποίηση

Πατήστε το κουμπί  για να μετακινηθείτε στους χρόνους προγραμματισμένης απενεργοποίησης: 1 ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες, 4 ώρες και απενεργοποιημένη και η αντίστοιχη ένδειξη κατάστασης θα ανάψει (δείτε τον παρακάτω πίνακα). Πέντε δευτερόλεπτα μετά τη χρήση της λειτουργίας της προγραμματισμένης απενεργοποίησης, οι ενδείξεις κατάστασης θα εμφανίσουν την αντίστοιχη κατάσταση της τρέχουσας επιλεγμένης ταχύτητας.


| Προγραμματισμένη απενεργοποίηση | Απενεργοποιημένη | 1 ώρα   | 2 ώρες  | 3 ώρες  | 4 ώρες  |
|---------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| Ένδειξη κατάστασης              | ● ● ● ●          | ★ ● ● ● | ★ ★ ● ● | ★ ★ ★ ● | ★ ★ ★ ★ |

Σημείωση: ★ σημαίνει ότι η ένδειξη είναι αναμμένη. ● Σημαίνει ότι η ένδειξη είναι σβηστή.

Για περισσότερες επιλογές προγραμματισμένης απενεργοποίησης (έως 8 ώρες), παρακαλούμε μεταβείτε στην εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home.

## Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Απαλά ανυψώστε ή πιέστε προς τα κάτω την κεφαλή ή τη γρίλια του ανεμιστήρα για να ρυθμίσετε τη ροή του αέρα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

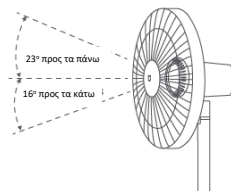

## Συνδεθείτε με το Mi Home / Xiaomi Home App



Αυτό το προϊόν λειτουργεί με την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home\*. Ελέγξτε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home. Σκανάρετε τον κώδικα QR για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη σελίδα εγκατάστασης σύνδεσης εάν η εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη. Αλλιώς αναζητήστε το "Mi Home / Xiaomi Home" στο App Store για να κάνετε λήψη και εγκατάστασή του. Ανοίξτε την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home, πατήστε "+" επάνω δεξιά και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες για να προσθέσετε τη συσκευή σας.



\* Η εφαρμογή αναφέρεται ως Xiaomi Home App στην Ευρώπη (εκτός από τη Ρωσία). Το όνομα της εφαρμογής που εμφανίζεται στη συσκευή σας θα πρέπει να ληφθεί ως προεπιλογή.

Σημείωση: Η έκδοση της εφαρμογής Mi Home μπορεί να έχει ενημερωθεί, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που βασίζονται στην τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής.

## Σύνδεση στο Wi-Fi

Πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά  και . Μόλις ακούσετε ένα ηχητικό σήμα, ο ανεμιστήρας είναι σε αναμονή σύνδεσης και στη συνέχεια, μπορείτε να τον συζεύξετε με μια συσκευή μέσω της εφαρμογής

## Περιγραφή κατάστασης Wi-Fi και ένδειξης

| Κατάσταση Wi-Fi | Αναμονή σύνδεσης      | Συνδέεται        | Συνδεδεμένο | Αδυναμία σύνδεσης |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Ένδειξη         | Αναβοσβήνει Πορτοκαλί | Αναβοσβήνει Μπλε | Μπλε        | Πορτοκαλί         |

## Επαναφορά ρυθμίσεων Wi-Fi

Πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά  και . Μόλις ακούσετε ένα μακρόσυρτο ηχητικό σήμα, έχει γίνει επιτυχώς το reset στη σύνδεση του Wi-Fi και στη συνέχεια ο ανεμιστήρας είναι σε αναμονή σύνδεσης. Πρέπει να γίνει reset της σύνδεσης Wi-Fi στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ο λογαριασμός Mi με τον οποίο έχει συζευχθεί ο ανεμιστήρας έχει αλλάξει.                               |
| Το router στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο ανεμιστήρας έχει αλλάξει.                                     |
| Ο λογαριασμός ή ο κωδικός πρόσβασης του router στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο ανεμιστήρας έχει αλλάξει |
| Η εφαρμογή Home / Xiaomi Home δε μπορεί να ελέγξει τον ανεμιστήρα.                                     |

## Κλειδωμα ασφαλείας για παιδιά

### Ενεργοποίηση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του παιδικού κλειδώματος στην εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home. Μόλις ενεργοποιηθεί, ο ανεμιστήρας δεν θα ανταποκριθεί στις λειτουργίες των κουμπιών, αλλά αντί για αυτό όλες οι ενδείξεις θα αναβοσβήνουν δύο φορές με δύο ηχητικά σήματα.

### Απενεργοποίηση

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του παιδικού κλειδώματος στην εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home. Το reset της σύνδεσης Wi-Fi μπορεί επίσης να απενεργοποιήσει αυτήν τη λειτουργία.

## Φροντίδα και συντήρηση

### Πλενόμενα μέρη

Τα μέρη που αναφέρονται παρακάτω μπορούν να καθαριστούν με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι χρησιμοποιώντας νερό ή ουδέτερο απορρυπαντικό.



11

Μπροστινή γρίλια



12

Σύστημα πτερυγίων  
ανεμιστήρα



13

Οπίσθια γρίλια



5

Διακόπτης οπίσθιας γρίλιας

Σημείωση: Πριν καθαρίσετε τα αποσυναρμολογήστε τον ανεμιστήρα.

Στη

αποσυναρμολογήστε πρώτα τη βάση του ανεμιστήρα. Κατά τη συναρμολόγηση του ανεμιστήρα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι εντελώς στεγνά και ότι η βάση του ανεμιστήρα τοποθετείται τελευταία. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.

εξαρτήματα, σταματήστε και  
συνέχεια

### Μη πλενόμενα μέρη

Διακόπτης ασφάλισης  
πτερυγίων



4



3

Βάση ανεμιστήρα



9

Βάση φόρτισης



1

Μοτέρ και στήριγμα

Σημείωση: Μην ξεπλένετε τα μέρη που

Μη χρησιμοποιείτε αραιωτικό, βενζίνη, απορρυπαντικό ή αλκαλικό απορρυπαντικό για τον καθαρισμό εξαρτημάτων.

αναφέρονται παραπάνω με νερό.

## Επίλυση προβλημάτων

| Σφάλμα                                    | Πιθανή αιτία                                                     | Λύση                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ο ανεμιστήρας δε λειτουργεί               | Το στήριγμα δε συνδέεται σωστά στη βάση του ανεμιστήρα.          | Τοποθετήστε σωστά τη βάση του ανεμιστήρα με το στήριγμα.                                  |
|                                           | Το παιδικό κλειδωμα είναι ενεργοποιημένο.                        | Απενεργοποιήστε τη λειτουργία παιδικού κλειδώματος.                                       |
|                                           | Η μπαταρία έχει εξαντληθεί.                                      | Συνδέστε τη βάση φόρτισης για να τη χρησιμοποιήσετε ως πηγή ρεύματος.                     |
| Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο Wi-Fi      | Η σύνδεση Wi-Fi είναι 5G                                         | Συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi 2.4 GHz.                                                       |
|                                           | Ο ανεμιστήρας είναι εκτός σύνδεσης για περισσότερο από μισή ώρα. | Κάντε reset στη σύνδεση Wi-Fi.                                                            |
| Τα πτερύγια του ανεμιστήρα έχουν κολλήσει | Τα πτερύγια του ανεμιστήρα έχουν κολλήσει από ξένο αντικείμενο.  | Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα και αφαιρέστε το ξένο αντικείμενο.                             |
| Η ένδειξη στάθμης μπαταρίας δεν ανάβει    | Η μπαταρία έχει μπει σε λειτουργία ύπνου                         | Συνδέστε τη βάση φόρτισης για να ενεργοποιήσετε τη μπαταρία.                              |
| Η λειτουργία ταλάντωσης δε λειτουργεί.    | Ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε κατάσταση αυτόματης ταλάντωσης        | Περιμένετε να ολοκληρωθεί η αυτόματη ταλάντωση. Θα διαρκέσει το πολύ για 14 δευτερόλεπτα. |

## Προδιαγραφές

|                                                     |                                |                      |                    |                             |                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| Όνομα                                               | Mi Smart Standing Fan Pro      | Ονομαστική τάση      | 12V ~              | Τύπος μπαταρίας             | Μπαταρία ιόντων λιθίου |
| Μοντέλο                                             | ZLBSP01XY                      | Ονομαστική ισχύς     | 24 W               | Χωρητικότητα μπαταρίας      | 2800 mAh               |
| Τύπος                                               | Όρθιος ανεμιστήρας             | Θόρυβος εκπομπής     | ≤ 55 dB(A)         | Είσοδος φόρτισης            | 12V ~2A                |
| Καθαρό βάρος                                        | 3.2 kg                         | Διαστάσεις προϊόντος | 950 x 343 x 330 mm | Τάση περιορισμένης φόρτισης | 14 ~                   |
| Ασύρματη συνδεσιμότητα                              | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz |                      |                    | Θερμοκρασία λειτουργίας     | 0°C έως 40°C           |
| *Ραδιοσυχνότητα και ισχύς μετάδοσης ραδιοσυχνοτήτων |                                |                      |                    |                             |                        |
| Προδιαγραφή                                         | Συχνότητα λειτουργίας          | Μέγιστη ισχύς εξόδου |                    |                             |                        |

|                         |                           |         |                 |
|-------------------------|---------------------------|---------|-----------------|
| ραδιοσυχνότητες         |                           |         |                 |
| 2.4G Wi-Fi              | 2412-2472 MHz             | <20 dBm |                 |
| Όνομα αξεσουάρ          | Βάση φόρτισης             | Μοντέλο | BLJ24W120200P-V |
| Είσοδος                 | 100-240 V~ 50/60 Hz 0.6 A | Έξοδος  | 12.0 V = 2.0 A  |
| Μήκος καλωδίου ρεύματος | 1.6m                      |         |                 |

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τους σκοπούς επαναφόρτισης της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε μόνο την αποσπώμενη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται με αυτήν τη συσκευή.



H Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. με το παρόν δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου ZLBSP01XY συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/EE), τα οποία δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα αστικά απόβλητα. Αντ' αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον μεταφέροντας τον εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ορίζει η κυβέρνηση ή οι τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.

Κατασκευάζεται για: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Κατασκευάζεται από: Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. (μία εταιρεία του οικοσυστήματος Mi)

Διεύθυνση: South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα: [www.mi.com](http://www.mi.com)

## Εγγύηση καλής λειτουργίας

Το Mi Smart Standing Fan PRO που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Smartmi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Η Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

### Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον:

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

### Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

### Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξοπλισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξειδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Βλάβες σε αεροθαλάμους ή/και ελαστικά που προκλήθηκαν κατά τη χρήση του προϊόντος.

6. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επίσκεψη.
7. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

### **Όροι μεταφοράς και χρεώσεις**

1. Η μεταφορά των προϊόντων Smartmi από και προς τα εργαστήρια για επίσκεψη, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επίσκεψης βαρύνουν τον χρήστη.

### **Λοιποί Όροι**

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επίσκεψης: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,  
Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)  
Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

**Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.**



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaomi-greece.gr>

#### Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.







[www.xiaomi-greece.gr](http://www.xiaomi-greece.gr)



@XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

**Info Quest**

**Info Quest Technologies M.A.E.B.E.**

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000

[www.infoquest.gr](http://www.infoquest.gr)