



10000 mAh Mi Wireless Power Bank Essential



Σύντομες Οδηγίες Χρήσης
& Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES


Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Επισκόπηση προϊόντος

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το 10000mAh Mi Wireless Power Bank Essential. Αυτό το Power Bank υψηλής χωρητικότητας διαθέτει μια μπαταρία πολυμερούς λιθίου υψηλής ποιότητας και chip φόρτισης και εκφόρτισης για εξαιρετική ασφάλεια, αποδοτικότητα και συμβατότητα. Υποστηρίζει τόσο ενσύρματη όσο και ασύρματη φόρτιση.

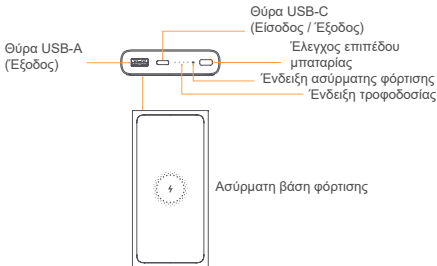

Το 10000mAh Mi Wireless Power Bank Essential ανιχνεύει αυτόματα την ενσύρματη φόρτιση και εκφόρτιση. Όταν το power bank εκφορτιστεί πλήρως, η ένδειξη στάθμης μπαταρίας θα σβήσει μετά από δύο λεπτά. Ασφάλεια: Αυτό το power bank είναι εφοδιασμένο με πολλαπλές τεχνολογίες προστασίας για την αποφυγή υπερ-φόρτισης, υπερ-εκφόρτισης, υπερθέρμανσης και βραχυκυκλώματος σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας.


Γρήγορη φόρτιση: Η μέγιστη ισχύς εξόδου είναι 18 W όταν χρησιμοποιείται μία απλή θύρα εξόδου USB-A για τη φόρτιση μιας συσκευής. Σε λειτουργία γρήγορης φόρτισης, το power bank υποστηρίζει 5V / 2.4A, 9V / 2A και 12V / 1.5A με χρήση USB-A.

Συμβατότητα: Ενσωματωμένος έξυπνος ελεγκτής φόρτισης USB, συμβατός με τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα και τις λοιπές συσκευές στην αγορά.

Ποιότητα: Μπαταρία πολυμερούς λιθίου υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό chip φόρτισης και εκφόρτισης.

Φόρτιση

Χρησιμοποιήστε τροφοδοτικό της Mi και καλώδιο για να φορτίσετε το power bank μέσω της θύρας USB-C. Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη εμφανίζει το επίπεδο μπαταρίας ως εξής:



Επίπεδο μπαταρίας	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Αναβοσβήνει	Off	Off	Off
25-50%	On	Αναβοσβήνει	Off	Off
50-75%	On	On	Αναβοσβήνει	Off
75-99%	On	On	On	Αναβοσβήνει
Πλήρως φορτισμένη	On	On	On	On
Σφάλμα φόρτισης	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει

Εκφόρτιση

Αυτό το power bank υποστηρίζει την ενσύρματη φόρτιση συσκευών μέσω καλωδίου USB-A και ταυτόχρονα και την ασύρματη φόρτιση. Κατά την εκφόρτιση, η ένδειξη εμφανίζει τη στάθμη μπαταρίας ως εξής:

Επίπεδο μπαταρίας	LED1	LED2	LED3	LED4
Υπόταση	Off	Off	Off	Off
0-25%	Αναβοσβήνει	Off	Off	Off

25-50%	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Off	Off
50-75%	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Off
75-100%	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει

Εκφόρτιση χαμηλής έντασης ρεύματος: Όταν το power bank δε φορτίζεται, πατήστε δύο φορές το κουμπί ελέγχου στάθμης μπαταρίας για να εισέλθετε στη λειτουργία εκφόρτισης χαμηλής έντασης ρεύματος. Σε αυτή τη λειτουργία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση μικρών συσκευών, όπως ακουστικά Bluetooth και smart bands και οι φωτεινές ενδείξεις θα αναβοσβήνουν μία προς μία. Για να εξέλθετε από τη λειτουργία εκφόρτισης χαμηλής έντασης ρεύματος, πατήστε το κουμπί ελέγχου στάθμης μπαταρίας. Η συσκευή θα εξέλθει αυτόματα από αυτή τη λειτουργία μετά από δύο ώρες.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασύρματης φόρτισης, πατήστε ή πιέστε 2 φορές το κουμπί ελέγχου στάθμης μπαταρίας ή συνδέστε το τροφοδοτικό στο power bank. Στη συνέχεια ανάβει η ένδειξη ασύρματης φόρτισης και το power bank βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για ασύρματη φόρτιση. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασύρματης φόρτισης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ελέγχου στάθμης μπαταρίας για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, η ένδειξη ασύρματης φόρτισης σβήνει. Η ένδειξη δείχνει την κατάσταση λειτουργίας ως εξής:

Κατάσταση λειτουργίας	Ένδειξη ασύρματης φόρτισης
Σε αναμονή	Αναβοσβήνει αργά
Φορτιζόμενη συσκευή	On
Σφάλμα φόρτισης	Αναβοσβήνει
Απενεργοποιημένη	Off


Όταν το power bank δε φορτίζεται, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ελέγχου στάθμης μπαταρίας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασύρματης φόρτισης. Εάν δεν εντοπιστεί συσκευή με τεχνολογία ασύρματης φόρτισης στη βάση φόρτισης, η λειτουργία ασύρματης φόρτισης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 1 λεπτό. Εάν εντοπιστεί μια συσκευή που υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση, αλλά στη συνέχεια αφαιρεθεί από τη βάση ασύρματης φόρτισης, η λειτουργία ασύρματης φόρτισης θα απενεργοποιηθεί μετά από 1 λεπτό και στη συνέχεια το power bank μπαίνει σε κατάσταση αδρανοποίησης (sleep mode)*. Κατά τη λειτουργία αδρανοποίησης, το power bank θα εντοπίζει αυτόματα κάθε 10 λεπτά εάν οποιαδήποτε συσκευή που υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση βρίσκεται στη βάση ασύρματης φόρτισης. Μόλις εντοπιστεί, η λειτουργία ασύρματης φόρτισης θα ενεργοποιηθεί και το power bank θα αρχίσει να φορτίζει τη συσκευή.

*Sleep mode: Η ένδειξη ασύρματης φόρτισης και η ένδειξη στάθμης μπαταρίας είναι σβηστές.

Κουμπί ελέγχου στάθμης μπαταρίας	Ασύρματη φόρτιση	Ενσύρματη Ασύρματη
Πατήστε	On	On
Πατήστε 2 φορές	On	Εκφόρτιση χαμηλής έντασης ρεύματος
Πατήστε παρατεταμένα για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα	Off	Off

Κρατήστε το τηλέφωνό σας κεντραρισμένο στη βάση ασύρματης φόρτισης όταν φορτίζετε ασύρματα. Αν το τηλέφωνο δεν αρχίσει να φορτίζεται

αμέσως, ρυθμίστε τη θέση του τηλεφώνου μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης (ανατρέξτε στο παρακάτω σχήμα για σωστή τοποθέτηση συσκευών).

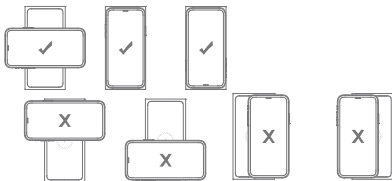

Προειδοποίηση

Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη της μπαταρίας, υπερθέρμανση, ακόμη και πυρκαγιά ή έκρηξη. Για να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας και να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών, παρακαλούμε τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Παρακαλούμε κρατήστε το πάντα μακριά από παιδιά για να αποφύγετε ατυχήματα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής για το power bank συμμορφώνεται με τα τοπικά πρότυπα ασφαλείας για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή βλάβη της μπαταρίας.

- Μην εκθέτετε αυτό το power bank σε πίεση, χτύπημα, ισχυρούς κραδασμούς ή υγρά. Οποιοδήποτε από αυτά τα περιστατικά μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή να προκαλέσει βλάβη στη μπαταρία ή στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Όταν συμβεί αυτό, σταματήστε να χρησιμοποιείτε αμέσως το power bank και απορρίψτε το σωστά.
- Όταν αυτό το power bank διογκωθεί, παραμορφωθεί, αρχίσει να έχει δι-arροή ή η χωρητικότητά του μειωθεί σημαντικά, παρακαλούμε σταματήστε τη χρήση του αμέσως και απορρίψτε το σωστά.
- Μη φορτίζετε ή εκφορτίζετε αυτό το power bank σε μέρη που επηρεάζουν τη διάχυση της θερμότητας, όπως στην τσέπη παντελονιού, σε μια κλειστή τσάντα, ούτε σε κρεβάτι ή καναπέ. Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτεται από ρούχα, μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα ή άλλα αντικείμενα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται καλή διάχυση της θερμότητας από τηλέφωνα και άλλες συσκευές.
- Μην αποσυναρμολογείτε, συνθλίβετε, τρυπάτε ή βραχυκυκλώνετε το προϊόν ή μην το εκθέτετε σε υγρά, φωτιά, πηγές θερμότητας όπως σόμπες, θερμαντήρες ή περιβάλλον με θερμοκρασία περιβάλλοντος υψηλότερη από 60 °C (140 °F).
- Όταν είναι ζεστό, μην αφήνετε αυτό το power bank σε αυτοκίνητο ή σε άλλα μέρη που δέχονται άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Αυτό το power bank περιέχει μπαταρία πολυμερούς λιθίου. Το άνοιγμα του περιβλήματος απαγορεύεται αυστηρά, ώστε να αποφεύγεται η βλάβη της μπαταρίας ή οι κίνδυνοι για την ασφάλεια.

Μέτρα προφύλαξης

- Παρακαλούμε φορτίστε πλήρως αυτό το προϊόν προτού το χρησιμοποι-

ήσετε για πρώτη φορά.

- Επιλέξτε τον κατάλληλο φορτιστή και καλώδιο USB (συνιστάται η μάρκα Mi) κατά τη φόρτιση του power bank ή τη χρήση του για τη φόρτιση άλλων συσκευών.

- Όταν χρησιμοποιείτε το power bank για ασύρματη φόρτιση συσκευής με προστατευτική θήκη, βεβαιωθείτε ότι η θήκη είναι μη μεταλλική και έχει πάχος 4 mm ή λιγότερο.

- Εάν χρησιμοποιείται τροφοδοτικό για το power bank κατά την ασύρματη φόρτιση μιας συσκευής, ο αντάπτορας πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Να έχει έξοδο 5V/1A ή παραπάνω ή Γρήγορη Φόρτιση (QC) 2.0 και να υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση 5 W.

2. Να έχει έξοδο 9V ή 12V ή Γρήγορη Φόρτιση (QC) 3.0 και να υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση 10 W.

- Μην αφήνετε αυτό το power bank χωρίς επιτήρηση κατά τη φόρτιση και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος πριν βγείτε έξω ή πριν το αφήσετε χωρίς επιτήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Όταν το power bank είναι πλήρως φορτισμένο ή φορτίσει πλήρως άλλες συσκευές, αποσυνδέστε το καλώδιο εγκαίρως. Αφού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ασύρματης φόρτισης για να φορτίσετε πλήρως μια άλλη συσκευή, αφαιρέστε τις συσκευές εγκαίρως από το power bank για να αποφύγετε την κατανάλωση ενέργειας του power bank.

- Όταν το επίπεδο της μπαταρίας δεν εμφανίζεται μετά το πάτημα του κουμπιού, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το power bank βρίσκεται σε ασφαλή λειτουργία (Protective Mode). Δοκιμάστε να συνδέσετε έναν εξωτερικό φορτιστή για να επαναφέρετε το power bank.

- Όταν δε χρησιμοποιείτε αυτό το power bank για μεγάλο χρονικό

διάστημα, παρακαλούμε κρατήστε το επίπεδο της μπαταρίας του περίπου στο 25-50% και αποθηκεύστε το σε ένα δροσερό και ξηρό περιβάλλον. Αποφύγετε τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση αυτού του προϊόντος σε επίπεδο πλήρους ή άδειας μπαταρίας για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

- Μην τοποθετείτε κάρτες με μαγνητική ταινία ή chip (όπως μια ταυτότητα ή τραπεζική κάρτα) κοντά στο προϊόν, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα.
- Κρατήστε εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των βηματοδοτών, κοχλιακών εμφυτευμάτων, τουλάχιστον 20 cm μακριά από το power bank, για να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές σε τέτοιες συσκευές.

Σημείωση: Οι απεικονίσεις του προϊόντος, των εξαρτημάτων και της διεπαφής χρήστη σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για λόγους αναφοράς. Το πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν λόγω βελτιώσεων του προϊόντος.

ΑΗΗΕ

Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ), τα οποία δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αταξινόμητα οικιακά απόβλητα. Αντ' αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον μεταφέροντας τον άχρηστο εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ορίζει η κυβέρνηση ή οι τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει στην πρόληψη δυνητικών

αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.

CE

Η εταιρεία Zimi Corporation δηλώνει με το παρόν ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού 10000mAh Mi Wireless Power Bank Essential συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Προδιαγραφές

Μοντέλο: WPB15ZM

Τύπος μπαταρίας: Μπαταρία πολυμερούς λιθίου

Χωρητικότητα μπαταρίας: 37 Wh 3.7 V (10000 mAh)

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 °C έως 35 °C

Διαστάσεις προϊόντος: 14,79 cm × 7,06 cm × 1,66 cm

Θύρα εισόδου: USB-C

Θύρα εξόδου: USB-A

Είσοδος: USB-C (single port): 5 V=2.4 A, 9 V=2 A, 12 V=1.5 A

Είσοδος USB-C (ταυτόχρονη έξοδος USB-A): 5 V 2.4 A

Είσοδος USB-C (ταυτόχρονη ασύρματη έξοδος: 5V=2A, 9V=2A, 12V=1.5A

Είσοδος USB-C (ταυτόχρονη έξοδος USB-A και ασύρματη έξοδος): 5 V=3 A

Ασύρματη έξοδος: 10 W Max.

Ενσύρματη έξοδος (USB-A): 5 V=2.4A 9 V=2 A Max. 12 V=1.5 A Max.

Ταυτόχρονη ενσύρματη και ασύρματη έξοδος: 15 W

Απόσταση ασύρματης φόρτισης: ≤ 5 mm

Συχνότητα λειτουργίας 110–148KHz

Χρόνος φόρτισης: Περίπου 4 ώρες (φορτιστής 9V/2A, 12V/1.5A συμπεριλαμβανομένου καλωδίου φόρτισης)

Περίπου 6 ώρες (φορτιστής 5V / 2A συμπεριλαμβανομένου καλωδίου φόρτισης)

Οδηγίες σήμανσης κατά της παραποίησης / απομίμησης

Κάθε 10000mAh Mi Wireless Power Bank Essential διαθέτει μια ετικέτα κατά της παραποίησης / απομίμησης στην εξωτερική συσκευασία. Ξύστε την επίστρωση και μεταβείτε στη διεύθυνση <http://chaxun.mi.com> για να ελέγξετε τη γνησιότητα.



Ετικέτα κατά της παραποίησης / απομίμησης



Ξυσμένη επικάλυψη

Κατασκευάζεται για: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Κατασκευάζεται από: Zimi Corporation (μία εταιρεία του οικοσυστήματος της Mi)

Διεύθυνση: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Το 10000 mAh Mi Wireless Power Bank Essential που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies M.A.E.B.E..

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies M.A.E.B.E. παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Η Info Quest Technologies M.A.E.B.E., εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης,

θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies M.A.E.B.E., συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περιβάλλον της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαιρισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξειδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies M.A.E.B.E..

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Xiaomi από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies M.A.E.B.E. δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies M.A.E.B.E. σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για ιαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών:

Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,
Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)
Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaomi-greece.gr>

Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.
Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies M.A.E.B.E. 2020.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.

www.xiaomi-greece.gr



Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr