



Mi Smart Electric Folding Bike



Σύντομες Οδηγίες Χρήσης & Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000


www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Διαβάστε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας και τις οδηγίες και αποθηκεύστε τις για μελλοντική αναφορά. Η μη τήρηση οποιωνδήποτε οδηγιών στο εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και / ή σοβαρό τραυματισμό.

Επισκόπηση Προϊόντος

Μέρη

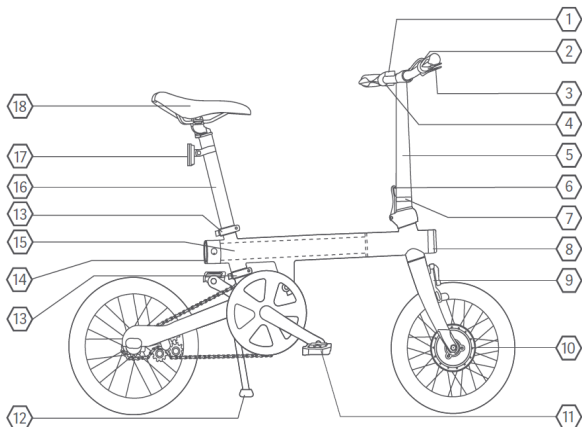

1. ταμπλό
2. χειρολαβή
3. λεβιές φρένου
4. τιμόνι
5. στέλεχος τιμονιού

6. μεντεσές στελέχους τιμονιού
7. σφικτήρας
8. εμπρόσθιο φανάρι
9. εμπρόσθιο φρένο
10. Μοτέρ

11. πετάλι
12. στήριγμα (σταντ)
13. σφικτήρας σέλας
14. οπίσθιο φανάρι
15. μπαταρία

16. λαιμός σέλας
17. αντανakλαστικό
18. σέλα

Αξεσουάρ



Εγχειρίδιο χρήσης x 1



Έγγραφο εγγύησης x 1



Πετάλι x 1



Φορτιστής μπαταρίας x 1




Γαλλικό κλειδί 15 mm x 1




Κλειδί άλεν 5 mm x 1

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

1. Εγκατάσταση του στελέχους τιμονιού

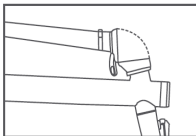


1. Στερεώστε το στέλεχος τιμονιού
Κρατήστε το μεντεσέ στελέχους τιμονιού. Περιστρέψτε το στέλεχος τιμονιού σε όρθια θέση. Βεβαιωθείτε ότι το στέλεχος τιμονιού είναι καλά συνδεδεμένο με το πλαίσιο.

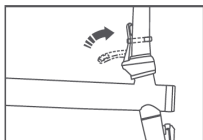

2. Εγκαταστήστε και ασφαλίστε το στέλεχος τιμονιού
Σπρώξτε προς τα εμπρός τον μεντεσέ στελέχους τιμονιού έως ότου ασφαλίσει καλά. Γυρίστε τον σφινκτήρα αριστερόστροφα μέχρι να στερεωθεί σωστά.

2. Ρυθμίστε το ύψος του τιμονιού

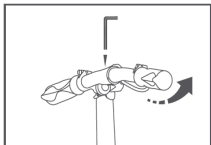

Χρησιμοποιήστε το κλειδί άλεν 5 mm για να χαλαρώσετε τις δύο βίδες που στερεώνουν το τιμόνι. Ρυθμίστε το τιμόνι προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην επιθυμητή θέση και στη συνέχεια σφίξτε τις βίδες. Οι αναβάτες μπορεί να έχουν διαφορετικά συναισθήματα στο τιμόνι και στο φρενάρισμα. Παρακαλούμε δοκιμάστε το ποδήλατο σε ασφαλές περιβάλλον πριν το οδηγήσετε σε δημόσιους δρόμους.




Άλεν 5 mm

3. Τοποθέτηση του λαιμού της σέλας

Εισάγετε το λαιμό της σέλας μέσα στο πλαίσιο, η κατεύθυνση του καθίσματος πρέπει να είναι συνεπής με το πλαίσιο και το ύψος του λαιμού της σέλας πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των ανώτερων και κατώτερων σημαδιών.

4. Εγκατάσταση και αναδίπλωση πεταλιών

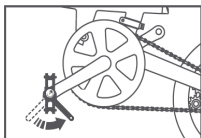

1. Τοποθετήστε τα πετάλια
Χρησιμοποιήστε το γαλλικό κλειδί 15 mm για να εγκαταστήσετε τα πετάλια. (Σημείωση: Λάβετε υπόψη την κατεύθυνση του βιδώματος. Για το αριστερό πετάλι, η κατεύθυνση του βιδώματος είναι αριστερόστροφη, για το δεξί πετάλι, η κατεύθυνση του βιδώματος είναι δεξιόστροφη)



15mm


γαλλικό κλειδί



Αριστερό πετάλι



Δεξί πετάλι

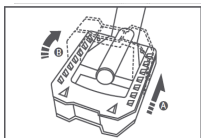

2. Αναδίπλωση πεταλιών


A. Πατήστε τα πετάλια προς τα μέσα στο ποδήλατο.

B. Περιστρέψτε τα πετάλια προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να τα αναδιπλώσετε.


5. Προσαρμογή του ύψους της σέλας



Χαλαρώστε τον άνω και κάτω σφιγκτήρα του λαιμού της σέλας για να ρυθμίσετε τη θέση στο κατάλληλο ύψος και στη συνέχεια σφίξτε ξανά. Όταν ρυθμίσετε το ύψος του καθίσματος το σημείο ελάχιστης εισαγωγής δεν πρέπει να είναι πιο ψηλά από το ανώτερο άκρο του σφιγκτήρα του λαιμού της σέλας. Το ύψος του καθίσματος και του τιμονιού πρέπει να ρυθμίζονται πριν από τη χρήση, ώστε να εξασφαλίζεται μια άνετη θέση οδήγησης και μειωμένη κόπωση. Το ύψος του καθίσματος και του τιμονιού διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Στο ιδανικό ύψος καθίσματος, ο αναβάτης πρέπει να μπορεί να βάζει αξιόπιστα το ένα πόδι κάτω για να κρατά το ποδήλατο σε όρθια θέση. Στο ιδανικό ύψος τιμονιού, οι βραχίονες των αναβατών είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τις λαβές, κάνοντας τους ώμους και τα χέρια να είναι χαλαρά. Ωστόσο, ενώ προσαρμόζετε το ύψος του καθίσματος και του τιμονιού, βεβαιωθείτε πρώτα ότι το σημείο ελάχιστης εισαγωγής δε βρίσκεται υψηλότερα από το ανώτερο άκρο του σφιγκτήρα του λαιμού της σέλας. Βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες του λαιμού της σέλας είναι καλά σφιγμένοι μετά τη ρύθμιση του ύψους του καθίσματος. Οι σφιγκτήρες του λαιμού της σέλας πρέπει να περιστρέφονται περισσότερο από 7 N · m.




6. Εκκίνηση

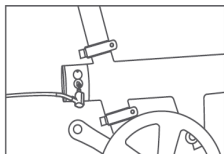

1. Φόρτιση


Βεβαιωθείτε ότι το ποδήλατό σας είναι πλήρως φορτισμένο κατά την πρώτη χρήση. Χρησιμοποιήστε τον φορτιστή που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για να φορτίσετε ποδήλατό σας. Η ένδειξη είναι κόκκινη όταν φορτίζεται και αλλάζει σε πράσινη όταν είναι πλήρως φορτισμένο.

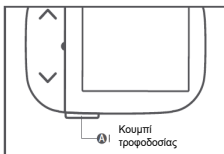

2. Ενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε το ποδήλατο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας (A) στο κάτω μέρος του ταμπλό για 2 δευτερόλεπτα.


1. Αναδίπλωση και ξεδίπλωμα του στελέχους του τιμονιού

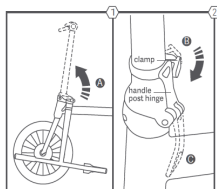

Βήμα 1. Για να ξεδιπλώσετε το στέλεχος του τιμονιού, κρατήστε την αριστερή λαβή για να αναποδογυρίσετε το στέλεχος του τιμονιού. Σηκώστε το στέλεχος του τιμονιού προς τα επάνω έως ότου να ακουμπάνε πλήρως οι δύο πλευρές του μεντεσέ του στελέχους τιμονιού (βλ. σχήμα 1Α).

Βήμα 2. Για να ασφαλίσετε τον μεντεσέ, κρατήστε το λεβιέ που συνδέεται με το κάτω μέρος του μεντεσέ, περιστρέψτε τον προς τα επάνω μέχρι ο λεβιές να αγγίξει τον πλαστικό σφιγκτήρα στο κάτω μέρος του στελέχους τιμονιού (βλ. Σχήμα 2 Β).

Βήμα 3. Για να στερεώσετε το μάνδαλο του μεντεσέ, περιστρέψτε τον πλαστικό σφιγκτήρα στο στέλεχος του τιμονιού δεξιόστροφα μέχρι να μη μπορεί να μετακινηθεί καθόλου. Βεβαιωθείτε ότι το άγκιστρο στον πλαστικό σφιγκτήρα πιάνει πλήρως τον λεβιέ (βλέπε σχήμα 2C).

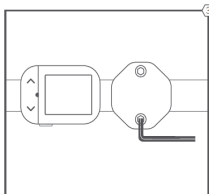


Βήμα 4. Για καλύτερη συσκευασία, οι χειρολαβές δεν είναι καλά κλειδωμένες κατά την αποστολή. Αφού ασφαλιστεί ο μεντεσές του στελέχους του τιμονιού και ασφαλιστεί το μάνδαλο, ρυθμίστε τις λαβές στη σωστή θέση και κλειδώστε τα 2 μπουλόνια στην κορυφή με ένα κλειδί Allen 5 mm. Η συνιστώμενη ροπή είναι 20-30 N·m (βλ. σχήμα 3).

Βήμα 5. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το τιμόνι είναι πλήρως κλειδωμένο.


Βήμα 6. Για να διπλώσετε το στέλεχος τιμονιού, περιστρέψτε τον πλαστικό σφιγκτήρα στο στέλεχος τιμονιού δεξιόστροφα. Στη συνέχεια, περιστρέψτε τον λεβιέ προς τα κάτω, μέχρι το τιμόνι να αγγίξει το μπροστά πηρούνι.

2. Αναδίπλωση και ξεδίπλωμα του πλαισίου

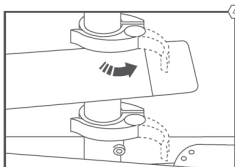


Βήμα 1. Χαλαρώστε τον άνω και κάτω σφιγκτήρα του λαιμού της σέλας. Τραβήξτε τον λεβιέ του σφιγκτήρα της σέλας αριστερόστροφα (βλ. εικ. 4).


3. Αναδίπλωση ποδηλάτου

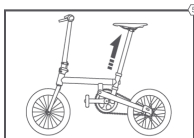

Βήμα 1. Τραβήξτε το λαιμό της σέλας προς τα πάνω μέχρι να δείτε το σημείο ελάχιστης εισαγωγής, στη συνέχεια ασφαλίστε τον άνω σφιγκτήρα σέλας (βλ. Σχήμα 5).

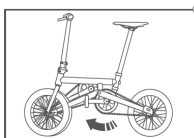


Βήμα 2. Κρατήστε το λαιμό της σέλας, σηκώστε λίγο τον οπίσθιο τροχό από το έδαφος και στη συνέχεια περιστρέψτε τον οπίσθιο τροχό προς τα εμπρός (βλ. Σχήμα 6) μέχρι ο μαγνήτης στον οπίσθιο τροχό να αγγίξει το πλαίσιο στο μπροστινό μέρος. Αποφύγετε το χτύπημα του σταντ ή του πεταλιού.

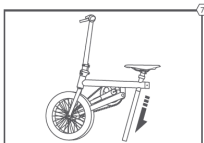

Βήμα 3. Κρατήστε το πλαίσιο με το ένα χέρι, στη συνέχεια χαλαρώστε τον άνω σφιγκτήρα του λαιμού της σέλας και σπρώξτε τη σέλα προς τα κάτω έως ότου το κάτω μέρος της σέλας να ακουμπήσει στο έδαφος (βλ. Σχήμα 7).

Βήμα 4. Για να ξεδιπλώσετε το ποδήλατο, αντιστρέψτε τα βήματα αυτά (Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο άνω και κάτω σφιγκτήρας της σέλας έχουν ασφαλιστεί σωστά).

4. Προφύλαξη από αυτοαποφόρτιση

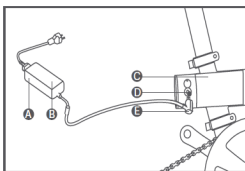

- A. Φορτιστής
- B. Ενδεικτική λυχνία
- C Αφαιρούμενη μπαταρία
- D. Θύρα φόρτισης
- E. Βύσμα

Το φαινόμενο εξάντλησης της μπαταρίας ονομάζεται αυτοαποφόρτιση. Εάν η μπαταρία αποφορτιστεί πάρα πολύ, εμφανίζεται βαθιά αποφόρτιση, κάτι που μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη μπαταρία. Προκειμένου να επιμηκυνθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, συνιστάται να φορτίζεται κάθε δύο μήνες εάν δε χρησιμοποιείται. Εάν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως η φωτεινή ένδειξη παραμένει πράσινη. Αφαιρέστε τον φορτιστή πριν από κάθε βόλτα.

Προδιαγραφές φόρτισης μπαταρίας


Τάση εισόδου	100 - 240 V
Μέγιστη ισχύς εξόδου	84 W
Μέγιστη ένταση ρεύματος εξόδου	2A

Φόρτιση της μπαταρίας

Η αφαιρούμενη μπαταρία μπορεί να φορτιστεί τόσο με αλλά και χωρίς το ποδήλατο. Ανοίξτε το λαστιχένιο κάλυμμα στη θύρα φόρτισης και τη μπαταρία. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το βύσμα στη θύρα φόρτισης.

Έλεγχος του επιπέδου μπαταρίας

Πιέστε το πλήκτρο "Έλεγχος ισχύος" στο επάνω μέρος της μπαταρίας για να ελέγξετε τη στάθμη της μπαταρίας.

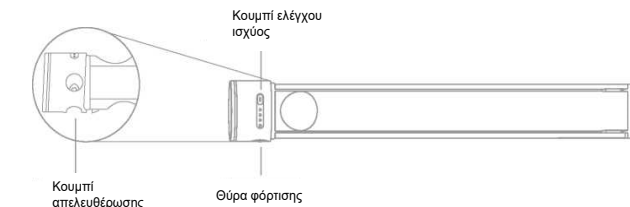

Μπαταρία και κατάσταση ένδειξης

Πατήστε το κουμπί "Έλεγχος ισχύος". Μπορείτε να ελέγξετε το ποσοστό υπολειπόμενης μπαταρίας από τις ενδείξεις ως εξής:

- 4 φωτεινές ενδείξεις: περίπου 76% -100%
- 3 φωτεινές ενδείξεις: περίπου 51% -75%
- 2 φωτεινές ενδείξεις: περίπου 26% -50%
- 1 φωτεινή ένδειξη: περίπου 6% - 25%
- 1 φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει: περίπου 5%

Η μπαταρία φορτίζεται πλήρως σε λιγότερο από 4 ώρες. Όταν η μπαταρία φορτίζεται για πρώτη φορά, ο χρόνος φόρτισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 6 ώρες.


Εάν η στάθμη της μπαταρίας πέσει στο 30% ή χαμηλότερα και το ποδήλατο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 7 ημέρες, θα τεθεί σε λειτουργία αποθήκευσης. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη μπαταρία, συνδέστε το φορτιστή για να τη φορτίσετε ή πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ελέγχου ισχύος μέχρι να ανάψει η ένδειξη.

Θερμοκρασία λειτουργίας

Κατάσταση	Ελάχιστη (°C)	Μέγιστη (°C)
Κατά τη διάρκεια φόρτισης	0	45
Κατά τη χρήση	-15	45
Αποθήκευση (επίπεδο φόρτισης τουλάχιστον 80%)	-20	35

Το ποδήλατο παρέχει λιγότερη βοήθεια πεταλιού. Όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή (<10 °C), η μπαταρία πέφτει γρηγορότερα και απαιτείται περισσότερος χρόνος για την πλήρη φόρτισή της. Επίσης, το SoC (κατάσταση φόρτισης) μειώνεται όσο πέφτει η θερμοκρασία, έτσι οι φωτεινές ενδείξεις αλλάζουν επίσης.


5. Εγκατάσταση και απεγκατάσταση της μπαταρίας

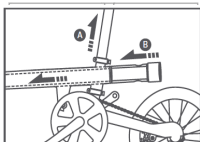

1. Εγκαταστήστε τη μπαταρία

A. Χαλαρώστε τον άνω και κάτω σφιγκτήρα του λαιμού της σέλας και στη συνέχεια τραβήξτε έξω το λαιμό της σέλας.

B. Τοποθετήστε τη μπαταρία στον κύριο σωλήνα του πλαισίου έως ότου ασφαλίσει η μπαταρία.

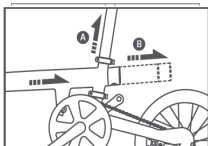


2. Αφαιρέστε τη μπαταρία

A. Χαλαρώστε τον άνω και κάτω σφιγκτήρα του λαιμού της σέλας και στη συνέχεια τραβήξτε έξω το λαιμό της σέλας.

B. Πιέστε το κλιπ της μπαταρίας και αφαιρέστε την.

6. Λειτουργίες ταμπλό

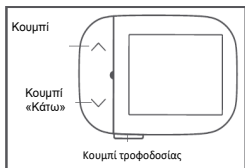


Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα. Αν η μπαταρία είναι αδρανής λόγω χαμηλής μπαταρίας, φορτίστε τη μπαταρία για λίγο πριν ενεργοποιήσετε το ποδήλατο.

Φώτα

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Επάνω» για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τόσο το εμπρόσθιο όσο και το οπίσθιο φανάρι.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Κάτω» για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τόσο το εμπρόσθιο όσο και το οπίσθιο φανάρι.

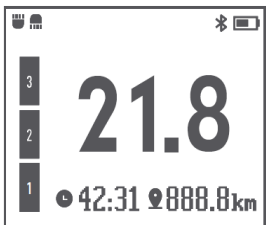

Λειτουργία υποβοήθησης

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υποβοήθησης. Πατήστε το κουμπί πάνω / κάτω στην αριστερή πλευρά του ταμπλό για εναλλαγή μεταξύ των τεσσάρων λειτουργιών οι οποίες είναι: Μη υποβοήθηση, επίπεδο 1 (υποβοήθηση χαμηλού επιπέδου), επίπεδο 2 (υποβοήθηση μεσαίου επιπέδου) και επίπεδο 3 (υποβοήθηση υψηλού επιπέδου).

Η λειτουργία που έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα εμφανίζεται με πορτοκαλί χρώμα.

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι μικρότερη από 5%, η υποβοήθηση θα σταματήσει αυτόματα.

7. Συνδεθείτε με την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home

Αυτό το προϊόν λειτουργεί με την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home

*. Ελέγξτε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home.

Σκανάρετε τον κώδικα QR για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Θα μεταφερθείτε στη σελίδα ρύθμισης της σύνδεσης εάν η εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη. Διαφορετικά, αναζητήστε "Mi Home / Xiaomi Home" στο App Store για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του.



Ανοίξτε την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home, πατήστε πάνω δεξιά και ακολουθήστε τις οδηγίες για να προσθέσετε τη συσκευή σας.

* Η εφαρμογή αναφέρεται ως εφαρμογή Xiaomi Home στην Ευρώπη (εκτός από τη Ρωσία). Το όνομα της εφαρμογής που εμφανίζεται στη συσκευή σας πρέπει να ληφθεί ως προεπιλογή.

Σημείωση: Η έκδοση της εφαρμογής ενδέχεται να έχει ενημερωθεί, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες με βάση την τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής.

Επίλυση προβλημάτων

Σφάλμα	Λύση
Αδυναμία φόρτισης	Χρησιμοποιήστε γνήσιο φορτιστή
Δε μπορεί να ενεργοποιηθεί	Χαμηλή μπαταρία, προσπαθήστε να την επαναφορτίσετε.
Μη υποβοήθηση πεταλιού	Η στάθμη της μπαταρίας είναι ίση ή μικρότερη από 5%, χωρίς υποβοήθηση.
Η οθόνη δεν λειτουργεί	Χαμηλή μπαταρία, προσπαθήστε να την επαναφορτίσετε.
Το φως δε λειτουργεί	Χαμηλή μπαταρία, προσπαθήστε να την επαναφορτίσετε.
Το πετάλι δε μπορεί να τοποθετηθεί σωστά	Τα πετάλια χωρίζονται σε αριστερό και δεξί πετάλι. Το αριστερό πετάλι σφίγγεται αριστερόστροφα και το δεξί πετάλι σφίγγεται δεξιόστροφα.
Το πετάλι κάνει έναν παράξενο ήχο	Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο για να σφίξετε το πετάλι.
Διαρροή αέρα από τα λάστιχα	Ελαστικά και ανταλλακτικά ποδηλάτων 16 ιντσών μπορούν να επισκευαστούν σε κοντινή απόσταση.
Αδυναμία αφαίρεσης μπαταρίας	Αφού αφαιρέσετε το λαιμό της σέλας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί πάνω από τη μπαταρία για να την αφαιρέσετε.
Μειωμένη διανυθείσα απόσταση	Θερμοκρασίες κάτω από -5 °C θα επηρεάσουν σημαντικά τη χωρητικότητα της μπαταρίας. Μόλις αυξηθεί η θερμοκρασία, η χωρητικότητα θα επιστρέψει στο κανονικό χωρίς να επηρεαστεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Ο λαιμός της σέλας γλιστράει προς τα κάτω	Σφίξτε με το χέρι τις βίδες του πάνω και κάτω σφιγκτήρα του λαιμού της σέλας πριν τις σφίξετε με ένα κλειδί.

Προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος	Mi Smart Electric Folding Bike
Μοντέλο	XMDZLZXC01QJ
Ευρωπαϊκό Πρότυπο	EN15194:2017
Διαστάσεις	1290 x 540x1010 mm
Καθαρό Βάρος	Περίπου 15 kg
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου	100 kg (συμπεριλαμβανομένου αναβάτη και ποδηλάτου)
Μεταξόνιο	908 mm
Πλαίσιο	Πτυσσόμενο πλαίσιο κράματος αλουμινίου
Εμπρόσθιο πηρούνι	Ενσωματωμένο μπροστινό πηρούνι από κράμα αλουμινίου
Λαιμός σέλας	Αλουμίνιο 33.9 x 680 mm
Αλυσίδα	χαλύβδινη λεπίδα 52T, αλυσίδα κράματος αλουμινίου 170 mm
Ταχύτητες	Ενσωματωμένο σασμάν 3 ταχυτήτων Shimano
Μέγεθος ρόδας	16 ίντσες
Σύστημα πέδησης	Μπροστά τροχός: rim brake, πίσω τροχός Shimano IM31 Roller Brake
Τύπος μοτέρ	Εμπροσθοκίνητο
Μέγιστη συνεχής ονομαστική ισχύς	250 W
Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής	330 r/min
Ονομαστική ροπή εξόδου	7.3 N.m
Ονομαστική Είσοδος	36 V—2 A
Μέγιστη ταχύτητα	25 km / ώρα
Προστασία από μείωση τάσης	30 V
Προστασία υπερέντασης	15 A
Τύπος μπαταρίας	Μπαταρία ιόντων λιθίου 18650
Χωρητικότητα μπαταρίας	5800 mAh/208.8 Wh
Διάρκεια μπαταρίας	Περίπου 45 km
Τάση περιορισμένης φόρτισης	42 V
Χρόνος φόρτισης	Περίπου 4 ώρες
Οθόνη	Οθόνη TFT, 1.77", 160x128 pixels
Ασύρματη συνδεσιμότητα	Συχνότητα λειτουργίας: 2402-2480 MHz, μέγιστη ισχύς 0.1 dBm

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mi.com

Γενικό εύρος: μετريέται όταν δεν υπάρχει άνεμος και στους 25 ° C, το ποδήλατο είναι πλήρως φορτισμένο για οδήγηση με σταθερή ταχύτητα 12 km / h σε επίπεδη επιφάνεια με φορτίο 75 kg.

Φορτιστής μπαταρίας

Μοντέλο	LI-0844200200NA
Είσοδος	100-240 V-, 2.5 A (Max.) 50/60 Hz
Έξοδος	42.0 V—2.0 A, 84 W
Κατασκευάζεται από	Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.
Διεύθυνση	Building 11, Dragon River Industrial Zone, Yeung Tin Ave, Lung Guang, Shenzhen, China.

Μπαταρία και φόρτιση

- Θερμοκρασία λειτουργίας για φόρτιση μόνο μεταξύ 0 °C έως 45 °C και για αποφόρτιση από -20 °C έως 60 °C.
- Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην τοποθετείτε τη μπαταρία σε οποιοδήποτε υγρό (όξινο ή αλκαλικό). Κρατήστε τη στεγνή και μακριά από βροχή και περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας.
- Απαγορεύεται αυστηρά η σύνδεση της πολικότητας αντίστροφα στη μπαταρία.
- Μην καίτε, αποσυναρμολογείτε, επανασυναρμολογείτε, βραχυκυκλώνετε ή καταστρέψετε τη μπαταρία.
- Φορτίστε με γνήσιο ή πιστοποιημένο φορτιστή. Ο μέγιστος χρόνος φόρτισης πρέπει να είναι 6 ώρες και το ρεύμα φόρτισης πρέπει να είναι μικρότερο από 2A. Η κακή χρήση άλλων τύπων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει έκρηξη προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό και ζημιά.
- Φυλάξτε τη μπαταρία σε δροσερό και ξηρό μέρος και φορτίστε την για 2 ώρες κάθε 2 μήνες για καλύτερη συντήρηση.
- Ακολουθήστε το εγχειρίδιο χρήσης κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Μη χρησιμοποιείτε μη πιστοποιημένο φορτιστή που δεν είναι καθορισμένου τύπου και τάσης για τη φόρτιση της μπαταρίας. Ο φορτιστής μπορεί να φορτίσει μπαταρία ιόντων λιθίου (36 Vdc, μέγιστη χωρητικότητα: 5800 mAh, συμμόρφωση με IEC 62133).
- Μην τον χρησιμοποιείτε για μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, καθώς μπορούν να υπερθερμανθούν και να σπάσουν.
- Οι φορτιστές δεν προορίζονται για τη φόρτιση μπαταριών αυτοκινήτων.
- Αποτρέψτε την είσοδο ξένων ουσιών στο φορτιστή κατά τη χρήση και την αποθήκευση. Αποφύγετε την είσοδο νερού και άλλου υγρού γιατί ενδέχεται να παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα. Έχετε τη μπαταρία καλά αεριζόμενη κατά τη φόρτιση. Μη φορτίζετε τη μπαταρία σε περιορισμένο χώρο, σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας ή σε άμεσο ηλιακό φως. Αποφύγετε τις φλόγες και τους σπινθήρες, τα εκρηκτικά αέρια. Αποθηκεύστε το φορτιστή σε δροσερό και στεγνό μέρος όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.
- Κατά τη φόρτιση, τοποθετήστε πρώτα τη μπαταρία και στη συνέχεια συνδέστε το φορτιστή στη τροφοδοσία. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, διακόψτε πρώτα την παροχή ρεύματος και στη συνέχεια αφαιρέστε τη φίσα της μπαταρίας.
- Όταν η ένδειξη γίνει πράσινη, διακόψτε εγκαίρως την παροχή ρεύματος. Μη συνδέετε το φορτιστή σε τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος χωρίς φορτίο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Εάν υπάρχει οσμή, εμφανίζεται ένδειξη σφάλματος ή εάν το κέλυφος του φορτιστή υπερθερμανθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης, σταματήστε αμέσως τη φόρτιση ή πηγαίνετε στον επίσημο έμπορο για επισκευή ή επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης after-sales για βοήθεια.
- Εάν είναι εφικτό, μην κουβαλάτε το φορτιστή με το ποδήλατο. Εάν απαιτείται, μπορείτε να τοποθετήσετε το φορτιστή σε μια εργαλειοθήκη με σωστή απορρόφηση κραδασμών και στη συνέχεια να μεταφέρετε την εργαλειοθήκη με το ποδήλατο.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή αντικαθιστάτε εξαρτήματα του φορτιστή χωρίς εξουσιοδότηση. Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Συνδέστε το φορτιστή απευθείας σε μια πηγή ρεύματος. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καλώδια επέκτασης.
- Αποφύγετε την αντίστροφη φόρτιση.
- Εάν η απόδοση των μπαταριών μειωθεί σημαντικά, είναι καιρός να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.
- Κρατήστε τις ηλεκτρικές συσκευές μακριά από παιδιά ή άτομα με αναπηρία. Μην τους αφήνετε να χρησιμοποιούν τις συσκευές χωρίς επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Αυτές οι οδηγίες διατίθενται επίσης σε εναλλακτική μορφή: <http://www.amc.tech/download/>

Οδήγηση

Η ποδηλασία συνεπάγεται κίνδυνο σωματικού τραυματισμού και ζημιάς του ποδηλάτου, θα πρέπει να αναλάβετε την ευθύνη για αυτόν τον κίνδυνο. Για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τους κανόνες ποδηλασίας με τη σωστή χρήση του ποδηλάτου, καθώς και να εκτελείτε τακτικά τη συντήρηση, η οποία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμού. Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη περιέχει προειδοποιήσεις και προφυλάξεις σχετικά με τις συνέπειες της αποτυχίας συντήρησης ή επιθεώρησης του ποδηλάτου σας και της μη τήρησης των ασφαλών πρακτικών ποδηλασίας.

Όπως με όλα τα μηχανικά εξαρτήματα, τα ηλεκτρικά ποδήλατα υπόκεινται σε φθορά και υψηλή πίεση. Διαφορετικά υλικά και εξαρτήματα μπορεί να αντιδράσουν στη φθορά ή στο στρες καταπόνησης με διαφορετικούς τρόπους. Εάν έχει παρέλθει η διάρκεια ζωής ενός εξαρτήματος, μπορεί ξαφνικά να παρουσιάσει σφάλμα και να προκαλέσει τραυματισμό. Τυχόν ρωγμές, γρατσουνιές ή αλλαγή χρώματος στις περιοχές υψηλής καταπόνησης υποδηλώνουν ότι η διάρκεια ζωής του εξαρτήματος έχει παρέλθει και πρέπει να αντικατασταθεί. Εάν υπήρξε οποιαδήποτε επίπτωση στο ποδήλατο λόγω σύγκρουσης, συνιστάται να πάτε αμέσως σε έναν επίσημο αντιπρόσωπο για επιθεώρηση και συντήρηση. Ο χρήστης ενδέχεται να μην είναι σε θέση να δει τη ζημιά που προκαλείται από την επίπτωση στα εξαρτήματα που κατασκευάζονται από σύνθετα υλικά, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε δεύτερο ατύχημα και τραυματισμό.

1. Ελέγξτε τα μπροστινά και τα πίσω φρένα πριν από τη χρήση και προσαρμόστε τα εάν είναι απαραίτητο. Το μπροστινό φρένο ελέγχεται από τον αριστερό μοχλό φρένων και το πίσω φρένο ελέγχεται από το δεξιό μοχλό φρένων. Αφού ρυθμίσετε σωστά τα φρένα, το ποδήλατο πρέπει να φρενάρει αξιόπιστα όταν τραβήξετε τόσο το αριστερό όσο και το δεξιό μοχλό φρένων στη μέση. Όταν τα τακάκια φρένων έχουν φθαρεί υπερβολικά, πρέπει να αντικατασταθούν εγκαίρως.

2. Ελέγξτε εάν η αλυσίδα έχει λιπανθεί σωστά πριν χρησιμοποιήσετε το ποδήλατο. Γυρίστε το πετάλι με το χέρι και ελέγξτε αν η αλυσίδα μετακινείται ομαλά και δεν έχει διαβρωθεί. Εάν η αλυσίδα είναι διαβρωμένη ή παγωμένη, προσθέστε μια κατάλληλη ποσότητα λιπαντικού ή αντικαταστήστε την αλυσίδα εάν είναι απαραίτητο.

3. Πριν οδηγήσετε το ποδήλατο, ελέγξτε την πίεση των ελαστικών, την κίνηση της λαβής, την περιστροφή του εμπρός και πίσω τροχού, το ηλεκτρικό κύκλωμα, την στάθμη της μπαταρίας και την κατάσταση λειτουργίας του κινητήρα, καθώς και τα φώτα και την κόρνα.

(1) Η χαμηλή πίεση των ελαστικών θα αυξήσει την τριβή μεταξύ του ελαστικού και της επιφάνειας του δρόμου. Αυτό θα αυξήσει τη φθορά του ελαστικού και έτσι θα μειώσει τη συνολική διανυθείσα απόσταση. Θα επηρεάσει επίσης αρνητικά το χειρισμό του ποδηλάτου και του τιμονιού, μειώνοντας έτσι την άνεση και την ασφάλεια. Εάν η πίεση των ελαστικών είναι πολύ χαμηλή, φουσκώστε αμέσως τα ελαστικά. Η συνιστώμενη πίεση των ελαστικών είναι 35-45 PSI.

(2) Εάν το τιμόνι είναι κολλημένο ή δεν περιστρέφεται ομαλά, θα πρέπει να ρυθμιστεί ή να λιπανθεί εγκαίρως. Χρησιμοποιήστε ως λιπαντικό γράσο με βάση το ασβέστιο ή το λίθιο. Πρώτα χαλαρώστε το κλειδωμά του μπροστινού πιρουνιού και μετά γυρίστε το πάνω μπλοκ του μπροστινού πιρουνιού. Μόλις ρυθμιστεί όπως προτιμάτε, σφίξτε το κλειδωμά του μπροστινού πιρουνιού.

(3) Εάν ο μπροστινός και ο πίσω τροχός δεν περιστρέφονται ομαλά λόγω τριβής, η κατανάλωση ισχύος του ποδηλάτου θα αυξηθεί και η διανυθείσα απόσταση θα μειωθεί. Για να αποφύγετε αστοχία, βεβαιωθείτε ότι το ποδήλατο λιπαίνεται και συντηρείται εγκαίρως. Χρησιμοποιήστε ως λιπαντικό γράσο με βάση ασβέστιο ή λίθιο. Εάν ο διανομέας παρουσιάσει βλάβη, αντικαταστήστε τα ρουλεμάν ή ολόκληρο το διανομέα. Εάν ο κινητήρας παρουσιάσει βλάβη, πρέπει να επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

(4) Ενεργοποιήστε το ποδήλατο κατά τον έλεγχο του ηλεκτρικού κυκλώματος για συνέχεια. Ελέγξτε εάν όλα τα βύσματα είναι καλά συνδεδεμένα και ότι όλες οι ασφάλειες λειτουργούν κανονικά. Συγκεκριμένα, ελέγξτε εάν η έξοδος των ακροδεκτών της μπαταρίας είναι η βέλτιστη και εάν η καλωδιοταίνια είναι σωστά συνδεδεμένη με τη μπαταρία. Επιλύστε τυχόν προβλήματα εγκαίρως.

(5) Πριν από την οδήγηση, ελέγξτε αν η στάθμη της μπαταρίας είναι επαρκής για την αναμενόμενη διανυθείσα απόσταση. Εάν η στάθμη της μπαταρίας είναι ανεπαρκής, παρακαλούμε συμπληρώστε κόνοντας πετάλι με το ποδήλατο, ώστε να αποφύγετε την υποτάση της μπαταρίας.

(6) Πριν από την οδήγηση, ελέγξτε αν ο κινητήρας λειτουργεί σωστά. Ξεκινήστε τον κινητήρα και ρυθμίστε την ταχύτητά του για να ελέγξετε οπτικά και να ακούσετε τον κινητήρα. Εάν υπάρχει ασυνήθιστη συμπεριφορά, θα πρέπει να επισκευαστεί εγκαίρως.

(7) Πριν από την οδήγηση, ελέγξτε αν τα φώτα και η κόρνα λειτουργούν σωστά, ειδικά όταν οδηγείτε τη νύχτα. Το μπροστινό φως υποτίθεται ότι είναι φωτεινό και η δέσμη φωτός του πρέπει να πέφτει σε απόσταση 5-10 μέτρων μπροστά από το ποδήλατο. Η κόρνα υποτίθεται ότι ηχεί δυνατά και το ταμπλό πρέπει να λειτουργεί κανονικά.

(8) Πριν από την οδήγηση, ελέγξτε αν όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά στερεωμένα. Για παράδειγμα, το τιμόνι, το στέλεχος τιμονιού, η σέλα, ο λαιμός της σέλας, ο μπροστινός τροχός, ο πίσω τροχός, ο στρόφαλος και τα πετάλια. Εάν οποιοδήποτε μέρος είναι χαλαρό ή λείπει, θα πρέπει να το σφίξετε ή να το αντικαταστήσετε αμέσως. Οι προτεινόμενες προδιαγραφές ροπής είναι: τιμόνι 18-20 Nm, σέλα 18-25 Nm, λαβή 6-8 Nm, Μπροστινός τροχός 50-60 Nm, Πίσω τροχός 35-45 Nm, Στρόφαλος 35-50 Nm, Πετάλια 35- 45 Nm.

Όπως και με άλλα αθλήματα, η ποδηλασία συνεπάγεται κίνδυνο τραυματισμού και ζημιάς του ποδηλάτου. Επιλέγοντας να οδηγήσετε ένα ποδήλατο, αναλαμβάνετε την ευθύνη για αυτόν τον κίνδυνο, οπότε πρέπει να γνωρίζετε και να εφαρμόζετε τους κανόνες της ασφαλούς και υπεύθυνης οδήγησης και της σωστής χρήσης και συντήρησης. Η σωστή χρήση και συντήρηση του ποδηλάτου σας μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού.

Ο συνδυασμός του σήματος ειδοποίησης ασφαλείας  και της λέξης «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Ο συνδυασμός του σήματος ειδοποίησης ασφαλείας  και της λέξης «ΠΡΟΣΟΧΗ» υποδηλώνει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό ή είναι μια προειδοποίηση για μη ασφαλείς πρακτικές.

Η λέξη «ΠΡΟΣΟΧΗ» που χρησιμοποιείται χωρίς το σήμα ειδοποίησης ασφαλείας υποδεικνύει μια κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο ποδήλατο ή την ακύρωση της εγγύησης.

Πολλές από τις προειδοποιήσεις και προφυλάξεις αναφέρουν ότι "μπορεί να χάσετε τον έλεγχο και να πεστείτε". Επειδή κάθε πτώση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο, δεν αναφέρεται πάντα η προειδοποίηση για πιθανό τραυματισμό ή θάνατο.

Παρακαλούμε διαβάστε το προειδοποιητικό μήνυμα στο τιμόνι: πριν από κάθε βόλτα, βεβαιωθείτε ότι ο μεντεσές του στελέχους του τιμονιού είναι καλά σφιγμένος και ασφαλής.

Επειδή είναι αδύνατο να προβλέψουμε κάθε κατάσταση ή συνθήκη που μπορεί να συμβεί κατά την οδήγηση, αυτό το Εγχειρίδιο δεν αναπαριστά την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση ποδηλάτων που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να αποφευχθούν και οι οποίοι οφείλονται αποκλειστικά στην υπευθυνότητα του αναβάτη.

Μπορεί επίσης να είναι διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια, τις επιδόσεις και την επισκευή συγκεκριμένων εξαρτημάτων, όπως η ανάρτηση ή τα πετάλια στο ποδήλατό σας, ή για αγοραζόμενα αξεσουάρ όπως κράνη ή φώτα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα έγγραφα των κατασκευαστών που συμπεριλαμβάνονται με το ποδήλατο ή τα αξεσουάρ σας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις συμβουλευτείτε το κατάστημα ποδηλάτων ή τον κατασκευαστή για λεπτομερείς πληροφορίες.

Μπορείτε να οδηγήσετε το ποδήλατο μόνο αφού έχετε διαβάσει προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και έχετε κατανοήσει τη λειτουργία του προϊόντος.

Μην αφήνετε ένα μη εκπαιδευμένο άτομο να χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν.

Πριν από την οδήγηση, ελέγξτε το καλώδιο του μετρητή τάσης, τα κουμπιά και την οθόνη δεδομένων.

Πριν από την οδήγηση, ελέγξτε την πίεση των ελαστικών (συνιστώμενη: 35 - 45 PSI).

Να φοράτε κράνος κατά την οδήγηση και να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς κυκλοφορίας.

Αυτό το ποδήλατο είναι κατάλληλο για οδήγηση σε πεζοδρομημένους αστικούς δρόμους. Δεν συνιστάται να το οδηγήσετε σε άλλα εδάφη για να αποφύγετε τον κίνδυνο.

Αποθήκευση και συντήρηση

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ζεστό νερό και σφουγγάρι για να καθαρίσετε το ποδήλατο. Όταν χρησιμοποιείτε ειδικά προϊόντα καθαρισμού, παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά αν τα ακόλουθα χρησιμοποιείτε οξύ, λιπαντικό λάδι, γράσο υψηλής θερμοκρασίας, καθαριστικό φρένων ή άλλα σκληρά προϊόντα καθαρισμού για να καθαρίσετε το ποδήλατο.
- Μην καθαρίζετε το ποδήλατο με νερό υψηλής πίεσης, ώστε να αποφύγετε το βραχυκύκλωμα του ηλεκτρικού συστήματος.
- Συνιστώμενο διάστημα συντήρησης: τουλάχιστον ετησίως μετά τα πρώτα 100 μίλια. Παρακαλούμε ελέγξτε την ακεραιότητα και την κατάσταση των ελαστικών και των ζαντών, ρυθμίστε τις γραμμές πέδησης και ελέγξτε τον οδηγό της αλυσίδας. Παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά αν τα ακόλουθα εξαρτήματα έχουν τη σωστή ροπή: στέλεχος τιμονιού, σέλα, λαιμός σέλας, εμπρός/πίσω τροχός, οπίσθιος τροχός, παξιμάδι στρόφαλου, πετάλια. Μετά από τα 200 έως 400 μίλια, ελέγξτε τα τακάκια, την αλυσίδα, τα γρανάζια και τις ζάντες για φθορά. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι τα βιδωμένα μέρη έχουν σφίξει σωστά. Μετά από κάθε 700 μίλια, εκτελέστε μια σημαντική συντήρηση για επισκευή, αποσυναρμολόγηση, επιθεώρηση, καθαρισμό και εφαρμογή λιπαντικού. Συνιστάται η αντικατάσταση αναλωσίμων ανταλλακτικών όπως μουςαγιέ, πετάλια, φρένα και γρανάζια κάθε 700 μίλια.
- Όταν το ποδήλατο έρθει σε επαφή με νερό, ειδικά νερό από λιωμένο χιόνι με αλάτι (Το χειμώνα, πολλές πόλεις απλώνουν στο δρόμο αλάτι μετά το χιόνι για να αποφευχθεί η κατάψυξη των δρόμων), καθαρίστε το ποδήλατο εγκαίρως ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση των μεταλλικών μερών και την υποβάθμιση των βαμμένων μερών. Αφού το ποδήλατο χρησιμοποιηθεί για ένα χρονικό διάστημα, θα πρέπει να επιθεωρηθεί και να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης. Η σύσφιξη και η λίπανση είναι απαραίτητα. Ελέγξτε αν κάποια εξαρτήματα είναι χαλαρά και βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα κινείται ομαλά. Αφού λιπάνετε την αλυσίδα, σκουπίστε τυχόν περίσσεια λιπαντικού. Προσθέστε μια μικρή ποσότητα λιπαντικού λαδιού στο σφόνδυλο. Τα ελαστικά πρέπει να φουσκώνουν στη σωστή πίεση των ελαστικών, ώστε να μην επηρεάζουν την άνεση και την ασφάλεια της οδήγησης καθώς και τη διάρκεια ζωής των ελαστικών. Τα φρένα πρέπει να ελέγχονται συχνά για να διασφαλίζεται η ασφάλεια του αναβάτη. Εάν προκύψουν προβλήματα, πραγματοποιήστε αμέσως την απαιτούμενη ρύθμιση ή επισκευή.
- Μετά την οδήγηση, αποθηκεύστε το ποδήλατο σε μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και τη βροχή.
- Ελέγξτε τακτικά τον ιμάντα και αντικαταστήστε τον αν διαπιστωθεί σημαντική φθορά.
- Ελέγξτε τακτικά τις βίδες και τις συνδέσεις για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καλά τοποθετημένα.
- Συνιστώμενη ροπή (Μονάδα: kgf·cm): 60 - 80 για τις βίδες του τιμονιού. 175 - 200 για τις βίδες του στελέχους τιμονιού. 175 - 250 για τις βίδες σέλας. 320 - 450 για τα παξιμάδια των τροχών.
- Η τυπική τάση σε μια αλυσίδα είναι περίπου 2 cm, όταν πιέξετε την αλυσίδα από πάνω και από κάτω. Εάν η κίνηση υπερβαίνει τα 2 cm, ρυθμίστε την τάση ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.
- Όταν το μοτέρ δε λειτουργεί, δοκιμάστε να καθαρίσετε τη σκόνη και το γράσο στην επιφάνεια. Κρατήστε το μοτέρ καθαρό και αποτρέψτε την είσοδο λαδιού και νερού στο εσωτερικό του. Μην ψεκάζετε νερό απευθείας στο μοτέρ.
- Ελέγξτε την πληρότητα του μοτέρ κατά την οδήγηση. Εάν το μοτέρ υπερθερμανθεί, εκπέμπει οσμή, καπνό ή παράξενο ήχο ή έχει κάποιο άλλο σφάλμα, διακόψτε αμέσως τη χρήση του και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το μοτέρ μόνοι σας.
- Μην επιχειρήσετε να αλλάξετε τον μετρητή τάσης μόνοι σας.
- Μην αντικαθιστάτε τα εξαρτήματα με μη γνήσια ανταλλακτικά, ειδικά εξαρτήματα που είναι κρίσιμα για την ασφάλεια του συστήματος φρένων.
- Οι ζάντες είναι αναλώσιμα μέρη. Εάν μια ζάντα έχει παραμορφωθεί, σπάζει ή καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως. Μετά τη χρήση της ζάντας για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, η επιφάνεια πέδησης των ζαντών θα φθαρεί σταδιακά. Μόλις η επιφάνεια ευθυγραμμιστεί με την ένδειξη φθοράς της ζάντας (μια μαύρη αυλάκωση), η ζάντα θα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως. Η λειτουργία των ακτίνων είναι να συνδέσουν το μουςαγιέ με τη ζάντα και να διατηρήσουν μια ορισμένη τάση. Η τάση των ακτίνων επηρεάζει την ικανότητα του ποδηλάτου να κινείται προς τα εμπρός. Παρακαλούμε ελέγξτε τακτικά τις ακτίνες.

- Οι χρήστες μπορούν να προετοιμάσουν αναλώσιμα ανταλλακτικά όπως σωλήνες, ελαστικά και τακάκια φρένων. Ωστόσο, λόγω της πολυπλοκότητας του ηλεκτρικού κυκλώματος, δε συνιστάται να κάνετε την αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους του μόνοι σας.
- Δε συνιστάται η εγκατάσταση μη γνήσιων αξεσουάρ, όπως παιδικά καθίσματα και ράφια αποσκευών. Αυτό το ποδήλατο δεν έχει σύνδεση με τρέιλερ. Παρακαλούμε μην εγκαταστήσετε εξωτερικό τρέιλερ. Η ζημιά στο ποδήλατο ή οι τραυματισμοί που προκλήθηκαν από εγκατεστημένα μη γνήσια αξεσουάρ είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη.
- Οποιαδήποτε αντικατάσταση, προσθήκη ή αφαίρεση αξεσουάρ που επηρεάζουν την απόδοση του ποδηλάτου θεωρείται ως τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αντικατάστασης του κινητήρα, της εγκατάστασης εξωτερικών μπαταριών, της εισβολής (χακαρίσματος) στον υπολογιστή του οχήματος ή της τροποποίησης δεδομένων. Οι τροποποιήσεις στο ποδήλατο πρέπει να γίνονται μόνο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς κυκλοφορίας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι δεν έχετε πλέον το δικαίωμα της δωρεάν εξυπηρέτησης after-sales, εάν υπάρχουν τροποποιήσεις στο ποδήλατο.

Η επιφάνεια του ποδηλάτου δεν παράγει υψηλές θερμοκρασίες και δεν επηρεάζει το ανθρώπινο σώμα.

Η ακόλουθη δήλωση:

Δηλώνουμε με το παρόν ότι η Α-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μικρότερη από 70 dB (A).

Μοτέρ

- Όταν οδηγείτε σε μια πλαγιά ή σε ένα πεζοδρόμιο που δεν είναι από τούβλα, περιορίστε την ταχύτητα σε 15 km / h και μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία βελτιωμένης λειτουργίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε το μοτέρ, αποφύγετε τις συγκρούσεις και κρατήστε τον άξονα καλά λιπασμένο.
- Όλα τα κυκλώματα και οι συνδέσεις του μοτέρ σχεδιάζονται και κατασκευάζονται από επαγγελματίες. Μην προσπαθήσετε να τα τροποποιήσετε.
- Όταν οδηγείτε στη βροχή, αποφύγετε σημεία όπου ο άξονας του μοτέρ μπορεί να βυθιστεί στο νερό.

Φρένο

- Πριν από την οδήγηση, ελέγξτε το φρένο.
- Όταν υπάρχει η ανάγκη φρεναρίσματος, χρησιμοποιήστε πρώτα το πίσω φρένο.
- Ελέγξτε τακτικά τη φθορά στο τακάκι φρένων. Όταν η φθορά στο τακάκι είναι πάνω από το ένα τρίτο της επιφάνειάς του, αντικαταστήστε το.

Πιστοποίηση



Εκπρόσωπος ΕΕ: Xiaoma Vacation GmbH
Διεύθυνση: Grunstr. 5, 40212 Dusseldorf Germany

Με το παρόν, η iRiding (Xiamen) Technology Co., Ltd., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου XMDZLZXC01QJ συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Jintong Weng, Quality Engineer, Μάρτιος 2019, Xiamen China

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Η Mi Smart Electric Folding Bike που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Η Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον:

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει πα-ραποι-ηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνο-δεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερο-μηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περιβάλλον της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαερισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξειδωση ή χρήση λανθα-σμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσι-κής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημέ-νους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Xiaomi από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γί-νεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να απο-φευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.

3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,
Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)
Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaomi-greece.gr>

Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.

Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2020.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.

www.xiaomi-greece.gr



@XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr