



Mi Electric Shaver S500



Σύντομες Οδηγίες Χρήσης & Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr



Η SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd., δηλώνει με το παρόν ότι αυτός ο εξοπλισμός S500 συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τροποποιήσεις. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ) τα οποία δεν πρέπει να αναμιγνύονται με αταξινόμητα οικιακά απόβλητα. Αντ' αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον άχρηστο εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζεται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.



Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα: www.mi.com

Κατασκευάζεται από: SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd. (μια εταιρεία του οικοσυστήματος Mi)

Διεύθυνση: Room 1101,1102,1103,1104,401 & 402, Building 2, Chongwen Area, Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen, China

Επισκόπηση προϊόντος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Το σώμα της ξυριστικής μηχανής μπορεί να καθαριστεί με νερό μόνο αφού αποσυνδεθεί από το καλώδιο φόρτισης.
2. Μην αποσυναρμολογείτε το σώμα για να αντικαταστήσετε τη μπαταρία.
3. Κρατήστε πάντα το βύσμα όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης. Μην τραβάτε ποτέ απευθείας το καλώδιο.
4. Μη φορτίζετε αυτήν την ξυριστική μηχανή για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, ενώ την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και μην τη φορτίζετε για περισσότερο από 24 ώρες.
5. Αυτή η ξυριστική μηχανή περιέχει μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία και δεν πρέπει ποτέ να εκτίθεται σε φωτιά, ούτε να φορτίζεται, να χρησιμοποιείται ή να αποθηκεύεται σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας.
6. Μην τοποθετείτε ή εισάγετε ξένα αντικείμενα σε αυτήν την ξυριστική μηχανή.
7. Μην τροποποιείτε ή επισκευάζετε μόνοι σας αυτήν την ξυριστική μηχανή.
8. Αποσυνδέστε το φορητό μέρος από το καλώδιο τροφοδοσίας πριν το καθαρίσετε με νερό.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

1. Σταματήστε αμέσως τη χρήση του καλωδίου φόρτισης εάν αυτό έχει υποστεί φθορά ή δε λειτουργεί σωστά.
2. Εάν το καλώδιο φόρτισης είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα γνήσιο καλώδιο φόρτισης που αγοράστηκε από τον κατασκευαστή ή το τμήμα εξυπηρέτησης after-sales.
3. Κρατήστε αυτήν την ξυριστική μηχανή μακριά από παιδιά.
4. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα φόρτισης είναι στεγνή κατά τη φόρτιση.
5. Χρησιμοποιήστε φορτιστή 5 V στη φόρτιση.
6. Φορτίστε πλήρως την ξυριστική μηχανή τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Αυτή η ξυριστική μηχανή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
2. Αυτή η ξυριστική μηχανή προορίζεται για χρήση μόνο από ένα άτομο.
3. Όταν ταξιδεύετε, φροντίστε να τοποθετείτε το προστατευτικό κάλυμμα και να ενεργοποιείτε το κλείδωμα ταξιδιού για να προστατεύσετε την ξυριστική μηχανή.
4. Συνιστάται η φόρτιση, η χρήση και η αποθήκευση αυτής της ξυριστικής μηχανής σε θερμοκρασίες μεταξύ 5οC και 35οC.
5. Μην τυλίγετε το καλώδιο φόρτισης γύρω από την ξυριστική μηχανή για να αποφύγετε φθορά στο καλώδιο.
6. Αυτή η ξυριστική μηχανή είναι κατάλληλη μόνο για τις τρίχες του προσώπου και δε συνιστάται η χρήση της για ξύρισμα του κεφαλιού ή άλλων μερών του σώματος.
7. Αυτή η ξυριστική μηχανή πληροί τα πρότυπα IPX7 για αδιαβροχοποίηση και μπορεί να καθαριστεί με νερό. Ωστόσο, δεν πρέπει να βυθιστεί στο νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
8. Είναι φυσιολογικό το νερό να στάζει στα κενά του σώματος κατά το ξέπλυμα της ξυριστικής μηχανής. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί κίνδυνο, καθώς όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα περικλείονται σε ένα ανεξάρτητο αδιάβροχο διαμέρισμα μέσα στην ξυριστική μηχανή. Αν σηκώσετε τη συσκευή κατακόρυφα, μπορείτε να διώξετε το νερό γρήγορα.
9. Αυτή η ξυριστική μηχανή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της ξυριστικής μηχανής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Επισκόπηση προϊόντος

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.



Σημείωση:

Οι εικόνες του προϊόντος, των αξεσουάρ και της διεπαφής χρήστη σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για λόγους αναφοράς. Το πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν λόγω βελτιώσεων του προϊόντος.

Τρόπος χρήσης

Είναι φυσιολογικό το δέρμα να ερεθίζεται ελαφρώς μετά τα πρώτα ξυρίσματα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τακτικά την ξυριστική μηχανή (τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα) για 3 εβδομάδες για να επιτρέψετε στο δέρμα να προσαρμοστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

- Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την ξυριστική μηχανή. Μόλις ενεργοποιηθεί η ξυριστική μηχανή, η ένδειξη στάθμης μπαταρίας θα εμφανίσει ταυτόχρονα τη στάθμη της μπαταρίας και οι ενδείξεις καθαρισμού / σφάλματος, κλειδώματος ταξιδιού και ταχύτητας θα ενεργοποιηθούν και θα απενεργοποιηθούν διαδοχικά. Μόλις η ξυριστική μηχανή απενεργοποιηθεί, όλες οι ενδείξεις θα σβήσουν.

- Όταν η ξυριστική μηχανή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 1 δευτερόλεπτο για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας ταχύτητας (η ένδειξη ταχύτητας είναι ενεργοποιημένη) και της τυπικής λειτουργίας (η ένδειξη ταχύτητας είναι απενεργοποιημένη).

- Εφαρμόστε ήπια πίεση ενώ ξυρίζετε το πρόσωπό σας με κυκλικές κινήσεις. Δεν είναι απαραίτητο να ξυρίζετε επανειλημμένα την ίδια περιοχή για να επιτύχετε καθαρό ξύρισμα (ξυρίστε σε στεγνό δέρμα για βέλτιστο αποτέλεσμα).

Σημείωση: Η ακατάλληλη χρήση της ξυριστικής μηχανής μπορεί εύκολα να προκαλέσει ζημιά στην κεφαλή ξυρίσματος και στις λεπίδες της. Παρακαλούμε ελέγξτε εάν η κεφαλή ξυρίσματος και οι λεπίδες είναι άθικτες πριν από τη χρήση. Σταματήστε αμέσως τη χρήση της ξυριστικής μηχανής εάν η κεφαλή ξυρίσματος ή οι λεπίδες της έχουν υποστεί ζημιά.



Κλείδωμα ταξιδιού

Αυτή η ξυριστική μηχανή είναι εξοπλισμένη με κλείδωμα ταξιδιού για να αποτρέψει την κατά λάθος ενεργοποίησή της ενώ βρίσκεται μέσα στις αποσκευές.

- Ενεργοποίηση κλειδώματος ταξιδιού: Όταν η ξυριστική μηχανή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα ταξιδιού. Μόλις ενεργοποιηθεί, η ένδειξη κλειδώματος ταξιδιού θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα και μετά θα σβήσει.

- Απενεργοποίηση κλειδώματος ταξιδιού: Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα ταξιδιού της ξυριστικής μηχανής, οι ενδείξεις κλειδώματος ταξιδιού και στάθμης μπαταρίας θα αναβοσβήνουν εάν πατήσετε το κουμπί. Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα ταξιδιού, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, οι ενδείξεις κλειδώματος ταξιδιού και στάθμης μπαταρίας θα αναβοσβήνουν και θα σβήσουν και η ξυριστική μηχανή θα ανάψει μετά.




Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

Για να φορτίσετε την ξυριστική μηχανή, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στην ξυριστική μηχανή (Type-C) και σε έναν προσαρμογέα (USB-A). Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη στάθμης μπαταρίας θα αναβοσβήνει αργά και ο αριθμός θα αυξηθεί. Μόλις φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη στάθμης μπαταρίας θα δείξει 100% και θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

Επίπεδο μπαταρίας κατά τη χρήση	Κατάσταση ένδειξης
100%-5%	Ενεργή
<5%	Αναβοσβήνει
0%	Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί
Στάθμη μπαταρίας κατά τη φόρτιση	Κατάσταση ένδειξης
0%-100%	Αναβοσβήνει αργά
100%	Ενεργή



Σημείωση: Η ξυριστική μηχανή υποστηρίζει plug-and-play. Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ξυριστική μηχανή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ωστόσο, μη χρησιμοποιείτε ποτέ την ξυριστική μηχανή στο ντους ή όταν η θύρα φόρτισης είναι βρεγμένη κατά τη φόρτιση.

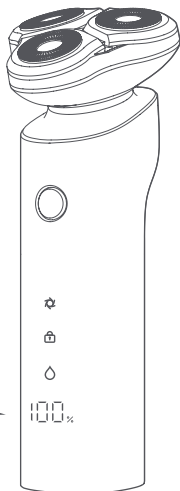


Καθαρισμός και συντήρηση

Εάν η ένδειξη καθαρισμού / σφάλματος αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα και μετά σβήσει μετά την ενεργοποίηση της ξυριστικής μηχανής, παρακαλούμε καθαρίστε την για βέλτιστο αποτέλεσμα. Η ένδειξη καθαρισμού / σφάλματος αναβοσβήνει αυτόματα για 5 δευτερόλεπτα μία φορά κάθε 30 λεπτά χρήσης για να υπενθυμίσει στον χρήστη να καθαρίζει τακτικά τα γένια που έχουν συσσωρευτεί.

1. Βεβαιωθείτε ότι η ξυριστική μηχανή είναι απενεργοποιημένη και δε φορτίζεται πριν την καθαρίσετε.



2. Ξεπλύνετε την κεφαλή ξυρίσματος κάτω από μια βρύση (συνιστάται ζεστό νερό).




3. Αφαιρέστε την κεφαλή ξυρίσματος από τη βάση.



4. Ξεπλύνετε τη συσσώρευση γενιών με νερό ή χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού για να τα αφαιρέσετε.



5. Γυρίστε την κεφαλή ξυρίσματος για να καθαρίσετε το εσωτερικό της κάτω από μια βρύση. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ζεστό νερό και μη χρησιμοποιείτε πετσέτα ή χαρτοπετσέτα για να σκουπίσετε την κεφαλή



6. Σκουπίστε τυχόν περίσσεια νερού από τη θήκη της κεφαλής ξυρίσματος και τοποθετήστε ξανά την κεφαλή ξυρίσματος.



Σημείωση: Χρησιμοποιήστε το προστατευτικό κάλυμμα για να καλύψετε τη θύρα φόρτισης ενώ καθαρίζετε την ξυριστική μηχανή. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα φόρτισης είναι στεγνή, όταν συνδέετε το καλώδιο για φόρτιση.



Η ξυριστική μηχανή μπορεί να καθαριστεί κάτω από μια βρύση. Για να κρατήσετε τη θύρα φόρτισης στεγνή, βεβαιωθείτε ότι καλύπτεται καλά.

Σημείωση: Για να διασφαλιστεί η απόδοση της ξυριστικής μηχανής, συνιστάται η αντικατάσταση της κεφαλής ξυρίσματος κάθε δύο χρόνια. Παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα www.mi.com για να αγοράσετε ένα ανταλλακτικό.

Προστασία περιβάλλοντος

Όταν η ξυριστική μηχανή φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, παρακαλούμε αφαιρέστε, απορρίψτε ή ανακυκλώστε την ενσωματωμένη μπαταρία σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς της χώρας ή της περιοχής στην οποία χρησιμοποιείται.


Προειδοποίηση:

Μην εκθέτετε αυτήν την ξυριστική μηχανή ή τη μπαταρία της σε φωτιά για να αποτρέψετε την έκρηξη ή την απελευθέρωση τοξικών και επικίνδυνων ουσιών.

Αφαίρεση μπαταρίας

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει εξαντληθεί πλήρως πριν την αφαίρεσετε.



1. Χρησιμοποιήστε ένα τυπικό κατσαβίδι για να ανοίξετε το κάτω και το πάνω κάλυμμα και αφαιρέστε το κουμπί on/off της ξυριστικής μηχανής. Αυτά τα εξαρτήματα δε μπορούν να αποκατασταθούν μόλις αποσυναρμολογηθούν.

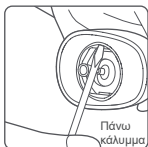

2. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι με κεφαλή Phillips για να αφαιρέσετε τις βίδες στο κάτω μέρος και απελευθερώστε το εσωτερικό διαμέρισμα.



3. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι με κεφαλή Phillips για να αφαιρέσετε τις βίδες από το εσωτερικό διαμέρισμα και στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα τυπικό κατσαβίδι για να ανοίξετε το εσωτερικό διαμέρισμα από το κάτω μέρος. Κόψτε την επαφή της μπαταρίας και προσέξτε να μη βραχυκυκλώσετε την επαφή. Αφαιρέστε τη μπαταρία και χειριστείτε την κατάλληλα.

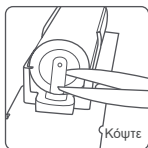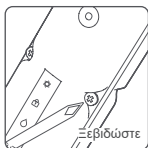

Προδιαγραφές

Όνομα: Mi Electric Shaver	Μοντέλο: S500
Ονομαστική τάση: 3.7 V	Θύρα φόρτισης: Type-C
Ονομαστική ισχύς: 3 W	Ονομαστική είσοδος: 5 V 1 A
Βαθμολογία IP: IPX7	Χρόνος φόρτισης: Περίπου 90 λεπτά
Κατασκευάζεται στην Κίνα	

Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Επίλυση
Ξύρισμα κακής ποιότητας	Η κεφαλή ξυρίσματος είναι κατεστραμμένη ή φθαρμένη	Αντικαταστήστε με γνήσια κεφαλή ξυρίσματος
	Η κεφαλή ξυρίσματος είναι φραγμένη με γένια	Καθαρίστε σχολαστικά την κεφαλή ξυρίσματος
	Χαμηλή ή εξαντλημένη μπαταρία	Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης για φόρτιση

Η ξυριστική μηχανή δε λειτουργεί μετά το πάτημα του κουμπιού	Το κουμπί On / Off δε λειτουργεί	Επιστρέψτε την ξυριστική μηχανή στην εξυπηρέτηση after-sales για επισκευή
	Το κλείδωμα ταξιδιού είναι ενεργοποιημένο	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση
Η φωτεινή ένδειξη δείχνει σφάλμα ή δεν ανάβει	Χαμηλή μπαταρία, πρέπει να φορτιστεί	Φορτίστε την ξυριστική μηχανή
	Η πλακέτα κυκλώματος είναι κατεστραμμένη	Επιστρέψτε την ξυριστική μηχανή στην εξυπηρέτηση after-sales για επισκευή
Ερεθισμένο δέρμα μετά το ξύρισμα	Η κεφαλή ξυρίσματος είναι κατεστραμμένη ή φθαρμένη	Αντικαταστήστε με γνήσια κεφαλή ξυρίσματος
	Χρειάζεται ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για να προσαρμοστεί το δέρμα σας στην ξυριστική μηχανή	Ο ερεθισμός του δέρματος θα εξασθενίσει μετά από 2-3 εβδομάδες χρήσης
Δεν είναι δυνατή η φόρτιση	Η ξυριστική μηχανή έχει υποστεί ζημιά	Επιστρέψτε την ξυριστική μηχανή στην εξυπηρέτηση after-sales για επισκευή
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή / υψηλή για φόρτιση	Φορτίστε σε περιβάλλοντα με θερμοκρασία μεταξύ 5 οC έως 35 οC

Ο χρόνος χρήσης είναι λιγότερο από 60 λεπτά μετά την πλήρη φόρτιση	Το φορτίο του μοτέρ αυξάνεται εάν η κεφαλή ξυρίσματος δεν έχει καθαριστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα	Καθαρίστε σχολαστικά την κεφαλή ξυρίσματος
	Σφάλμα μπαταρίας ξυριστικής μηχανής	Επιστρέψτε την ξυριστική μηχανή στην εξυπηρέτηση after-sales για επισκευή
Η ένδειξη καθαρισμού / σφάλματος αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση της ξυριστικής μηχανής	Το φορτίο του μοτέρ αυξάνεται εάν η κεφαλή ξυρίσματος δεν έχει καθαριστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα	Καθαρίστε σχολαστικά την κεφαλή ξυρίσματος
	Η κεφαλή ξυρίσματος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	Τοποθετήστε ξανά την κεφαλή ξυρίσματος ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση after-sales

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Η Mi Electric Shaver S500 που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον:

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει πα-ραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνο-δεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερο-μηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).

2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περιβάλλον της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαιρισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθα-σμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσι-κής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημέ-νους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Χίαοmι από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γί-νεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.

2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να απο-φευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.

3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύ-πτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επι-βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γε-γονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν

τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρή-σεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.

- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.

- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,

Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaomi-greece.gr>

Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη

απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το

περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες

σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.

Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2020.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου

χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.

www.xiaomi-greece.gr

 @XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr