



Mi Robot Vacuum-Mop P



Οδηγίες Χρήσης & Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Περιορισμοί χρήσης

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη (ΕΕ).
- Παρακαλούμε κρατήστε τα εργαλεία καθαρισμού της κύριας βούρτσας μακριά από παιδιά.
- Κρατήστε μαλλιά, χαλαρά ρούχα, δάχτυλα και όλα τα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα για να καθαρίσετε καύσιμες ύλες.
- Μη σηκώνετε τη σκούπα από το κάλυμμα του λείζερ ραντάρ.
- Βεβαιωθείτε ότι η σκούπα είναι απενεργοποιημένη και ότι η βάση φόρτισης αποσυνδέεται πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
- Αυτή η ηλεκτρική σκούπα προορίζεται μόνο για τον καθαρισμό των δαπέδων σε οικιακό περιβάλλον. Παρακαλούμε μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους, όπως σε ανοιχτό μπαλκόνι ή σε επιφάνεια που δεν είναι επίπεδη όπως ο καναπές ή σε εμπορικό ή βιομηχανικό περιβάλλον.
- Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα σε περιοχή που είναι αναρτημένη πάνω από το έδαφος, όπως πατάρι, ανοιχτό μπαλκόνι ή πάνω σε έπιπλα, εκτός εάν υπάρχει προστατευτικό φράγμα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος άνω των 40 °C ή κάτω από 0 °C ή σε πάτωμα με υγρά ή κολλώδεις ουσίες.
- Μαζέψτε τα καλώδια από το πάτωμα πριν χρησιμοποιήσετε τη σκούπα για να μη τα σύρετε ενώ καθαρίζετε.
- Μαζέψτε τυχόν εύθραυστα ή χαλαρά αντικείμενα από το πάτωμα, όπως βάζα ή πλαστικές σακούλες, για να εμποδίσετε το μπλοκάρισμα ή την πρόσκρουση της σκούπας σε αυτά και την πρόκληση ζημιάς.
- Μην τοποθετείτε παιδιά, κατοικίδια ζώα ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στη σκούπα ενώ είναι ακίνητη ή κινείται.
- Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα για να καθαρίσετε χαλί.
- Μην αφήνετε τη σκούπα να μαζέψει σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα όπως οικοδομικά υλικά, γυαλί ή καρφιά.
- Μην ψεκάζετε οποιοδήποτε υγρό μέσα στη σκούπα (βεβαιωθείτε ότι ο χώρος συλλογής σκόνης είναι εντελώς στεγνός πριν την επανατοποθέτησή του).
- Μην τοποθετείτε τη σκούπα ανάποδα (το περίβλημα λείζερ ραντάρ δεν πρέπει ποτέ να αγγίζει το έδαφος).

• Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης ή τον οδηγό γρήγορης εκκίνησης. Οι χρήστες ευθύνονται για τυχόν απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση αυτού του προϊόντος.



Με το παρόν, η εταιρεία Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού STYTJ02YM συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο:


<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Μπαταρίες και φόρτιση

- Μη χρησιμοποιείτε μπαταρία τρίτων, φορτιστή ή βάση φόρτισης. Χρησιμοποιήστε μόνο με μονάδα τροφοδοσίας «BLJ24W200120P-V».
- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από το ρεύμα κατά την αφαίρεση της μπαταρίας.
- Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που αντικαθίστανται μόνο από εξειδικευμένα άτομα.
- Μην τοποθετείτε τη βάση φόρτισης κοντά σε πηγή θερμότητας, όπως καλοριφέρ.
- Μη σκουπίζετε κανένα μέρος της σκούπας με υγρό πανί ή άλλο υγρό.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή εξειδικευμένα άτομα προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Μην απορρίπτετε λανθασμένα παλιές μπαταρίες. Πριν πετάξετε τη σκούπα, βεβαιωθείτε ότι αυτή είναι αποσυνδεδεμένη και η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί και να απορριφθεί με περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο.
- Βεβαιωθείτε ότι η σκούπα είναι απενεργοποιημένη όταν μεταφέρεται και φυλάσσεται στην αρχική της συσκευασία αν είναι δυνατόν.
- Εάν η σκούπα δε χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την πλήρως, στη συνέχεια απενεργοποιήστε την και αποθηκεύστε τη σε δροσερό και ξηρό μέρος. Επαναφορτίστε τη σκούπα τουλάχιστον μια φορά το μήνα για να αποφύγετε τη ζημιά της μπαταρίας.


Το λείζερ ραντάρ αυτού του προϊόντος πληροί το πρότυπο IEC 60825-1:2014 για την ασφάλεια προϊόντων λέιζερ Κατηγορίας 1 και δεν παράγει ακτινοβολία λέιζερ επικίνδυνη για το ανθρώπινο σώμα.

Επισκόπηση προϊόντος

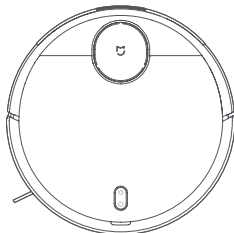

Ηλεκτρική σκούπα

Αξεσουάρ σκούπας




Χώρος συλλογής σκόνης (για λειτουργία σκουπίσματος)



Βούρτσα καθαρισμού



Κύρια βούρτσα



Προστατευτικό κύριας βούρτσας

Περιεχόμενα κουτιού αξεσουάρ



Χώρος συλλογής σκόνης και δεξαμενή νερού 2 σε 1 (για λειτουργία σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος)




Πλευρική βούρτσα (x2)




Βάση φόρτισης




Τροφοδοτικό



Υποδοχή σφουγγαρίστρας



Βρεγμένη σφουγγαρίστρα




Νωπή σφουγγαρίστρα



Εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση: Οι απεικονίσεις προϊόντων, αξεσουάρ και διεπαφών χρήστη στο εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για λόγους αναφοράς. Το πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν λόγω βελτιώσεων του προϊόντος.

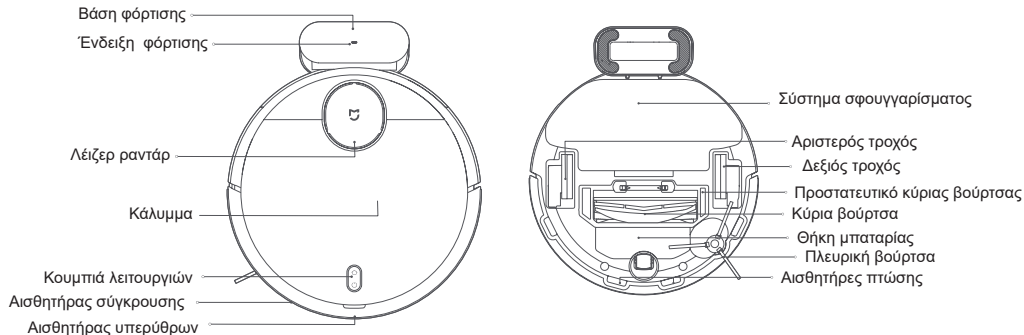

Βάση

- 🏠 Πατήστε για να στείλετε τη σκούπα πίσω στη βάση φόρτισης.

Κουμπί τροφοδοσίας / καθαρισμού


- ⏻ Πατήστε για έναρξη ή παύση του καθαρισμού. Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σκούπα.

🔦 Κατάσταση ένδειξης


Αναβοσβήνει αργά κίτρινη	Επιστροφή στη βάση για φόρτιση / χαμηλή μπαταρία	Αναβοσβήνει λευκή	Το Wi-Fi δεν είναι συνδεδεμένο
Πάλλεται κίτρινη	Σε φόρτιση	Αναβοσβήνει αργά λευκή	Αναμονή για διαμόρφωση δικτύου
Αναβοσβήνει κόκκινη	Σφάλμα	Πάλλεται λευκή	Ενεργοποίηση / Ενημέρωση firmware
Λευκή	Ενεργοποιημένη / Λειτουργεί κανονικά / Πλήρως φορτισμένη / Συνδεδεμένη στο Wi-Fi		

Εγκατάσταση


1. Συνδέστε τη βάση φόρτισης στην πρίζα.

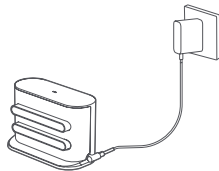


2. Τοποθετήστε την πλευρική βούρτσα στην επάνω αριστερή γωνία της σκούπας, όπως φαίνεται στην εικόνα. Μια επιπλέον πλευρική βούρτσα στη συσκευασία παρέχεται ως ανταλλακτικό και δε χρειάζεται να τοποθετηθεί.

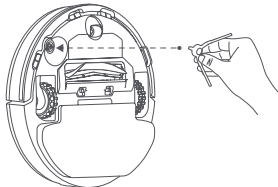

3. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης σε επίπεδο έδαφος έναντι τοίχου.

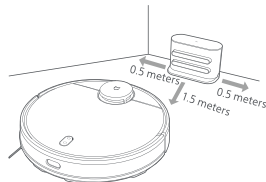

4. Όταν χρησιμοποιείτε τη σκούπα για πρώτη φορά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη σκούπα. Όταν ανάψει η ένδειξη, τοποθετήστε χειροκίνητα τη σκούπα στη βάση φόρτισης για να φορτίσετε. Στη συνέχεια, απλά πιέστε το κουμπί  όταν η σκούπα καθαρίζει, αυτόματα θα πάει στη βάση φόρτισης για επαναφόρτιση.




Λευκό: Ενεργοποιημένη / Λειτουργεί κανονικά / Πλήρως φορτισμένη / Συνδεδεμένη στο Wi-Fi
Κίτρινο που πάλλεται: Φόρτιση
Αναβοσβήνει κόκκινο: Σφάλμα

Εγκατάσταση εξαρτημάτων για επιθυμητή λειτουργία

Λειτουργία καθαρισμού: Τοποθετήστε το χώρο συλλογής σκόνης ή το χώρο συλλογής σκόνης με δεξαμενή νερού 2 σε 1.




1. Ανοίξτε το κάλυμμα της σκούπας και τοποθετήστε το χώρο συλλογής σκόνης ή το χώρο συλλογής σκόνης με δεξαμενή νερού 2 σε 1 στην κατεύθυνση που απεικονίζεται μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.




2. Ενεργοποιήστε τη σκούπα. Είναι πλέον έτοιμη να ξεκινήσει τον καθαρισμό.


Λειτουργία καθαρισμού και σφουγγαρίσματος: Τοποθετήστε το χώρο συλλογής σκόνης με δεξαμενή νερού 2 σε 1, την υποδοχή σφουγγαρίστρας και τη σφουγγαρίστρα.



1. Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής νερού, γεμίστε τη δεξαμενή και στη συνέχεια επανατοποθετήστε το καπάκι.

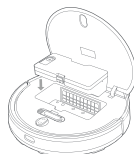

2. Τοποθετήστε το χώρο συλλογής σκόνης με δεξαμενή νερού 2 σε 1 στη σκούπα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

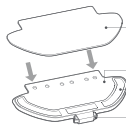

Σφουγγαρίστρα

Υποδοχή σφουγγαρίστρας
Velcro

Clips

3. Συνδέστε τη σφουγγαρίστρα στην υποδοχή και πιέστε τις ταινίες velcro σταθερά μεταξύ τους.



4. Πιέστε τα clips, τοποθετήστε την υποδοχή της σφουγγαρίστρας οριζόντια στο κάτω μέρος της σκούπας, όπως απεικονίζεται.



5. Ενεργοποιήστε τη σκούπα. Τώρα η σκούπα είναι έτοιμη να ξεκινήσει το σκούπισμα και σφουγγάρισμα.

Προφυλάξεις:

1. Μην τοποθετείτε τη βάση φόρτισης σε περιοχή με άμεσο ηλιακό φως.
2. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν 0.5 μέτρα ή περισσότερο ανοιχτού χώρου σε κάθε πλευρά της βάσης φόρτισης και πάνω από 1.5 μέτρα μπροστά της.
3. Εάν η σκούπα δε μπορεί να ενεργοποιηθεί λόγω της χαμηλής μπαταρίας, τοποθετήστε την απευθείας στη βάση φόρτισης για να την επαναφορτίσετε.
4. Η σκούπα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν είναι στη βάση φόρτισης.
5. Η σκούπα δε μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν είναι στη βάση φόρτισης.
6. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού και την υποδοχή σφουγγαρίστρας όταν η σκούπα φορτίζεται ή δε χρησιμοποιείται.
7. Χρησιμοποιήστε τον εικονικό τοίχο ή ρυθμίστε απαγορευμένες περιοχές για περιοχές με χαλιά για να αποφύγετε το πιάσιμο της σκούπας στο χαλί.
8. Καθαρίστε τακτικά το χώρο συλλογής σκόνης για να αποφύγετε τη συσσώρευση ακαθαρσιών. Αυτό μπορεί να αποτρέψει τη μείωση της απόδοσης καθαρισμού της σκούπας.
9. Στη λειτουργία καθαρισμού, η σκούπα μπορεί να κάνει τον καθαρισμό είτε με το χώρο συλλογής σκόνης είτε με εγκατεστημένο το χώρο συλλογής σκόνης με δεξαμενή νερού 2 σε 1.

Πώς να τη χρησιμοποιήσετε

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Όταν η σκούπα βρίσκεται στη βάση φόρτισης, ενεργοποιείται αυτόματα και δε μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Για να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη σκούπα, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί  μέχρι να ανάψει η ένδειξη. Όταν η σκούπα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και όχι στη βάση φόρτισης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για να την απενεργοποιήσετε.

Καθαρισμός

Ενεργοποιήστε τη σκούπα και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί . Ανάλογα με το παρεχόμενο αξεσουάρ, η σκούπα θα ξεκινήσει αυτόματα με σκούπισμα ή σφουγγάρισμα.

Επαναφόρτιση

Ενεργοποιήστε τη σκούπα και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί  για να στείλετε τη σκούπα στη βάση για επαναφόρτιση.

Όταν η σκούπα ολοκληρώσει την εργασία καθαρισμού, θα επιστρέψει αυτόματα στη βάση για επαναφόρτιση και η ένδειξη θα αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα.

Εάν η σκούπα έχει χαμηλή μπαταρία κατά τη διάρκεια μιας εργασίας καθαρισμού, θα επιστρέψει αυτόματα στη βάση φόρτισης για επαναφόρτιση. Αφού ολοκληρωθεί η πλήρης φόρτιση της σκούπας, θα ξαναρχίσει ο καθαρισμός από εκεί που σταμάτησε.

Αν η σκούπα σβήσει αυτόματα λόγω χαμηλής μπαταρίας, τοποθετήστε τη χειροκίνητα στη βάση φόρτισης και βεβαιωθείτε ότι οι επαφές φόρτισης έχουν καλή επαφή.

Παύση

Ενώ η σκούπα λειτουργεί, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να τη διακόψετε και στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί (○) για να συνεχίσετε τον καθαρισμό. Πατώντας το κουμπί (⏏) θα τερματίσετε την τρέχουσα εργασία καθαρισμού και θα στείλετε την σκούπα πίσω στη βάση φόρτισης.

Αναμονή (sleep mode)

Η σκούπα θα τεθεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από 5 λεπτά αδράνειας. Για να την ξυπνήσετε, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή.

- Η σκούπα δε θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής όσο βρίσκεται στη βάση φόρτισης.
- Η σκούπα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αφού είναι σε κατάσταση αναμονής για 12 ώρες.

Κατάσταση σφάλματος

Εάν η σκούπα παρουσιάζει σφάλμα κατά τη λειτουργία, η ένδειξη θα αναβοσβήνει κόκκινη και θα ακούσετε μια φωνητική ειδοποίηση. Για να ελέγξετε για λύση, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων».

Αν δε ληφθεί καμία ενέργεια εντός 5 λεπτών, η σκούπα θα τεθεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Προσθήκη νερού ή καθαρισμός σφουγγαρίστρας κατά τον καθαρισμό

Εάν χρειάζεται να προσθέσετε περισσότερο νερό στη σκούπα ή να καθαρίσετε τη σφουγγαρίστρα κατά τη διάρκεια μιας εργασίας καθαρισμού, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να διακόψετε τη σκούπα και στη συνέχεια, αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού. Μετά την προσθήκη νερού ή τον καθαρισμό της σφουγγαρίστρας, τοποθετήστε ξανά τη δεξαμενή νερού και τη σφουγγαρίστρα, στη συνέχεια πιέστε το κουμπί (○) για να συνεχίσετε την εργασία καθαρισμού από εκεί που σταμάτησε.

Προτιμήσεις καθαρισμού

Υπάρχουν τέσσερις λειτουργίες αναρρόφησης στην εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home: Αθόρυβη, Τυπική, Μεσαία και Turbo. Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η Τυπική.

Λειτουργία «Μην ενοχλείτε»

Στη λειτουργία «Μην ενοχλείτε», η σκούπα δε θα συνεχίσει τον καθαρισμό, δεν θα πραγματοποιήσει τον προγραμματισμένο καθαρισμό ούτε θα βγάλει φωνητικές ειδοποιήσεις.

Η λειτουργία «Μην ενοχλείτε» είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω της εφαρμογής.

Συνέχιση καθαρισμού

Η σκούπα έχει μια λειτουργία συνέχισης καθαρισμού. Εάν η σκούπα αρχίσει να έχει χαμηλή μπαταρία κατά τη διάρκεια μιας εργασίας καθαρισμού, θα επιστρέψει αυτόματα στη βάση φόρτισης για επαναφόρτιση. Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση της σκούπας, θα αρχίσει ξανά η διαδικασία καθαρισμού από εκεί που σταμάτησε. Εάν η εργασία καθαρισμού τελειώσει χειροκίνητα κατά τη διάρκεια της φόρτισης, ο καθαρισμός δεν θα αρχίσει ξανά.

Περιοχή με ζώνες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να ρυθμίσετε την περιοχή με ζώνες, και στη συνέχεια η σκούπα θα καθαρίσει μέσα στη ζώνη που επιλέξατε.

Καθάρισε εκεί

Μπορείτε να ορίσετε μια συγκεκριμένη περιοχή στο χάρτη μέσω της εφαρμογής και στη συνέχεια η σκούπα θα μετακινηθεί αυτόματα στην περιοχή και θα καθαρίσει μια τετράγωνη επιφάνεια 2 x 2 μέτρων.

Προγραμματισμένος καθαρισμός

Μπορείτε να προγραμματίσετε τους χρόνους καθαρισμού στην εφαρμογή. Η σκούπα αρχίζει αυτόματα τον καθαρισμό στους προγραμματισμένους χρόνους και στη συνέχεια επιστρέφει στη βάση φόρτισης μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού.

Σημείωση: Η σκούπα δε θα κάνει τον προγραμματισμένο καθαρισμό κατά τη διάρκεια της περιόδου «Μην ενοχλείτε» εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Μην ενοχλείτε».

Εικονικοί τοίχοι / απαγορευμένες περιοχές

Μπορείτε να δημιουργήσετε εικονικούς τοίχους και απαγορευμένες περιοχές στην εφαρμογή για να αποτρέψετε την είσοδο της σκούπας σε περιοχές που δεν επιθυμείτε να καθαριστούν.

Έξυπνη χαρτογράφηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη χαρτογράφηση. Αυτό επιτρέπει στη σκούπα να κάνει αυτόματη ανανέωση του χάρτη της μετά την ολοκλήρωση μιας εργασίας καθαρισμού και την επαναφόρτίσή της.

Συνδεθείτε με την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home

Αυτό το προϊόν λειτουργεί με την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home*. Ελέγξτε τη συσκευή σας και αλληλεπιδράστε με άλλες έξυπνες οικιακές συσκευές με την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home.



Σκανάρετε τον κώδικα QR για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Θα μεταφερθείτε στη σελίδα εγκατάστασης σύνδεσης εάν η εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη. Διαφορετικά, αναζητήστε το «Mi Home / Xiaomi Home» στο App Store για να κάνετε λήψη και εγκατάστασή του.

Ανοίξτε την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home, πατήστε «+» επάνω δεξιά και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες για να προσθέσετε τη συσκευή σας.

* Η εφαρμογή αναφέρεται ως Xiaomi Home App στην Ευρώπη (εκτός από τη Ρωσία). Το όνομα της εφαρμογής που εμφανίζεται στη συσκευή σας θα πρέπει να ληφθεί ως προεπιλογή.

Σημείωση:

Η έκδοση της εφαρμογής ενδέχεται να έχει ενημερωθεί, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που βασίζονται στην τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής.

Επαναφορά Wi-Fi

Όταν βάζετε νέο router ή αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi, θα χρειαστεί να κάνετε reset στη σύνδεση Wi-Fi της σκούπας. Ενεργοποιήστε τη σκούπα και ταυτόχρονα πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά  και  για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε μια φωνητική ειδοποίηση να αναφέρει «Waiting for the network configuration». Μόλις ολοκληρωθεί η επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi, μπορείτε να επανασυνδέσετε τη σκούπα.

Σημείωση: Υποστηρίζονται μόνο δίκτυα WI-FI 2.4 GHz.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα. Όταν ακούσετε μια φωνητική ειδοποίηση να αναφέρει «Factory settings will be restored», πατήστε παρατεταμένα και πάλι το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα έως ότου ακουστεί «Restoring factory settings». Όταν έχει γίνει επιτυχής επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, όλα τα δεδομένα χρήστη θα διαγραφούν και θα ακούσετε μια φωνητική ειδοποίηση να αναφέρει «Factory settings restored successfully».

Φροντίδα & Συντήρηση

Χώρος συλλογής σκόνης



1. Ανοίξτε το κάλυμμα της σκούπας, αφαιρέστε το χώρο συλλογής σκόνης και στη συνέχεια ανοίξτε το καπάκι όπως φαίνεται στο σχήμα.



2. Αδειάστε τα περιεχόμενα του χώρου συλλογής σκόνης.



3. Καθαρίστε τον χώρο συλλογής σκόνης χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη βούρτσα καθαρισμού.



4. Επανατοποθετήστε το χώρο συλλογής σκόνης στη σκούπα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του, στη συνέχεια κλείστε το κάλυμμα της σκούπας.

Χώρος συλλογής σκόνης με δεξαμενή νερού 2 σε 1



1. Ανοίξτε το κάλυμμα της σκούπας, αφαιρέστε το χώρο συλλογής σκόνης με δεξαμενή νερού 2 σε 1 και αφαιρέστε το φίλτρο όπως φαίνεται στην εικόνα.




2. Αδειάστε τα περιεχόμενα του χώρου συλλογής σκόνης. Καθαρίστε το χώρο συλλογής χρησιμοποιώντας τη βούρτσα καθαρισμού, κατόπιν ευθυγραμμίστε και επανατοποθετήστε το φίλτρο.



3. Επανατοποθετήστε το χώρο συλλογής σκόνης με δεξαμενή νερού 2 σε 1 στη σκούπα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του, στη συνέχεια κλείστε το κάλυμμα της σκούπας.


Φίλτρο



Για να καθαρίσετε το φίλτρο στο χώρο συλλογής σκόνης και στο χώρο συλλογής σκόνης με δεξαμενή νερού 2 σε 1, αφαιρέστε το όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

- Αφού ξεπλύνετε το φίλτρο με νερό, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνό κατά την επανατοποθέτησή του στο χώρο συλλογής σκόνης ή στο χώρο συλλογής σκόνης με δεξαμενή νερού 2 σε 1.
- Για να αποφύγετε το φράξιμο του φίλτρου, συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο χρησιμοποιώντας τη βούρτσα καθαρισμού.
- Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου κάθε 3 έως 6 μήνες.


Κύρια βούρτσα

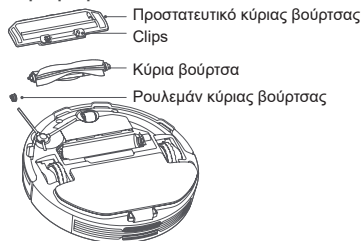

1. Ανασηκώστε τη σκούπα κενού και πιέστε τα κλιπ για να αφαιρέσετε το προστατευτικό της κύριας βούρτσας.
2. Αφαιρέστε την κύρια βούρτσα και το ρουλεμάν της κύριας βούρτσας.
3. Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού για να καθαρίσετε την κύρια βούρτσα.
4. Επανατοποθετήστε την κύρια βούρτσα και το ρουλεμάν της, στη συνέχεια τοποθετήστε προς τα πίσω και πιέστε προς τα κάτω το προστατευτικό της κύριας βούρτσας μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Σημείωση: Συνιστάται η αντικατάσταση της κύριας βούρτσας κάθε 6-12 μήνες για βέλτιστη αποτελεσματικότητα καθαρισμού.


Πλευρική βούρτσα



Περιοδικά αφαιρέστε και καθαρίστε την πλευρική βούρτσα.

Συνιστάται η αντικατάσταση της πλευρικής βούρτσας κάθε 3-6 μήνες για βέλτιστη αποτελεσματικότητα καθαρισμού.

Αισθητήρες πτώσης



Καθαρίστε τους αισθητήρες πτώσης κάθε τρεις μήνες χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί.

Συχνές ερωτήσεις

Σφάλμα	Πιθανές αιτίες
Η σκούπα δεν ενεργοποιείται	1. Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε τη σκούπα και δοκιμάστε ξανά. 2. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή (κάτω από 0 °C) ή πολύ υψηλή (πάνω από 40 °C).
Η σκούπα δεν ξεκινάει τον καθαρισμό	Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε τη σκούπα και δοκιμάστε ξανά.
Η σκούπα δεν επιστρέφει στη βάση φόρτισης	1. Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια γύρω από τη βάση φόρτισης. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης σε πιο ανοικτή περιοχή. 2. Η σκούπα είναι πολύ μακριά από τη βάση φόρτισης. Μετακινήστε τη πιο κοντά στη βάση φόρτισης και δοκιμάστε ξανά.
Η σκούπα δε λειτουργεί σωστά	Απενεργοποιήστε τη σκούπα και ενεργοποιήστε την ξανά.
Η σκούπα κάνει ένα παράξενο θόρυβο	Ένα ξένο αντικείμενο ενδέχεται να έχει παγιδευτεί στην κύρια βούρτσα, στην πλευρική βούρτσα ή στον αριστερό / δεξιό τροχό. Απενεργοποιήστε τη σκούπα και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα.

Η σκούπα δεν καθαρίζει πλέον αποτελεσματικά ή αφήνει πίσω σκόνη	1. Ο χώρος συλλογής σκόνης είναι γεμάτος. Παρακαλούμε αδειάστε τα περιεχόμενα. 2. Το φίλτρο έχει φράξει. Παρακαλούμε καθαρίστε το. 3. Ένα ξένο αντικείμενο έχει παγιδευτεί στην κύρια βούρτσα. Παρακαλούμε καθαρίστε τη.
Η σκούπα δε μπορεί να συνδεθεί στο Wi-Fi	1. Το σήμα Wi-Fi είναι αδύναμο. Βεβαιωθείτε ότι η σκούπα βρίσκεται σε περιοχή με καλή κάλυψη Wi-Fi. 2. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση Wi-Fi. Επαναφέρετε το Wi-Fi και κάντε λήψη της τελευταίας έκδοσης της εφαρμογής και δοκιμάστε να επανασυνδεθείτε

Σφάλμα	Πιθανές αιτίες
Η σκούπα δεν ξαναρχίζει τον καθαρισμό	1. Βεβαιωθείτε ότι η σκούπα δε βρίσκεται σε λειτουργία «Μην ενοχλείτε» το οποίο θα την εμποδίσει να κάνει συνέχιση του καθαρισμού. 2. Η σκούπα δε θα ξαναρχίσει τον καθαρισμό εάν επαναφορτιστεί χειροκίνητα ή τοποθετηθεί στη βάση φόρτισης.
Η σκούπα δεν επιστρέφει στη βάση φόρτισης μετά τη μετακίνησή της	Η μετακίνηση της σκούπας σε μεγάλη απόσταση μπορεί να προκαλέσει την εκ νέου χαρτογράφηση του περιβάλλοντος χώρου. Αν η σκούπα είναι πολύ μακριά από τη βάση φόρτισης, ενδέχεται να μην είναι δυνατό να επιστρέψει αυτόματα από μόνη της, οπότε θα χρειαστεί να τοποθετήσετε χειροκίνητα τη σκούπα στη βάση φόρτισης.

Η σκούπα δεν επαναφορτίζεται	Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ανοικτός χώρος γύρω από τη βάση φόρτισης και ότι οι επαφές φόρτισης είναι απαλλαγμένες από σκόνη και άλλα υπολείμματα.
Η σκούπα δεν εκτελεί προγραμματισμένο καθαρισμό	Βεβαιωθείτε ότι η σκούπα είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο, διαφορετικά δε θα μπορέσει να συγχρονιστεί με την εφαρμογή και να πραγματοποιήσει προγραμματισμένους καθαρισμούς.
Η σκούπα συνεχίζει να είναι εκτός σύνδεσης	Βεβαιωθείτε ότι η σκούπα είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο και παραμένει σε εμβέλεια Wi-Fi ανά πάσα στιγμή.
Η σκούπα δε μπορεί να συνδεθεί με το «viomi-vacuum-v7_miapXXXX» στην εφαρμογή	Βεβαιωθείτε ότι η βάση φόρτισης και η σκούπα είναι σε εμβέλεια Wi-Fi και έχουν καλό σήμα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης για να επαναφέρετε τη σύνδεση Wi-Fi και συνδέστε ξανά τη σκούπα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σφάλμα	Λύση
Σφάλμα 1: Βεβαιωθείτε ότι ο λέιζερ αισθητήρας απόστασης δεν εμποδίζεται.	Καθαρίστε τυχόν ξένα αντικείμενα που ενδέχεται να μπλοκάρουν ή να παρεμποδίζουν τον λέιζερ αισθητήρα απόστασης ή μετακινήστε τη σκούπα σε μια νέα θέση και ενεργοποιήστε την ξανά.
Σφάλμα 2: Καθαρίστε τον αισθητήρα πτώσης, μετακινήστε τη σκούπα σε μια νέα θέση και ενεργοποιήστε την ξανά.	Μέρος της σκούπας μπορεί να μη βρίσκεται στο έδαφος, αλλάξτε θέση στη σκούπα και ενεργοποιήστε την ξανά. Ο αισθητήρας πτώσης είναι βρώμικος, σκουπίστε τη βρωμιά από τον αισθητήρα πτώσης.
Σφάλμα 3: Ανίχνευση ισχυρού μαγνητικού πεδίου. Ενεργοποιήστε ξανά τη σκούπα μακριά από οποιουσδήποτε εικονικούς τοίχους.	Η σκούπα μπορεί να βρίσκεται πολύ κοντά σε έναν εικονικό τοίχο. Μετακινήστε τη σκούπα σε μια νέα θέση και ενεργοποιήστε την ξανά.

Σφάλμα 4: Καθαρίστε τον αισθητήρα σύγκρουσης από οποιαδήποτε ξένα αντικείμενα.	Ο αισθητήρας σύγκρουσης μπορεί να έχει κολλήσει. Χτυπήστε τον απαλά αρκετές φορές για να αφαιρέσετε οποιαδήποτε ξένα αντικείμενα. Εάν δεν πέσει τίποτα, μετακινήστε τη σκούπα σε διαφορετική θέση και ενεργοποιήστε την ξανά.
Σφάλμα 5: Η σκούπα λειτουργεί σε μη φυσιολογική θερμοκρασία.	Η θερμοκρασία λειτουργίας της σκούπας είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. Περιμένετε μέχρι να εξομαλυνθεί η θερμοκρασία και στη συνέχεια προσπαθήστε ξανά.
Σφάλμα 6: Σφάλμα φόρτισης. Δοκιμάστε να καθαρίσετε τις επαφές φόρτισης.	Σκουπίστε τις επαφές φόρτισης τόσο στη βάση φόρτισης όσο και στη σκούπα με ένα στεγνό πανί.
Σφάλμα 7: Τοποθετήστε τη σκούπα σε επίπεδη επιφάνεια και ενεργοποιήστε την ξανά.	Η σκούπα βρίσκεται σε κλίση κατά την εκκίνηση. Μετακινήστε τη σκούπα σε μια επίπεδη επιφάνεια και ενεργοποιήστε την ξανά. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε το επίπεδο της σκούπας στην εφαρμογή και στη συνέχεια να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Σφάλμα	Λύση
Σφάλμα 8: Επανατοποθετήστε το χώρο συλλογής σκόνης και το φίλτρο.	Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος συλλογής και το φίλτρο σκόνης έχουν εγκατασταθεί σωστά. Εάν το σφάλμα παραμένει, δοκιμάστε να αντικαταστήσετε το φίλτρο.
Σφάλμα 9: Μετακινήστε τη σκούπα σε μια νέα θέση και ενεργοποιήστε την ξανά	Ένας τροχός μπορεί να μη βρίσκεται στο έδαφος. Επανατοποθετήστε τη σκούπα και ενεργοποιήστε την ξανά.
Σφάλμα 10: Καθαρίστε τυχόν εμπόδια γύρω από τη σκούπα.	Η σκούπα μπορεί να έχει πιαστεί ή να έχει κολλήσει. Καθαρίστε τυχόν εμπόδια γύρω από αυτήν.
Σφάλμα 11: Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού έχει τοποθετηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού ή ο χώρος συλλογής σκόνης με δεξαμενή νερού 2 σε 1 είναι καλά τοποθετημένα.

Σφάλμα 12: Βεβαιωθείτε ότι η σφουγγαρίστρα έχει τοποθετηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή σφουγγαρίστρας και η σφουγγαρίστρα είναι καλά τοποθετημένα.
Σφάλμα 13: Δεν είναι δυνατή η επιστροφή στη βάση φόρτισης.	Τοποθετήστε τη σκούπα στη βάση φόρτισης.
Σφάλμα 14: Χαμηλή μπαταρία. Παρακαλώ επαναφορτίστε.	Τοποθετήστε τη σκούπα στη βάση φόρτισης και ενεργοποιήστε την ξανά μετά την πλήρη φόρτιση.
Σφάλμα 15: Αφαιρέστε τη σφουγγαρίστρα.	Αφαιρέστε τη σφουγγαρίστρα και την υποδοχή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη σκούπα.

Προδιαγραφές

Σκούπα

Όνομα	Mi Robot Vacuum-Mop P (Smart Vacuum)
Μοντέλο	STYTJ02YM
Διαστάσεις	Φ 350 x 94,5 mm

Ονομαστική τάση εισόδου	20 V ⁼⁼
Ονομαστική ένταση ρεύματος εισόδου	1.2 A
Ονομαστική ισχύς	33 W
Χωρητικότητα μπαταρίας	3200 mAh
Τάση μπαταρίας	14.8 V ⁼⁼
Καθαρό βάρος	3.6 kg
Ασύρματη συνδεσιμότητα	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

Βάση Φόρτισης


Μοντέλο	STYTJ02YM
Ονομαστική τάση εξόδου	20V ⁼

Ονομαστική ένταση ρεύματος εξόδου	1.2 A
Διαστάσεις	152 x 74.6 x 99.5 mm

Τροφοδοτικό

Μοντέλο	BLJ24W200120P-V
Είσοδος	100-240 V~, 50/60 Hz, 0.6 A
Έξοδος	20 V $\overline{=}$ 1200 mA

Ηλεκτρικό διάγραμμα

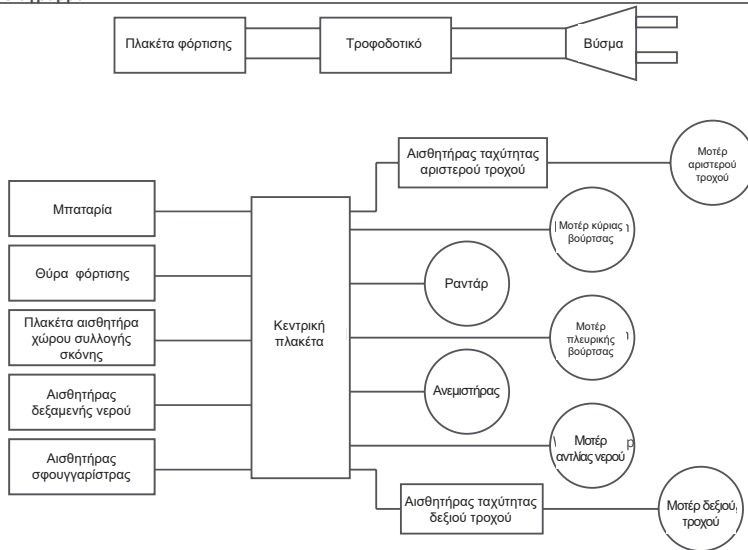

Πληροφορίες για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ), τα οποία δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αταξινόμητα οικιακά απόβλητα. Αντ' αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζεται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει στην πρόληψη δυνητικών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.



Έκδοση εγχειριδίου χρήσης: V1.0

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα: www.mi.com

Κατασκευάζεται για: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Κατασκευάζεται από: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd. (μια εταιρεία του οικοσυστήματος Mi)

Διεύθυνση: 4F, Building 7 & 2F, Building 1, No. 2 North of Xinxi Fourth Street Xiashi Village Committee of Lunjiao Sub-district Office, Shunde District Foshan City, Guangdong Province, China

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Το Mi Robot Vacuum-Mop P που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου.

Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περιβάλλον της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό,

νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαιρισμό.

2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.

3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξειδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.

4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.

5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.

6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων χίαισιν από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.

2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.

3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω,

ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.

- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.

- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaomi-greece.gr>

Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.

Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2019.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.

www.xiaomi-greece.gr



Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr