



Mi Smart Kettle Pro



Σύντομες Οδηγίες Χρήσης
& Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αργυρουπόλεως 2Α, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα,

Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Προφυλάξεις


- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δε γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και εποπτεύονται. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Όταν ο βραστήρας είναι άδειος, δε χρησιμοποιείται, ή όταν προσθέτετε νερό σε αυτόν, τον μετακινείτε ή τον καθαρίζετε, ή ακόμη και όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτόν, ο βραστήρας θα πρέπει να αποσυνδεθεί.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον βραστήρα σε κεκλιμένη ή ασταθή επιφάνεια και κρατήστε μακριά από πηγές θερμότητας, ώστε να αποφύγετε ζημιές στα πλαστικά μέρη του. Μην τοποθετείτε το βραστήρα δίπλα ή πάνω από οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή.
- Ο βραστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με γειωμένη πρίζα ρεύματος με ονομαστική ένταση ρεύματος 10 A ή περισσότερο και ονομαστική τάση 220-240 V ~. Μη συνδέετε το βραστήρα σε πρίζα μαζί με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Μην ανοίγετε το καπάκι του βραστήρα, μη ρίχνετε νερό και μην προσθέτετε νερό ενώ ο βραστήρας λειτουργεί.
- Μην προσθέτετε νερό πάνω από τη ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού. Διαφορετικά, το ζεστό νερό θα ξεχειλίζει ή θα εκτοξευτεί, κάνοντας τον βραστήρα να έχει διαρροή. Όταν βράζετε νερό, το νερό στο βραστήρα πρέπει να είναι πάνω από την ένδειξη ελάχιστης στάθμης νερού, ώστε να αποφευχθεί ο στεγνός βρασμός.
- Αυτός ο βραστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για βραστό νερό. Μην το χρησιμοποιείτε για να θερμάνετε άλλα πράγματα όπως φύκια, αυγά, γάλα σόγιας, φύλλα τσαγιού, γάλα, noodles. Διαφορετικά, ο βραστήρας ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Παρακαλούμε αφαιρέστε το βραστήρα από τη βάση κατά την προσθήκη νερού και σκουπίστε τυχόν περίσσεια νερού από το κάτω μέρος του βραστήρα πριν τον τοποθετήσετε ξανά στη βάση του για να αποφύγετε τη διαρροή στον κονέκτορα.
- Μην τοποθετείτε το βραστήρα κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως κουζίνες και σόμπες, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα χαμηλής ποιότητας με αυτό το προϊόν.
- Μη βυθίζετε το βραστήρα σε νερό και μη ρίχνετε νερό πάνω του. Μη γέρνετε, ανακινείτε, μετακινείτε και μην ακουμπάτε το βραστήρα όταν τον χρησιμοποιείτε.

- Η συσκευή υπόκειται σε υπολειπόμενη θερμότητα κατά τη χρήση, μην αγγίζετε την επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - χώροι προσωπικού κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
 - αγροικίες
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα διαμονής
 - περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.
- Ο βραστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη βάση που παρέχεται.


Επισκόπηση προϊόντος

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

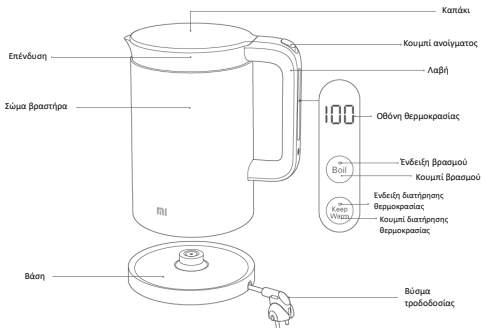

Σημείωση: Οι εικόνες του προϊόντος, των αξεσουάρ και της διεπαφής χρήστη στο εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς. Το πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν λόγω βελτιώσεων του προϊόντος

Χρήση βραστήρα



1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης για το καπάκι για να ανοίξετε το καπάκι και προσθέστε νερό στο βραστήρα.

Η ποσότητα νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού ή να είναι κάτω από την ένδειξη ελάχιστης στάθμης νερού.



2. Κλείστε πλήρως το καπάκι και τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση.

Εάν η επαφή είναι καλή, η ένδειξη αναβοσβήνει μία φορά και στη συνέχεια σβήνει.

Κρατήστε τη θερμοκρασία μετά τον βρασμό

Σημειώσεις:

- Η λειτουργία "αυτόματης διατήρησης θερμοκρασίας μετά το βρασμό" είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Συνιστάται να την ενεργοποιήσετε στην εφαρμογή για μια καλύτερη εμπειρία χρήσης.
- Όταν το νερό βράζει, η θερμοκρασία που εμφανίζεται μπορεί να διαφέρει από την πραγματική θερμοκρασία του νερού λόγω των περιφερειακών διαφορών στο υψόμετρο.



1. Πατήστε το κουμπί βρασμού, η ένδειξη βρασμού θα γίνει κόκκινη. Ο βραστήρας αρχίζει να θερμαίνεται και θα εμφανιστεί η θερμοκρασία σε πραγματικό χρόνο.

2. Εάν η λειτουργία "αυτόματης διατήρησης θερμοκρασίας μετά το βρασμό" δεν είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη βρασμού σβήνει μόλις το νερό βράσει. Στη συνέχεια, η θέρμανση σταματά και ο βραστήρας ηχεί μπιπ τρεις φορές.



3. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "αυτόματης διατήρησης θερμοκρασίας μετά το βρασμό", πατήστε το κουμπί διατήρησης θερμοκρασίας ή επιλέξτε από την εφαρμογή την επιθυμητή διατηρούμενη θερμοκρασία. Η ένδειξη βρασμού σβήνει μόλις βράσει το νερό και στη συνέχεια η ένδειξη διατήρησης θερμοκρασίας γίνεται κόκκινη. Όταν η θερμοκρασία πέσει στην καθορισμένη θερμοκρασία, ο βραστήρας θα ηχήσει τρεις φορές. Η ένδειξη διατήρησης θερμοκρασίας θα μετατραπεί σε πορτοκαλί και ο βραστήρας θα διατηρηθεί ζεστός στην καθορισμένη θερμοκρασία.

Κρατήστε ζεστό μετά το βρασμό σε μια καθορισμένη θερμοκρασία

Σημειώσεις:

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία «διατήρησης θερμότητας», η στάθμη του νερού πρέπει να είναι μεταξύ της ένδειξης της μέγιστης και ελάχιστης στάθμης νερού. Το εύρος διακύμανσης της θερμοκρασίας για αυτήν τη λειτουργία είναι $\pm 2^{\circ}\text{C}$ και θα αυξηθεί εάν η στάθμη του νερού είναι κάτω από την ελάχιστη στάθμη νερού.
- Υπάρχουν 5 προκαθορισμένα επίπεδα διατήρησης θερμοκρασίας (40°C , 50°C , 70°C , 80°C και 90°C) από προεπιλογή. Τα επίπεδα καθορισμένων θερμοκρασιών μπορούν να τροποποιηθούν μέσα από την εφαρμογή.
- Η προεπιλεγμένη διάρκεια διατήρησης της θερμοκρασίας για τα επίπεδα θερμοκρασίας είναι 12 ώρες. Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια μέσα από την εφαρμογή.
- Η θέρμανση του κενού βραστήρα θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία προστασίας από στεγνό βρασμό και θα απενεργοποιήσει την οθόνη. Ψύξτε τον βραστήρα σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια προσθέστε νερό για να τον χρησιμοποιήσετε.



1. Πατήστε το κουμπί διατήρησης θερμοκρασίας, ο αριθμός της οθόνης αναβοσβήνει. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τα επίπεδα διατήρησης θερμοκρασίας.



2. Επιλέξτε ένα από τα πέντε επίπεδα διατήρησης της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια που αναβοσβήνει ο αριθμός. Το επιλεγμένο επίπεδο θα τεθεί σε ισχύ εάν δεν υπάρχει καθόλου λειτουργία στο κουμπί εντός 2 δευτερολέπτων. Στη συνέχεια, ο βραστήρας θα αρχίσει να θερμαίνεται στην καθορισμένη θερμοκρασία.



3. Όταν ο βραστήρας φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία, θα ηχήσει τρεις φορές. Η ένδειξη διατήρησης θερμοκρασίας θα μετατραπεί σε πορτοκαλί και ο βραστήρας θα διατηρήσει το νερό ζεστό στην καθορισμένη θερμοκρασία.



4. Πατήστε ξανά το κουμπί διατήρησης θερμοκρασίας για να το ακυρώσετε. Η ένδειξη διατήρησης θερμοκρασίας θα σβήσει και ο βραστήρας θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής.

Σημείωση: Όταν η θερμοκρασία του νερού πέσει κάτω από τους 45°C σε κατάσταση αναμονής, η οθόνη θα σβήσει μετά από 2 λεπτά αδράνειας. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε το βραστήρα όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.

Διατήρηση θερμοκρασίας μετά το σήκωμα του βραστήρα

Όταν σηκώνετε τον βραστήρα και στη συνέχεια τον τοποθετείτε ξανά στη βάση, ο βραστήρας μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί για να διατηρείται ζεστός. Η ένδειξη αναβοσβήνει 3 φορές και ο βραστήρας συνεχίζει να διατηρείται ζεστός στην καθορισμένη θερμοκρασία. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, απαιτείται πρώτα να ορίσετε μια θερμοκρασία και στη συνέχεια, να ενεργοποιήσετε την επιλογή "Ενθύμηση διατήρησης θερμοκρασίας μετά το σήκωμα του βραστήρα" στην εφαρμογή.

Σημειώσεις:

- Η λειτουργία "Ενθύμηση διατήρησης θερμοκρασίας μετά το σήκωμα του βραστήρα" είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Συνιστάται να την ενεργοποιήσετε στην εφαρμογή για καλύτερη εμπειρία χρήσης.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Ενθύμηση διατήρησης θερμοκρασίας μετά το σήκωμα του βραστήρα", βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού στον βραστήρα είναι πάνω από την ένδειξη ελάχιστης στάθμης νερού. Διαφορετικά, μπορεί να υπάρχει κίνδυνος στεγνού βρασμού.
- Όταν τοποθετείτε τον βραστήρα πίσω στη βάση, βεβαιωθείτε ότι η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας του νερού στο βραστήρα και της καθορισμένης θερμοκρασίας είναι εντός 10 βαθμών.
- Η λειτουργία "Ενθύμηση διατήρησης θερμοκρασίας μετά το σήκωμα του βραστήρα" θα απενεργοποιηθεί κατά την προσθήκη κρύου νερού. Πατήστε το κουμπί διατήρησης θερμοκρασίας για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.
- Όταν λειτουργεί ο έξιπνος βραστήρας, πατώντας το κουμπί βρασμού θα μπει σε κατάσταση αναμονής.
- Πατήστε ταυτόχρονα παρατεταμένα τα κουμπιά "Βρασμός" και "Ζεστό" για 3 δευτερόλεπτα για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Συνδεθείτε με την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home

Αυτό το προϊόν λειτουργεί με την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home*. Ελέγξτε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home.



Σκανάρετε τον κώδικα QR για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη σελίδα εγκατάστασης σύνδεσης εάν η εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη. Διαφορετικά, αναζητήστε το "Mi Home / Xiaomi Home" στο App Store για να κάνετε λήψη και εγκατάστασή του.

Ανοίξτε την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home, πατήστε "+" επάνω δεξιά και στη συνέχεια, ακολουθήστε τις υποδείξεις για να προσθέσετε τη συσκευή σας.

* Η εφαρμογή αναφέρεται ως Xiaomi Home app στην Ευρώπη (εκτός από τη Ρωσία). Το όνομα της εφαρμογής που εμφανίζεται στη συσκευή σας θα πρέπει να ληφθεί ως προεπιλογή.

Σημείωση: Η έκδοση της εφαρμογής ενδέχεται να έχει ενημερωθεί, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που βασίζονται στην τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί βρασμού για 10 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί βρασμού για 3 δευτερόλεπτα.

Εάν ο έξυπνος βραστήρας δε μπορεί να ανιχνευτεί κατά τη σύνδεση στην εφαρμογή, συνιστάται να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και στη συνέχεια, προσπαθήσετε να συνδεθείτε ξανά.

Καθαρισμός & συντήρηση

1. Μουλιάστε με λευκό ξύδι.

Ρίξτε 0,5 L λευκού ξιδιού και αφήστε το να μουλιάσει για τουλάχιστον 1 ώρα.

2. Χύστε το λευκό ξύδι.

Αφού χύσετε το λευκό ξύδι, σκουπίστε τυχόν εναπομείναντα ιζήματα με ένα νωπό πανί.

3. Βράστε νερό για να καθαρίσετε τον βραστήρα.

Χύστε το ζεστό νερό αφού βράσει και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε καθαρό νερό για να ξεπλύνετε τον βραστήρα 4-5 φορές.

4. Σκουπίστε τον και στεγνώστε τον.

Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό του βραστήρα. Διατηρήστε τον βραστήρα σε ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο και προστατέψτε τον από σκόνη, υγρασία και έντομα.

Προφυλάξεις:

- Βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας είναι αποσυνδεδεμένος και αφήστε τον να κρυώσει πριν τον καθαρίσετε.
- Ο τακτικός καθαρισμός και η απομάκρυνση των ιζημάτων από τον βραστήρα θα συμβάλει στην παράταση της διάρκειας ζωής του.
- Εάν υπάρχει σοβαρή συσσώρευση αλάτων, παρακαλούμε επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα. Μη χρησιμοποιείτε σύρμα ή οποιοδήποτε χημικό ή λειαντικό καθαριστικό.
- Μη βυθίζετε τον βραστήρα ή τη βάση σε νερό και διατηρείτε το εξωτερικό του στεγνό.

Προδιαγραφές

Όνομα: Mi Smart Kettle Pro

Μοντέλο: MJHWSH02YM

Ασύρματη συνδεσιμότητα: Bluetooth Low Energy

Συχνότητα λειτουργίας: 2402-2480 MHz

Μέγιστη ισχύς εξόδου: < 13 dBm

Ονομαστική τάση: 220-240 V~

Ονομαστική συχνότητα: 50-60 Hz


Ονομαστική ισχύς: 1800 W

Διαστάσεις προϊόντος: 204 × 145 × 235 mm

Χωρητικότητα: 1.5 L

Καθαρό βάρος: 1.3 kg

Ηλεκτρικό διάγραμμα

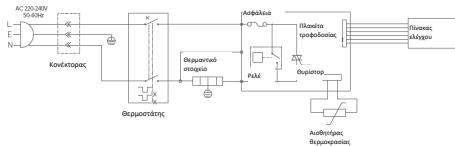

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σφάλμα	Πιθανές αιτίες	Επίλυση
Η οθόνη δεν ανάβει	Η πρίζα είναι κατεστραμμένη ή δεν κάνει σωστή επαφή	Αντικαταστήστε την πρίζα
	Το βύσμα τροφοδοσίας δεν είναι σωστά συνδεδεμένο	Συνδέστε σωστά το βύσμα τροφοδοσίας
	Το βύσμα τροφοδοσίας είναι παραμορφωμένο	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση after-sales
	Η βάση δεν είναι γνήσια	Χρησιμοποιήστε τη βάση που συνοδεύει το βραστήρα
Εμφάνιση κωδικού σφάλματος	Κωδικός σφάλματος E1: Ελαττωματικός αισθητήρας θερμοκρασίας	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση after-sales
	Κωδικός σφάλματος E2: Υπερθέρμανση	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση after-sales
Ο βραστήρας δε θερμαίνεται	Ελαττωματική πλακέτα ελέγχου	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση after-sales
	Ελαττωματικό θερμαντικό στοιχείο	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση after-sales
	Ελαττωματικός θερμοστάτης	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση after-sales
Το νερό δεν βράζει ή δεν σταματά να βράζει	Ελαττωματικός αισθητήρας θερμοκρασίας NTC	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση after-sales
	Ελαττωματική πλακέτα κυκλώματος	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση after-sales
Σφάλμα σύνδεσης εφαρμογής	Το Bluetooth του τηλεφώνου είναι απενεργοποιημένο	Ενεργοποιήστε το Bluetooth του τηλεφώνου
	Ελαττωματική πλακέτα ελέγχου	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση after-sales



Με το παρόν, η Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου Mi Smart Kettle Pro MJHWSH02YM συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση:

<https://www.xiaomi-greece.gr/support>



Πληροφορίες ΑΗΗΕ

Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ) τα οποία δεν πρέπει να αναμιγνύονται με αταξινόμητα οικιακά απόβλητα. Αντ' αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ορίζει η κυβέρνηση ή οι τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει στην πρόληψη δυνητικών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι κατατεθειμένα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδειοδότησης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι αυτά των αντίστοιχων κατόχων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα www.mi.com

Κατασκευάζεται για: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Κατασκευάζεται από: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd. (μία εταιρεία του οικοσυστήματος Mi)

Διεύθυνση: 4F, Building 7 & 2F, Building 1, No. 2 North of Xinxi Fourth Street, Xiashi Village Committee of Lunjiao Sub-district Office, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Το Mi Smart Kettle Pro που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Η Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία

σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαερισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.

5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Χίαομι από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων

ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.

- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,

Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.
Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2020.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιε-
χομένου
χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.

www.xiaomi-greece.gr



@XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αργυρουπόλεως 2Α, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr